



## KING TOUR-PAK PASSAGIERSRUGSTEUN

### ALGEMEEN

#### Setnummer

52201-97C, 52274-94B, 52892-98B, 51634-06A, 51725-06A, 52300142, 52335-97A, 52395-03B, 52300295, 52300296 en 52300297

#### Modellen

Voor de modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (alleen Engelstalig).

#### Setinhoud

Zie Afbeelding 2, Afbeelding 3 en Tabel 1.


#### OPMERKING

De steunplaten (item 3 en 4, Afbeelding 2 en Afbeelding 3) zijn nodig voor het monteren van deze rugsteunen op een motorfiets die niet eerder uitgerust is met een rugsteun gemonteerd op de Tour-Pak. Als de steunplaten niet nodig zijn, kunnen deze weggegooid worden.

### INSTALLEREN


1. Zie Afbeelding 1. Lijn de zes tapeinden (1) van de rugsteun (2) uit met de geboorde gaten. Plaats de kunststof steunplaat (3) over de twee middelste tapeinden aan de binnenkant van het deksel. Plaats dan de stalen steunplaat (4) op de twee middelste tapeinden en draai deze vast met 1/4-20 geflensde borgmoeren (5).
2. Draai de vier overige tapeinden vast met 1/4-20 geflensde borgmoeren.
3. Bij sets: 51634-06A, 51725-06A, 52201-97C, 52274-94B, 52335-97A, 52395-03B en 52892-98B. Gebruik rubberen pluggen uit de set om de twee gaten in de onderste helft van de Tour-Pak af te sluiten. Als uw Tour-Pak geen gaten heeft, gooi de pluggen dan weg. Steek de plug door het gat vanaf de buitenkant van de Tour-Pak erin. Trek de plug met een tang door het gat. Controleer of de flens helemaal door het gat is gegaan.

4. Bij sets: 52300142, 52300295, 52300296 en 52300297. Steek een bout en onderlegging door elk van de gaten in de rugsteun en vervolgens door de gaten van de Tour-Pak vanaf de buitenkant van de Tour-Pak. Bevestig de moeren vanaf de binnenkant van de Tour-Pak.
5. Sluit het Tour-Pakdeksel en controleer of de rugsteun goed is uitgelijnd.

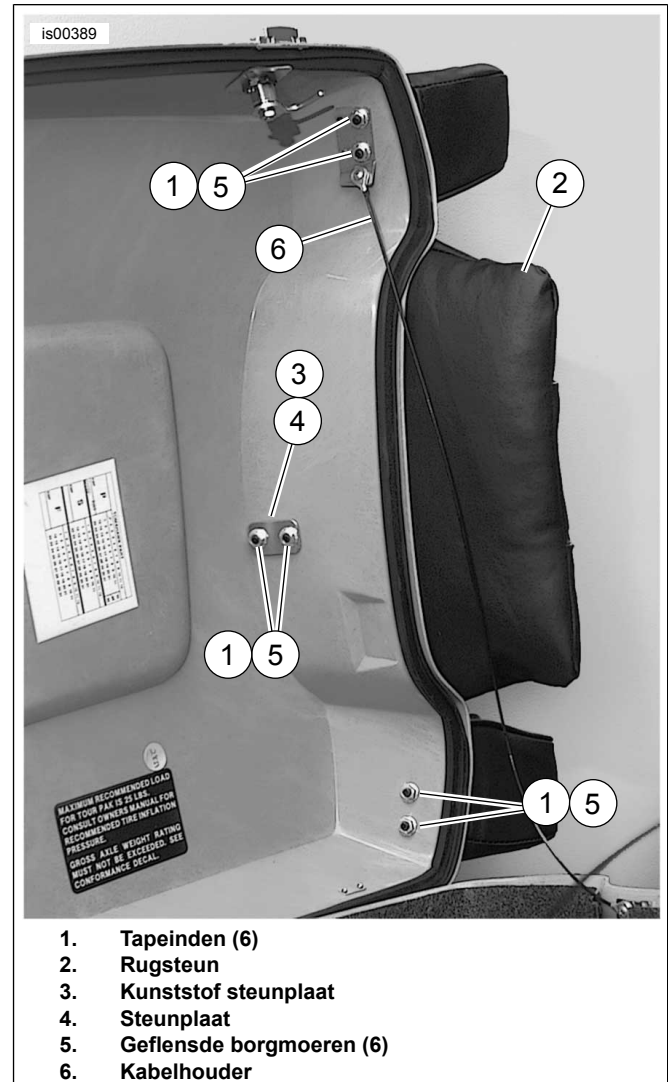


Afbeelding 1. Rugsteun gemonteerd op King Tour-Pak

## SERVICEONDERDELEN

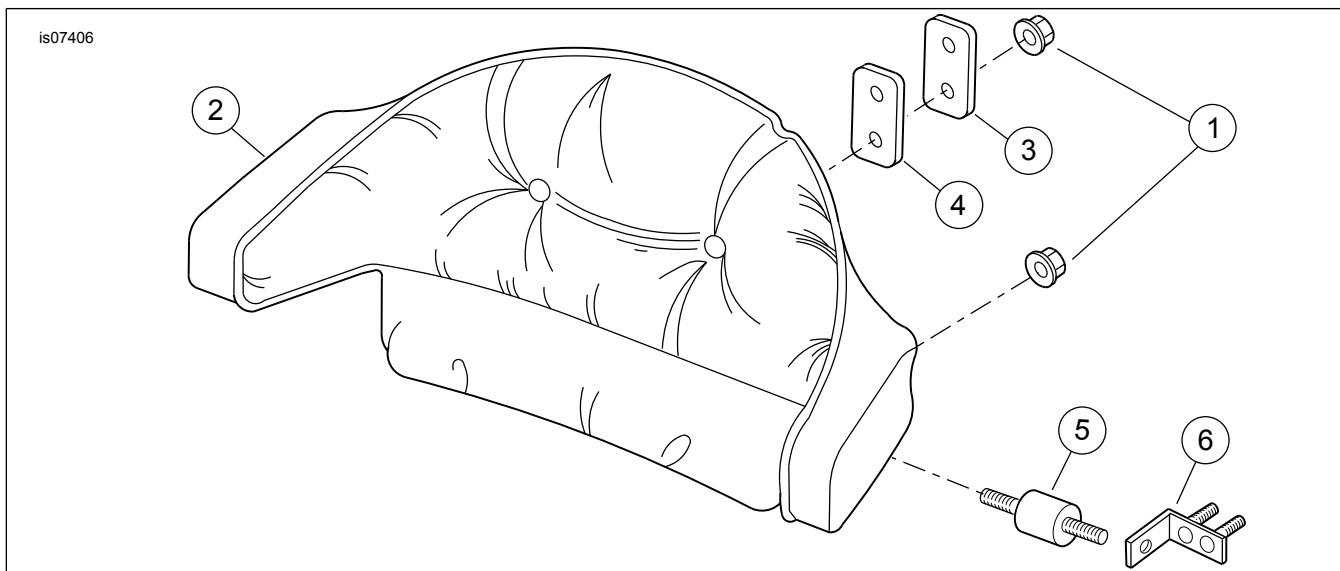

Afbeelding 2. Serviceonderdelen voor sets: 51634-06A, 51725-06A, 52201-97C, 52274-94B, 52335-97A, 52395-03B en 52892-98B.

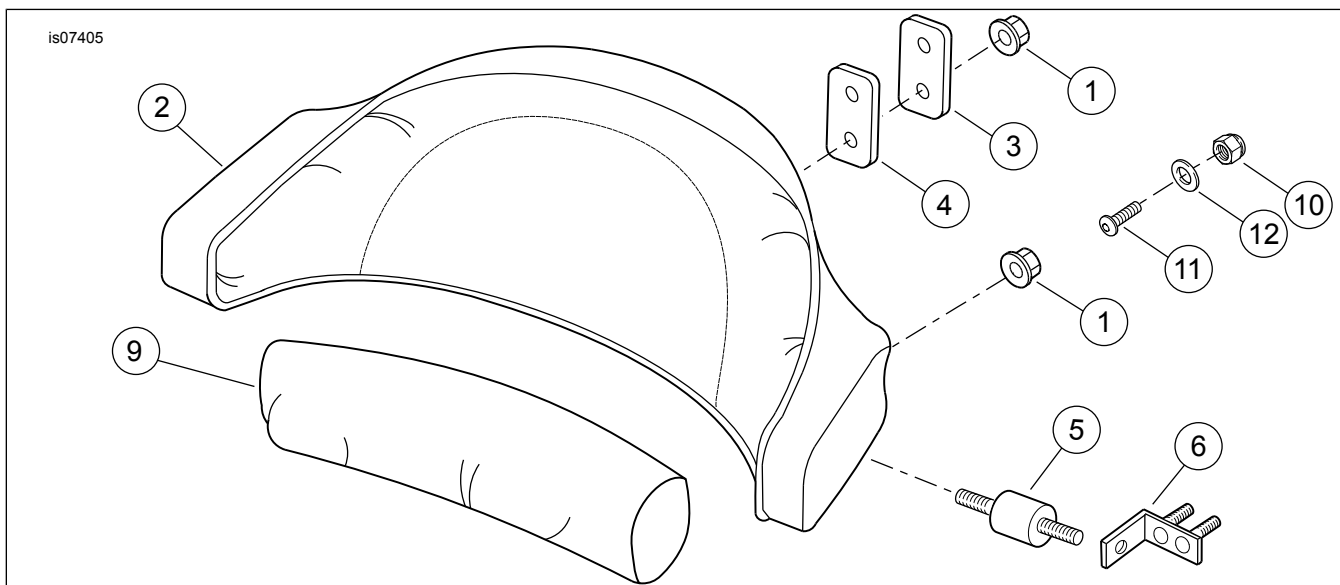

Afbeelding 3. Serviceonderdelen voor sets: 52300142, 52300295, 52300296 en 52300297.

Tabel 1. Serviceonderdelen: Afneembare windschermsets met snelkoppeling voor Touring-modellen

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer	Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Borgmoer met flens (6)	7716	7	Mal (niet afgebeeld)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2	Rugsteun	Niet afzonderlijk verkrijgbaar	8	Rubberen plug (2) (niet afgebeeld)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
3	Steunplaat, staal	53515-86	9	Rugsteunkussen	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
4	Steunplaat, kunststof	53517-86	10	Dopmoer (2)	90844-80
5	Isolator (3 stuks zijn meegeleverd bij item 2). Drie vervangende isolatoren zijn aanwezig in de set:	52192-86A	11	Bout (2)	2724
6	Rugsteunbeugel (2)	51715-06	12	Onderlegging (2)	6716