



INSTRUCTIONS

J01694

2013-05-01



GARNITURE DE HAUT-PARLEUR AVANT

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

74604-99, 61400197, 61400193

Modèles

Pour des informations sur la configuration des modèles, voir le catalogue P&A de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (en anglais seulement).

Contenu du kit

Aucune pièce de rechange n'est disponible avec ces kits.

INSTALLATION

REMARQUE

Ne pas installer ce produit si la température ambiante est inférieure à 16 degrés Celsius (60 degrés Fahrenheit).

Kits 74604-99 et 61400197

1. Brosser ou aspirer délicatement les grilles de haut-parleur pour retirer toute particule de poussière ou d'impureté.
2. Couper huit morceaux de 25 mm (1 po) de ruban-cache étroit.
3. Sans retirer le support adhésif, positionner l'anneau de garniture contre la grille de haut-parleur.
4. Tourner l'anneau de garniture à la position souhaitée et le maintenir en position.
5. Voir Figure 1. Placer le ruban-cache directement sur la grille de haut-parleur au-dessus et en-dessous de la traverse d'anneau de garniture et sur les deux côtés du centre du logo Bar & Shield. Ceci servira de gabarit d'installation.
6. Retirer le support adhésif d'anneau de garniture.
7. Aligner l'anneau de garniture avec le gabarit de ruban-cache et appuyer fermement pour l'installer.
8. Retirer le gabarit de ruban-cache.
9. Répéter les étapes 3 à 8 pour l'autre haut-parleur.
10. Laisser l'adhésif durcir pendant 24 heures avant d'utiliser la moto.

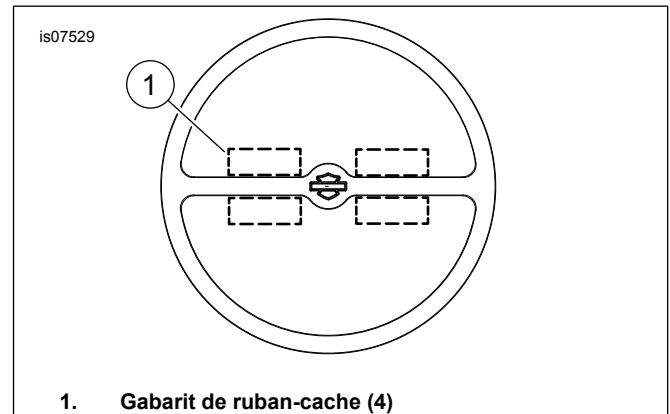


Figure 1. Grille de haut-parleur

Kit 61400193

1. Brosser ou aspirer délicatement les grilles de haut-parleur pour retirer toute particule de poussière ou d'impureté.
2. Retirer le support adhésif d'anneau de garniture.
3. Aligner l'anneau de garniture et l'enfoncer solidement en position.
4. Répéter les étapes 2 et 3 pour l'autre haut-parleur.
5. Laisser l'adhésif durcir pendant 24 heures avant d'utiliser la moto.