



# INSTRUÇÕES

J01694

2013-05-01



## GUARNIÇÃO DO ALTO-FALANTE DIANTEIRO

### INFORMAÇÕES GERAIS

#### Kit número

74604-99, 61400197, 61400193

#### Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (somente em inglês).

#### Conteúdo do kit

Não há peças de reposição disponível com esses kits.


### INSTALAÇÃO

#### NOTA

*Não instale este produto quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 16 graus C (60 graus F).*

#### Kits 74604-99 e 61400197

1. Escove suavemente ou aspire as grades do alto-falante para remover toda a sujeira e partícula de poeira.
2. Corte oito tiras com comprimento de 25 mm (1 pol.) de fita adesiva estreita.
3. Sem remover as costas da fita adesiva, posicione o aro de acabamento contra a grade do alto-falante.
4. Gire o anel de acabamento até à posição desejada e mantenha nessa posição.
5. Veja Figura 1. Aplique fita adesiva diretamente na grade do alto-falante, acima e abaixo da barra transversal do aro de acabamento, em ambos os lados do centro do logotipo Bar & Shield. Isto servirá como modelo de instalação.
6. Remova as costas da fita adesiva do aro de acabamento.
7. Alinhe o aro de acabamento com o modelo em fita adesiva e pressione, firmemente, no lugar.
8. Remova o modelo de fita adesiva.
9. Repita os passos de 3 a 8 para o outro alto-falante.
10. Deixe o adesivo curar por 24 horas antes de operar a motocicleta.

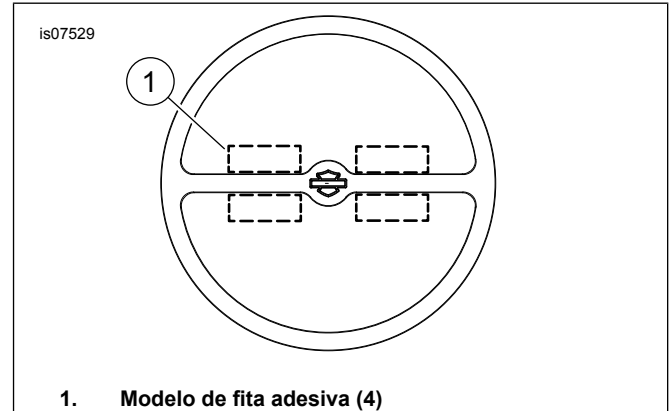

1. Modelo de fita adesiva (4)

Figura 1. Grade do alto-falante

#### Kit 61400193

1. Escove suavemente ou aspire as grades do alto-falante para remover toda a sujeira e partícula de poeira.
2. Remova as costas da fita adesiva do aro de acabamento.
3. Alinhe o aro de acabamento e aperte-o firmemente no lugar.
4. Repita os passos 2 e 3 para o outro alto-falante.
5. Deixe o adesivo curar por 24 horas antes de operar a motocicleta.

