



# ISTRUZIONI

J01694

2013-05-01



## RIVESTIMENTO ALTOPARLANTE ANTERIORE

### GENERALITÀ

#### Numero kit

74604-99, 61400197, 61400193

#### Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti e accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti ed accessori) sul sito web [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (solo in inglese).

#### Contenuto del kit

Questi kit non contengono alcune parti di ricambio.


### INSTALLAZIONE

#### NOTA

*Non installare il prodotto se la temperatura ambiente è inferiore ai 16 °C (60 °F).*

#### Kit 74604-99 e 61400197

1. Spazzolare o aspirare delicatamente le griglie dell'altoparlante per rimuovere l'eventuale presenza di polvere o particelle di sporco.
2. Tagliare otto strisce lunghe 25 mm (1 in) di nastro per mascheratura stretto.
3. Senza rimuovere il rivestimento adesivo, posizionare l'anello di rivestimento contro la griglia dell'altoparlante.
4. Ruotare l'anello di rivestimento nella posizione voluta e tenerlo fermo.
5. Vedere Figura 1. Applicare del nastro per mascheratura direttamente sulla griglia dell'altoparlante, al di sopra e al di sotto della traversa dell'anello di rivestimento e su entrambi i lati del centro del logo Bar & Shield. Questo serve come sagoma per l'installazione.
6. Rimuovere il rivestimento adesivo dall'anello di rivestimento.
7. Allineare l'anello di rivestimento alla sagoma di nastro per mascheratura e insediare, premendo con decisione.
8. Rimuovere la sagoma di nastro per mascheratura.
9. Ripetere le operazioni dal punto 3 al punto 8 per l'altro altoparlante.
10. Lasciare che l'adesivo faccia presa per 24 ore prima di usare la motocicletta.

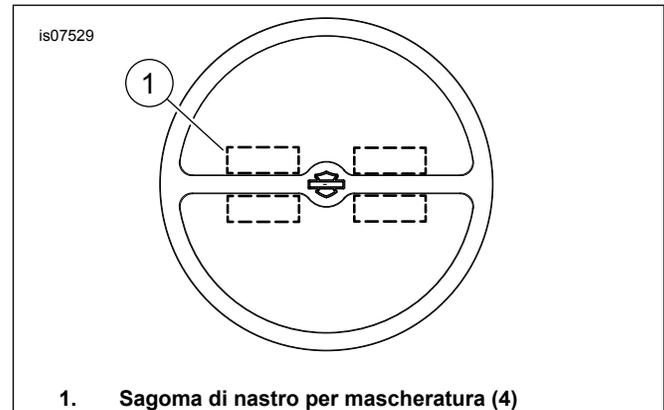

1. Sagoma di nastro per mascheratura (4)

Figura 1. Griglia dell'altoparlante

#### Kit 61400193

1. Spazzolare o aspirare delicatamente le griglie dell'altoparlante per rimuovere l'eventuale presenza di polvere o particelle di sporco.
2. Rimuovere il rivestimento adesivo dall'anello di rivestimento.
3. Allineare l'anello di rivestimento e premere con fermezza sulla parte.
4. Ripetere le operazioni ai punti 2 e 3 per l'altro altoparlante.
5. Lasciare che l'adesivo faccia presa per 24 ore prima di usare la motocicletta.