



INSTRUCCIONES

J01694

2013-05-01



DECORACIÓN PARA ALTAVOZ DELANTERO

GENERALIDADES

Kit número

74604-99, 61400197, 61400193

Modelos

Para obtener información de la adaptación a los modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Contenido del kit

No hay piezas de servicio disponibles con estos kits.


INSTALACIÓN

NOTA

No instale este producto cuando la temperatura ambiente esté por debajo de 16 °C (60 °F).

Kits 74604-99 y 61400197

1. Limpie suavemente cada parrilla del altavoz con un cepillo o aspiradora para eliminar el polvo y la suciedad.
2. Corte ocho tiras de 25 mm (1 pulg.) de largo de cinta adhesiva angosta.
3. Sin quitar el respaldo adhesivo, coloque el anillo decorativo contra la parrilla del altavoz.
4. Gire el anillo decorativo a la posición deseada y manténgalo en su lugar.
5. Vea Figura 1. Aplique la cinta adhesiva directamente a la parrilla del altavoz arriba y debajo de la barra transversal del anillo decorativo y en ambos lados del centro del logotipo Bar & Shield. Esto servirá como una plantilla de instalación.
6. Quite el respaldo adhesivo del anillo decorativo.
7. Alinee el anillo decorativo con la plantilla de la cinta adhesiva y presione firmemente en su lugar.
8. Quite la plantilla de cinta adhesiva.
9. Repita los pasos 3 al 8 en el otro altavoz.
10. Permita que el adhesivo cure durante 24 horas antes de operar la motocicleta.

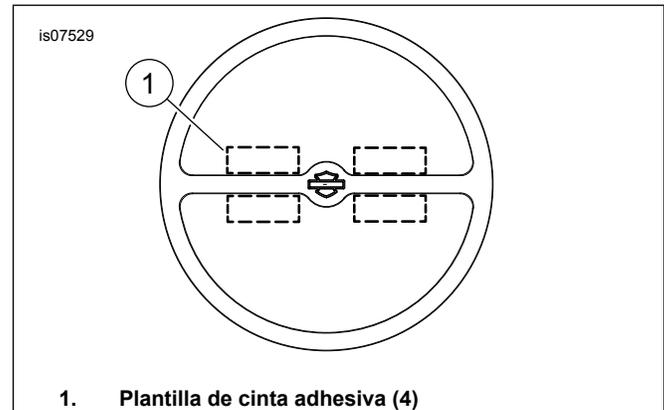

1. Plantilla de cinta adhesiva (4)

Figura 1. Parrilla del altavoz

Kit 61400193

1. Limpie suavemente cada parrilla del altavoz con un cepillo o aspiradora para eliminar el polvo y la suciedad.
2. Quite el respaldo adhesivo del anillo decorativo.
3. Alinee el anillo decorativo y presiónelo firmemente en su lugar.
4. Repita los pasos 2 y 3 en el otro altavoz.
5. Permita que el adhesivo cure durante 24 horas antes de operar la motocicleta.

