



ARO DO FAROL DIANTEIRO DE 18 CM (7 POL.)

INFORMAÇÕES GERAIS

Número do kit

69627-99 e 69733-05

Modelos

Estes kits se adaptam às motocicletas Touring anos 1983 e posteriores (exceto a Tour Glide e a Road Glide). Os kits também se adaptam aos modelos FLHR anos 1994 e posteriores, e FLST anos 1986 e posteriores com o compartimento do farol dianteiro acessório (N.º de peça 67907-96).

Conteúdo do kit

Veja a Tabela 1 e a Figura 1.

Tabela 1. Conteúdo do kit

Item	Descrição	Peça N.º
1	Parafuso	3824
2	Porca	8006
3	Aro	Não é vendido separadamente

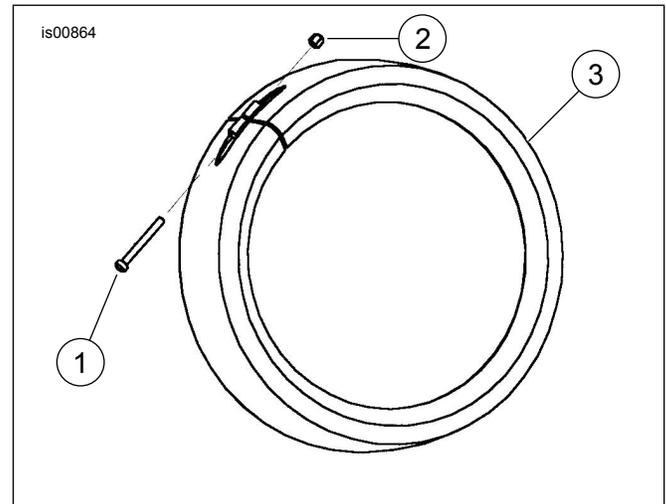


Figura 1. Aro do farol dianteiro

3. Aperte o parafuso do aro do equipamento original.
4. Aperte o parafuso do aro acessório.

INSTALAÇÃO

1. Solte o parafuso do aro do equipamento original.

NOTA

Se o parafuso do aro do equipamento original não for solto, o aro acessório não encaixará de maneira apropriada.

2. Deslize o aro novo sobre o aro do equipamento original. A borda do aro acessório deverá deslizar entre o compartimento do farol e o aro do equipamento original.

NOTA

Veja a Figura 1. O parafuso e a porca deverão ser removidos para permitir que o aro deslize sobre o aro do equipamento original. Posicione o parafuso de montagem do aro acessório na parte inferior do farol.