



FINITURA DEL FRONTALINO DELLA RADIO

INFORMAZIONI GENERALI

Numero kit

77142-06

77143-07

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, si prega di vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti ed accessori) sul sito web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

Contenuto del kit

Tabella 1. Contenuto del kit

Descrizione (quantità)	Numero parte
Finitura del frontalino della radio	Parte non venduta separatamente

INSTALLAZIONE

NOTA

La superficie di montaggio della finitura della mascherina deve essere a una temperatura superiore a 16 °C (60 °F); in caso contrario la finitura non resterà attaccata.

1. Usando una soluzione al 50% di acqua e alcol isopropilico, pulire accuratamente il punto di montaggio della finitura della mascherina.

NOTA

Non pulire con alcol denaturato, spiriti minerali o altri solventi per non danneggiare i componenti. (00411c)

2. Lasciare asciugare completamente la superficie prima di proseguire con l'installazione del kit.
3. Prima di rimuovere la protezione adesiva, verificare che la finitura del frontalino della radio sia quella corretta per l'installazione.
4. Rimuovere la protezione adesiva dal retro della finitura del frontalino della radio.
5. Aprire il tappo della presa ausiliaria e farlo passare attraverso la finitura del frontalino della radio.
6. Vedere la Figura 1. Posizionare la finitura del frontalino della radio e premere in sede saldamente.
7. Lasciare che l'adesivo faccia presa per almeno 24 ore ad una temperatura non inferiore a 16 °C (60 °F).

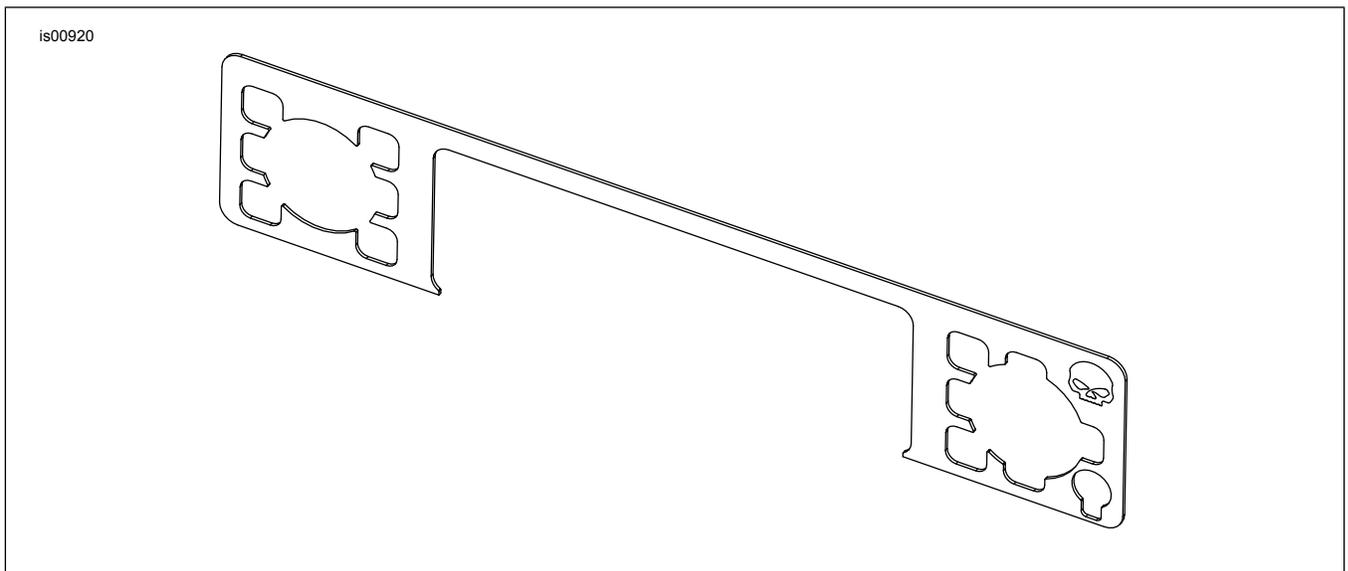


Figura 1. Finitura del frontalino della radio

