



インストラクション

J03828

2006-10-12



ラジオフェースプレートトリム

概要

キット番号

77142-06

77143-07

適合モデル

モデルの適合に関する情報は、最新の純正P&Aカタログをご参照ください。または、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店にお問い合わせください。

キット内容

表1。キット内容

詳細(数量)	部品番号
ラジオフェースプレートトリム	別売りなし

取り付け

注記

ラジオフェースプレートトリムの取り付け面は、16° C(60° F) 以上ないとトリムを装着できない場合があります。

1. 50:50のイソプロピルアルコール/水溶液を使い、ラジオフェースプレートトリムを取り付ける面の汚れを取り除く。

注記

変性アルコール、石油スピリット、またはその他の溶液は使用しないでください。コンポーネントに損傷が生じるおそれがあります。(00411c)

2. キットの取り付け前に表面を完全に乾燥させる。
3. 裏紙をはがす前にラジオフェースプレートトリムの固定具合を確認する。
4. ラジオフェースプレートトリムから裏紙をはがす。
5. 補助ジャックキャップを開き、ラジオフェースプレートトリムに通す。
6. 「図1」を参照。ラジオフェースプレートトリムの位置を決め、しっかり押し付ける。
7. 完全に粘着するまで少なくとも24時間、16°C(60° F) 以上で放置する。

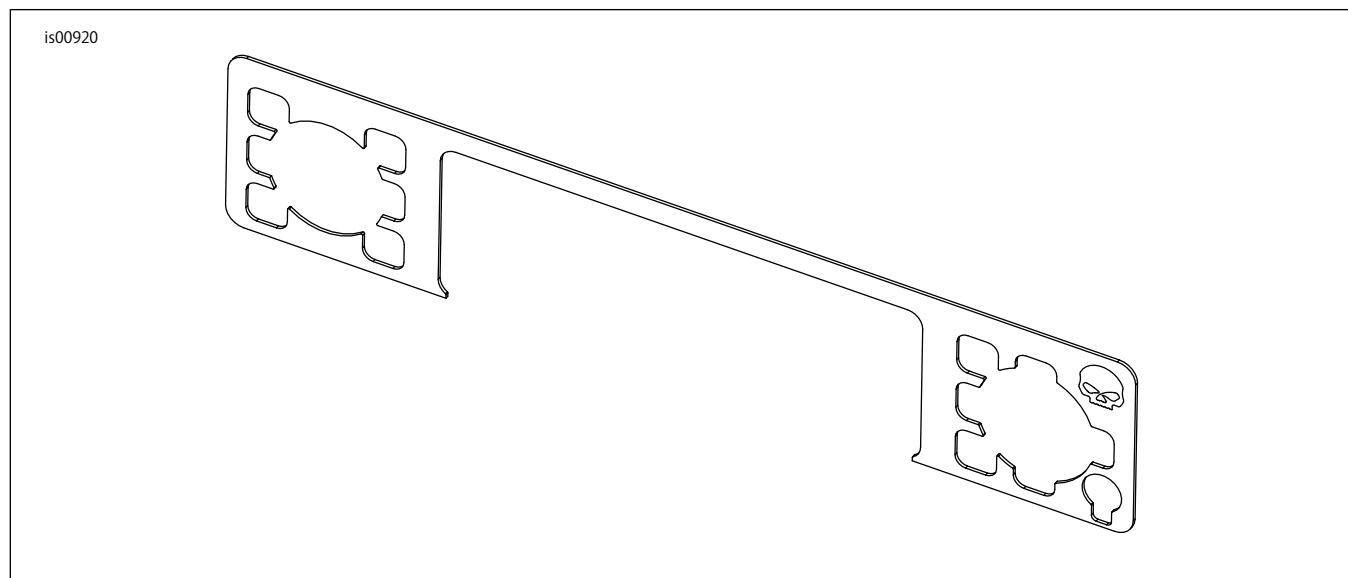


図1。ラジオフェースプレートトリム