



# ANWEISUNGEN

J00574

2006-06-05



## SOFTAIL DEUCE CUSTOM SITZ-SÄTZE

### ALLGEMEINES

#### Satz-Nummer

Siehe Tabelle 1.

#### Modelle

Diese Sätze eignen sich für FXSTD-Modelle (Softail Deuce) ab Baujahr 2000.

#### Inhalt des Satzes

Die Halteriemen-Nummer für den jeweiligen Satz ist in Tabelle 1 zu finden.

Siehe Abbildung 1 und Tabelle 2 für eine vollständige Liste des Satz-Inhalts.

Tabelle 1. Inhalt des Satzes

Satz-Nummer	Halteriemen	Satz-Nummer	Halteriemen
51064-02	51233-02	52366-02*	51235-02
51065-02	51233-02	52367-02*	51235-02
51066-02	51233-02	52368-02*	51235-02
51067-02	51233-02	52550-03	51233-02
51400-04*	51233-02	52582-03	51235-02
51405-04*	51233-02	52944-04	51233-02
51406-05*	51233-02	53288-02	51233-02
51408-04*	51233-02	53289-02*	51235-02
51409-04*	51233-02	54020-04	51246-02
51411-04*	51233-02	54021-04	51246-02
51660-05	51233-02	54022-04	51246-02
51661-05	51233-02	54023-04	51246-02
52044-06	51233-02	54024-04	51246-02
52045-06	51233-02	54025-04	51246-02
52365-02*	51235-02	54062-04	51233-02

#### HINWEIS

Mit einem Sternchen (\*) versehene Sätze passen nicht zum Rücklehnsatz 51114-00 oder 51144-02. Weitere Einzelheiten in der Einbauanleitung J01539.

#### ⚠ WARNUNG

Die Sicherheit von Fahrer und Sozius hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00308b)

### EINBAU

#### HINWEIS

Beim Durchführen der folgenden Einbauverfahren darauf achten, dass keine lackierten Flächen (Schutzblech, Tank usw.) mit Werkzeugen oder metallenen Sitzzapfen/-zungen zerkratzt werden.

1. Siehe Abbildung 1 und Tabelle 2. Die Sitzbefestigungsschraube (A) und Unterlegscheibe (B) von der Oberseite des hinteren Schutzblechs (C) entfernen.
2. Den Sitz nach hinten drücken, um die Zunge an der Vorderseite des Sitzes aus dem Schlitz oder der Halterung im Rahmenrücken zu lösen.
3. Den Sitz vom Rahmen abheben.
4. Den alten Halteriemen und Befestigungsteile entfernen. Die Befestigungsteile zur späteren Verwendung aufheben.
5. Den Halteriemen (1) aus dem Satz mit den ursprünglich ausgebauten Befestigungsteilen einbauen.
6. Das Ende des neuen Sitzes (2) durch den Halteriemen schieben.
7. Den Sitz auf den Rahmenrücken legen.
8. Den Sitz nach vorne schieben, bis die Zunge in die Halterung oder den Schlitz im Rahmenrücken einrastet.
9. Den neuen Sitz mit dem Rändelknopf (3) und der Unterlegscheibe (4) am Schutzblech befestigen.

#### ⚠ WARNUNG

Den Sitz nach dem Einbau nach oben ziehen, um sicherzustellen, dass er in der korrekten Position eingerastet ist. Ein loser Sitz kann sich während der Fahrt verschieben, zum Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug und zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00070b)

10. Den Klebstreifenschutz von der Rückseite des Emblems (5) abziehen und auf die Mitte des Rändelknopfs kleben. Fest andrücken, um den Klebstoff zu aktivieren.

# ERSATZTEILE

is01906

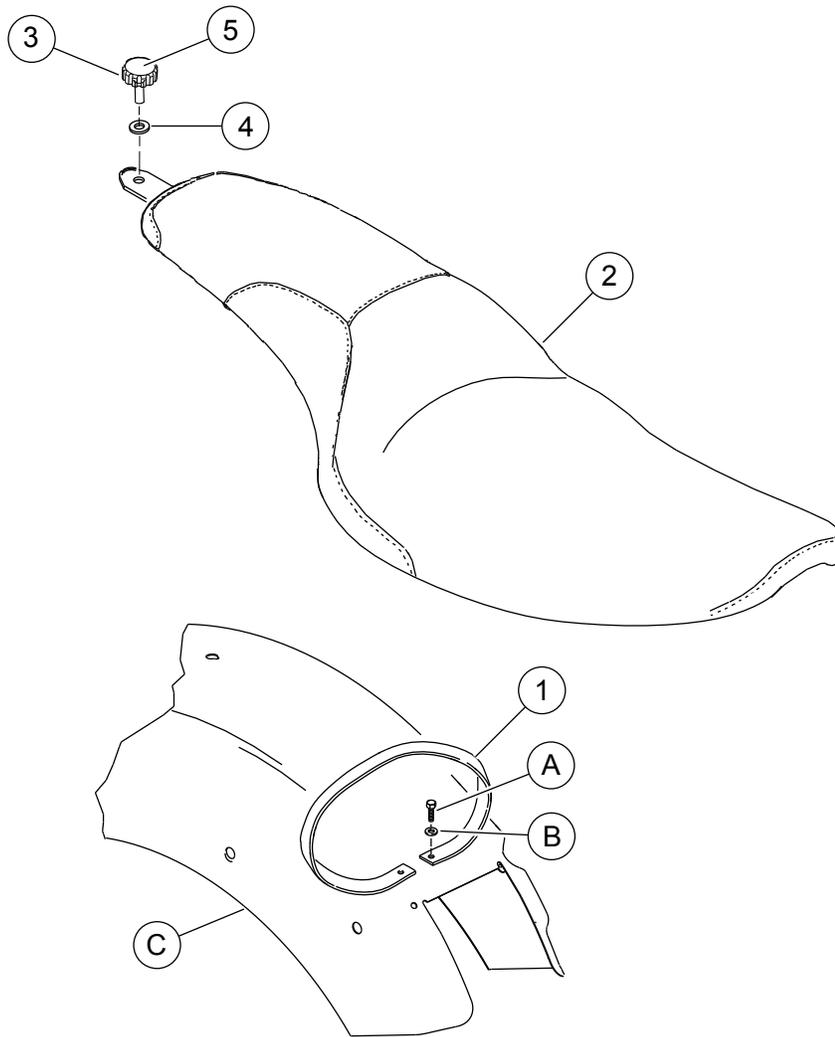


Abbildung 1. Ersatzteile: Softtail Deuce Custom Sitz-Sätze

Tabelle 2. Ersatzteile: Softtail Deuce Custom Sitz-Sätze

Teil	Beschreibung (Menge)	Teile-Nr.	Teil	Beschreibung (Menge)	Teile-Nr.
1	Halteriemen	Siehe Tabelle 1	6	Lederbeschlag	Nicht einzeln erhältlich
2	Sitz	Nicht einzeln erhältlich	<b>Nicht im Satz enthaltene Originalteile:</b>		
3	Rändelknopf	3649	A	Schraube	
4	Unterlegscheibe	6205	B	Unterlegscheibe (falls zutreffend)	
5	Emblem	14628-96	C	Hinterradschutzblech	