



INSTRUCTIES

J00591

2007-02-13



VERCHROOMD BAGAGEREK MET VIER U-PROFIELEN

ALGEMEEN

Setnummer

53341-97A

Modellen

Voor informatie over de modelgeschiktheid, raadpleegt u de P&A-catalogus of het deel Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen in het Engels).

OPMERKING

Een servicehandleiding voor uw model motorfiets is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson dealer.

Setinhoud

Zie Afbeelding 11 Tabel 1.

INSTALLEREN

⚠ WAARSCHUWING


De maximaal toegestane belasting van het bagagerek mag niet worden overschreden. Door teveel gewicht kunt u de controle over de motor verliezen, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00373a)

OPMERKING

Het maximaal toegestane gewicht van het bagagerek is 4,5 kg (10 lb).


Bagagerek

1. Zie Afbeelding 1. De binnenste U-profielen (1) kunnen herkend worden aan de afgeronde uitsnijding (2) aan één van hun uiteinden. Leg de binnenste U-profielen naast elkaar op een vlakke tafel, met het uiteinde waarin zich de uitsnijding bevindt gelijk gelegd met de rand van de tafel. Controleer of de uitsnijdingen naar buiten wijzen, in tegenovergestelde richting.
2. Zie Afbeelding 2. Plaats de schuifstangen van de rugsteunbeugel (1) binnenin de binnenste U-profielen, waarbij de schroefgaten aan het uitsnijdingsuiteinde van de binnenste U-profielen moeten zitten.
3. Sorteert de afstandsstukken op lengte: twee van 5/16 inch, vier van 3/4 inch en zes van 1-1/16 inch. Leg de twee 5/16 inch lange afstandsstukken opzij; deze worden later gebruikt.
4. Plaats de vier 3/4 inch lange afstandsstukken (2) binnenin de schuifstangen van de rugsteunbeugel.

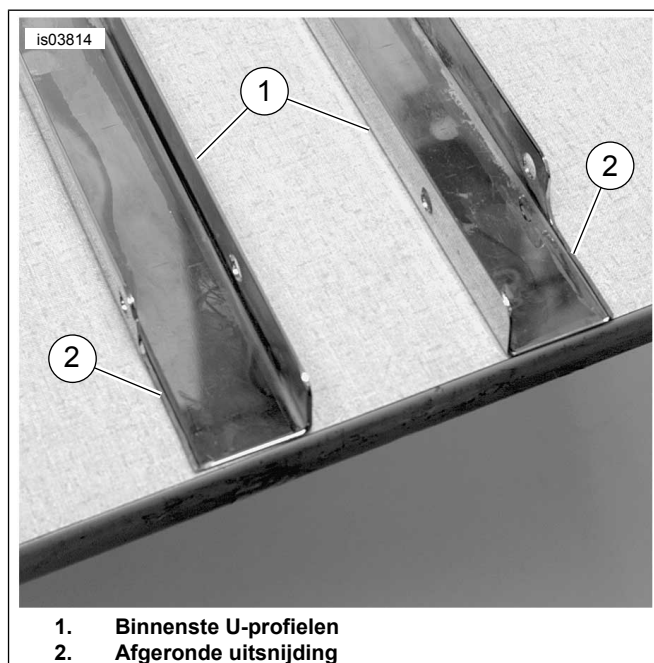


1. Binnenste U-profielen
2. Afgeronde uitsnijding

Afbeelding 1. Richten van de binnenste U-profielen

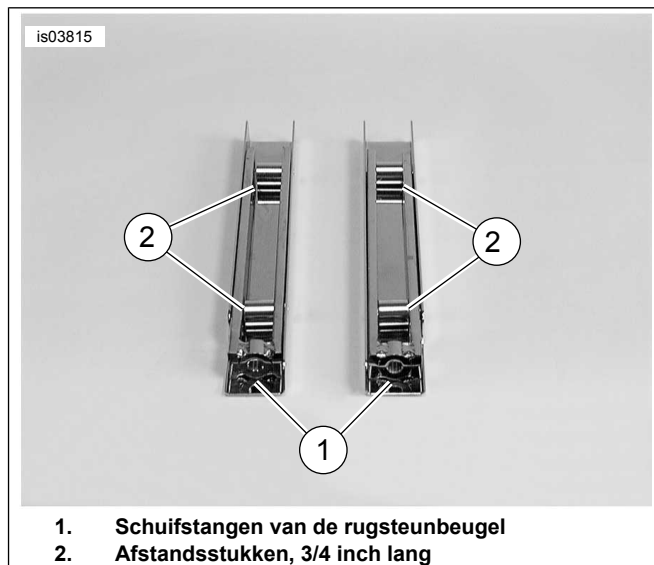


1. Schuifstangen van de rugsteunbeugel
2. Afstandsstukken, 3/4 inch lang


Afbeelding 2. Plaatsen van de schuifstangen en afstandsstukken van de rugsteunbeugel

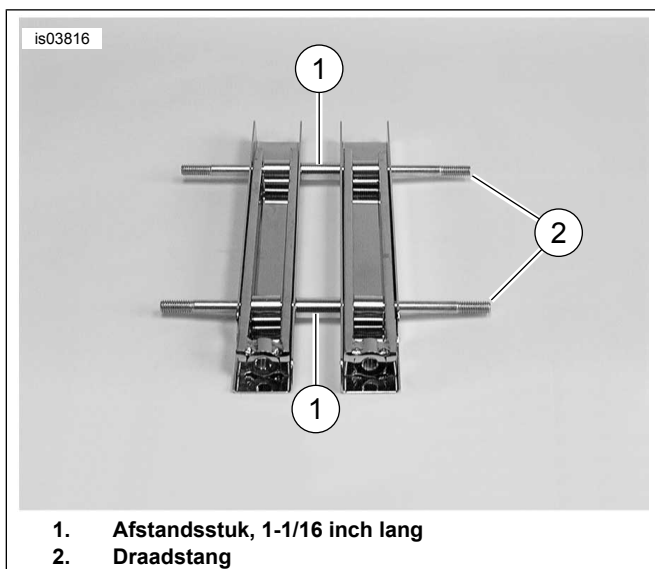

Afbeelding 3. Installeren van de draadstangen

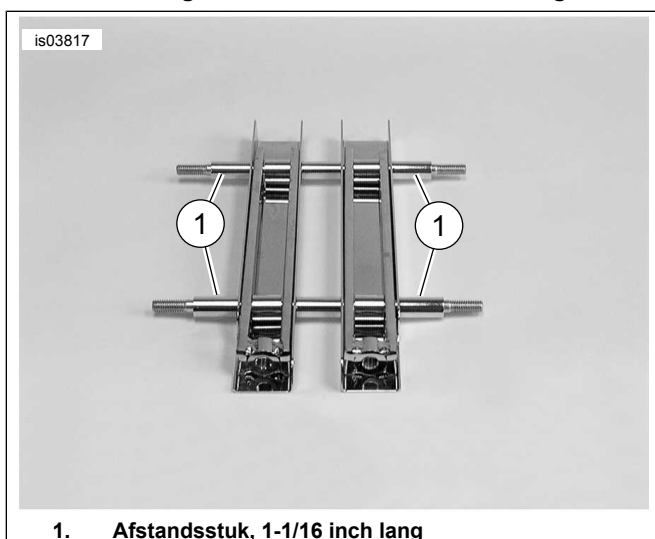


Afbeelding 4. Installeren van de buitenste afstandsstukken

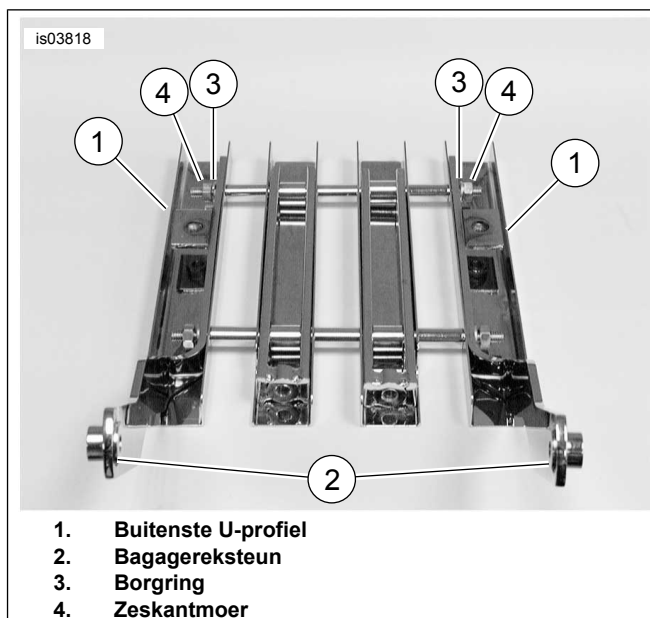


Afbeelding 5. Plaatsen van de buitenste U-profielen en bagagereksteunen

5. Zie Afbeelding 3. Plaats twee 1-1/16 inch lange afstandsstukken (1) tussen de twee binnenste U-profielen, voor en achter. Schuif de draadstangen (2) door de gaten in de binnenste U-profielen, de schuifstangen van de rugsteunbeugel en de afstandsstukken.
6. Zie Afbeelding 4. Schuif de vier overgebleven 1-1/16 inch lange afstandsstukken (1) op beide uiteinden van elk van de twee stangen (voor en achter), tegen de buitenzijde van de binnenste U-profielen aan.
7. Zie Afbeelding 5. Schuif de buitenste U-profielen (1) zodanig op de draadstangen dat de uiteinden hiervan ongeveer 1/4 inch diep in de buitenste U-profielen naar binnen steken. Zorg ervoor dat de uiteinden van de buitenste U-profielen gelijk liggen met de uiteinden van de binnenste U-profielen. (De gaten in de buitenste U-profielen liggen op een verschillende afstand tot de uiteinden.) Plaats de bagagereksteunen (2) aan de binnenzijde van de buitenste U-profielen op de stanguiteinden.
8. Monteer borgringen (3) en zeskantmoeren (4) op de stanguiteinden en draai de moeren handvast aan.
9. Zie Afbeelding 6. Bevestig de rugsteunbeugel (1) aan de schuifstangen van de rugsteunbeugel, met behulp van de 3/8 inch borgringen (2) met hoge kraag en de 3/8-16 x 1 inch inbusschroeven (3). Haal de schroeven aan tot 64 N·m (47 ft·lb).
10. Zie Afbeelding 7. Bevestig de kentekenplaatsteun (1) aan de bagagereksteunen (2), met behulp van 5/16-18 x 5/8 inch TORX®-schroeven (3). Draai de schroeven handvast aan.
11. Monteer het bagagerek aan de motorfiets aan de hand van de volgende procedure.

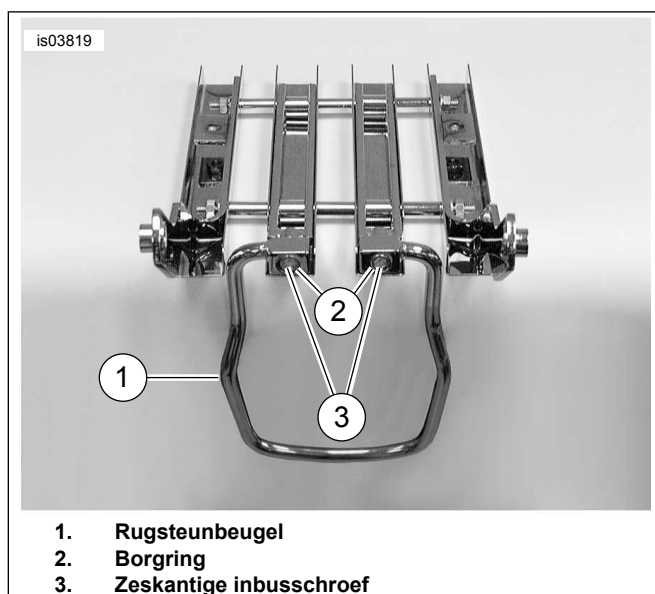

Afbeelding 6. Bevestigen van de rugsteun

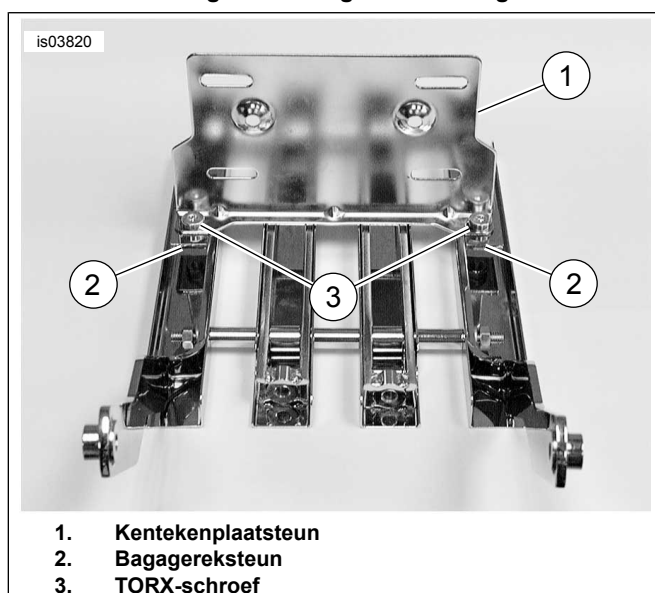

Afbeelding 7. Bevestigen van de kentekenplaatsteun


Installeren van het bagagerek aan de motorfiets

1. Zie Afbeelding 8. Til de klep van de zadeltas aan de rechterzijde van de motorfiets op. Verwijder de twee ringschroeven aan de binnenzijde van de zadeltas om de zadeltas van de voorste (1) en achterste (2) montagesteunen los te kunnen maken. Verwijder de zadeltas van de motorfiets.



Afbeelding 8. Zadeltas van de montagesteunen verwijderen

2. Zie Afbeelding 9. Draai de kruiskopschroef (1) los van de verchromde framebuisafdekking (2). Draai de bout (3) met de platte onderlegging (4) los waarmee de voorste zadeltassteun (5) en passagierssteunriem (6) bevestigd zijn.

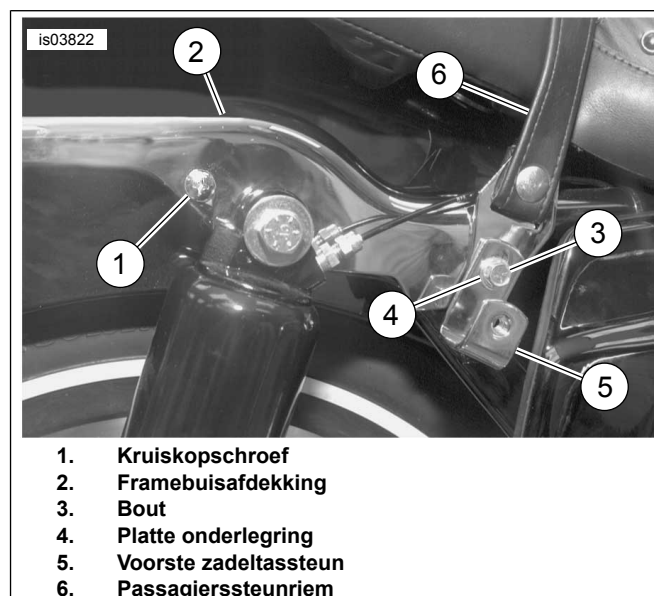

Afbeelding 9. Losmaken van de framebuisafdekking

3. Verwijder aan de achterzijde van de motorfiets de bouten waarmee de standaard kentekenplaatsteun aan de achterste framebuis bevestigd is. Gooi de standaard kentekenplaatsteun weg en bewaar de bouten om de kentekenplaatsteun aan het bagagerek te bevestigen.
4. Herhaal stap 1 en 2 aan de linkerkant van de motorfiets.

OPMERKING


Let er goed op dat u de lak van het achterspatbord tijdens het monteren van het bagagerek niet beschadigt.

5. Zie Afbeelding 10. Zorg dat u twee 5/16-18 x 1 inch TORX-schroeven (2) en twee 5/16 inch lange afstandsstukken (3) hebt. Plaats de afstandsstukken op de schroeven.

6. Plaats het bagagerek (1) zodanig dat de schroefdraadpasbussen op de bagagereksteunen uitgelijnd zijn met de montagegaten in het frame.
7. Bevestig het bagagerek losjes aan het frame met behulp van twee bouten (4) en afstandsstukken (3).
8. Bevestig de kentekenplaatsteun aan het frame (5) met behulp van de standaard schroeven (2). Haal de schroeven aan tot 39 N·m (29 ft-lb). Zie Afbeelding 11. *Als er een spleet zichtbaar is tussen de kentekenplaatsteun (14) en de achterste framebuis, is het noodzakelijk om een afstandsstuk (21), onderdeelnr. 53386-01, tussen de steun en de buis te plaatsen en de steun met de schroeven (22), onderdeelnr. 4017, uit de set te monteren.* Haal de schroeven aan tot 39 N·m (29 ft-lb). *Als er geen spleet zichtbaar is,* gebruikt u de standaard bouten opnieuw voor het monteren van de steun.
9. Zie Afbeelding 10. Haal de TORX-schroef (2) (met behulp van een T-40 TORX-schroefbit) aan tot 39 N·m (29 ft-lb). Herhaal dit voor de linkerkant.
10. Schuif de rugsteunbeugel (6) in de gewenste stand en haal aan de onderzijde van het bagagerek de vier moeren op de draadstangen aan tot 26 N·m (19 ft-lb).
11. Zie Afbeelding 7. Haal aan de onderzijde van het bagagerek de twee TORX-schroeven (3) waarmee de kentekenplaatsteun (1) aan de bagagereksteunen (2) bevestigd is aan tot 39 N·m (29 ft-lb).
12. Verwijder de beschermstrook van de rode reflector en monteer de reflector op de zwarte reflectorhouder.
13. Centreer de reflector op het achterspatbord, in het midden tussen het achterlicht en het spatbordlicht. Markeer de positie met een waspotlood.
14. Verwijder de beschermstrook van één zijde van de dubbelzijdige tape en bevestig de tape op de zwarte reflectorhouder.
15. Verwijder de beschermstrook van de andere zijde van de dubbelzijdige tape en monteer de reflector op de in stap 13 gemarkeerde plaats.
16. Zie Afbeelding 9. Draai de kruiskopschroef (1) vast om de verchromde frameafdekking (2) te bevestigen. Haal de bout (3) met platte onderlegging (4), waarmee de voorste zadeltassteun (5) en passagierssteunriem (6) bevestigd zijn lichtjes aan.
17. Zie Afbeelding 8. Plaats de zadeltas aan de rechterzijde van de motorfiets. Monteer de twee ringschroeven aan de binnenzijde van de zadeltas om de zadeltas aan de voorste (1) en achterste (2) montagesteunen te bevestigen. Verplaats de voorste montagesteun naar behoefte om het gat hiervan met het voorste gat in de zadeltas uit te lijnen.
18. Haal de bout (met platte onderlegging) aan waarmee de voorste zadeltassteun en passagierssteunriem bevestigd zijn.
19. Herhaal stap 16 t/m 18 voor de linkerkant.

OPMERKING


Rugsteunkussens zijn bij elke Harley-Davidson dealer verkrijgbaar. De rugsteunbeugel kan gemakkelijk verwijderd worden, aangezien deze met twee schroeven bevestigd is.

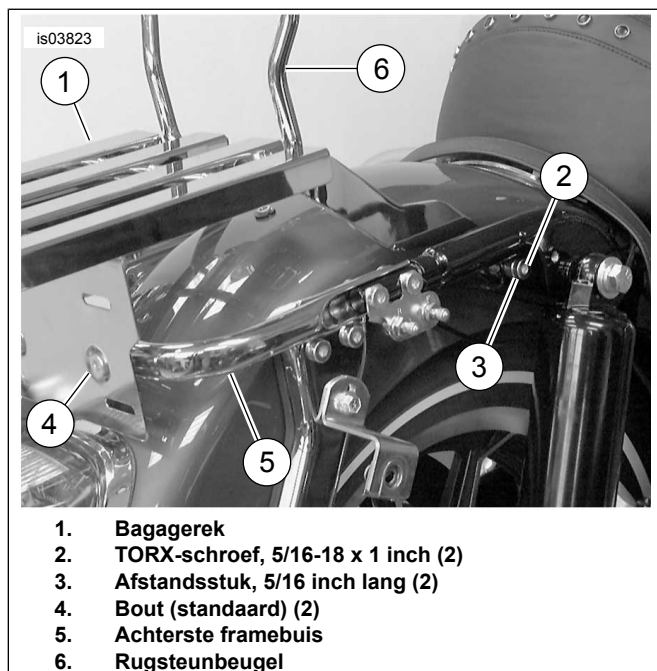

Afbeelding 10. Installeren van het bagagerek

SERVICEONDERDELEN

is03824

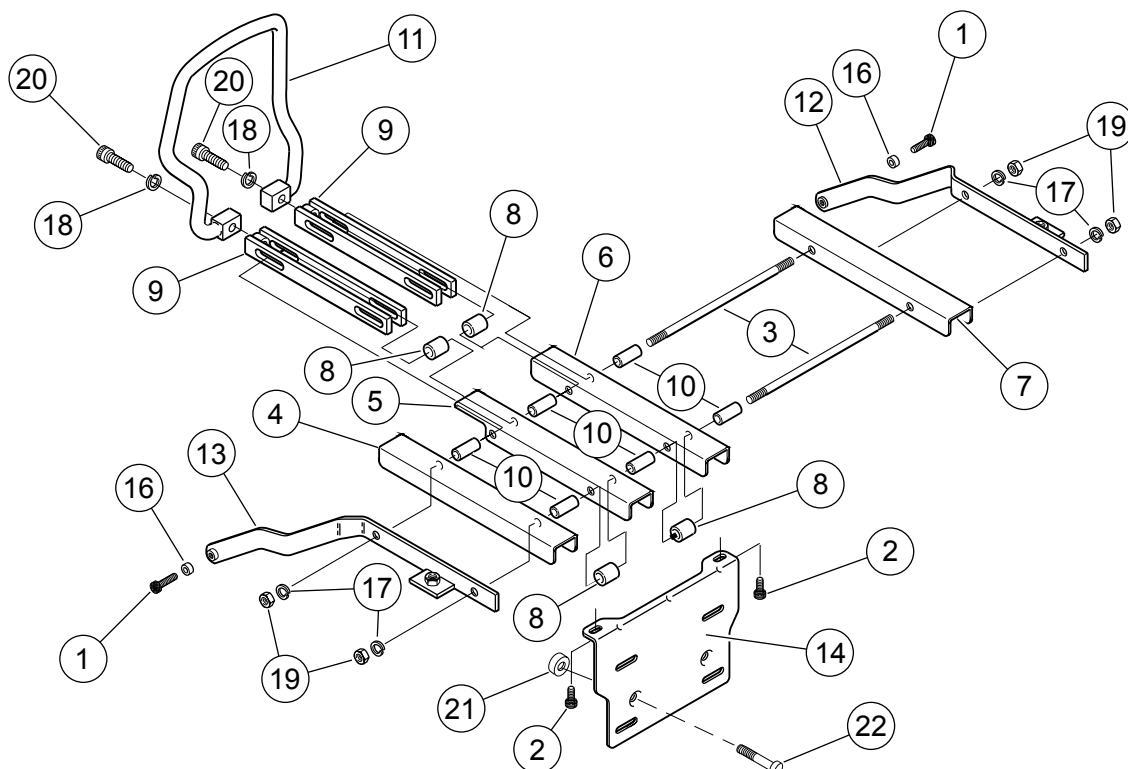

Afbeelding 11. Serviceonderdelen: verchroomd bagagerek met vier U-profielen

Tabel 1. Serviceonderdelentabel

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer	Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	TORX-inbusschroef, 5/16-18 x 1 inch (2)	3684	12	Steun, rechterzijde	53382-97
2	TORX-inbusschroef, 5/16-18 x 5/8 inch (2)	3676	13	Steun, linkerzijde	53383-97
3	Draadstang (2)	53330-94	14	Kentekenplaatsteun	53384-97A
4	Buitenste U-profiel, linkerzijde	53343-97	15	Reflector (niet afgebeeld)	59251-90
5	Binnenste U-profiel, linkerzijde	53344-97	16	Afstandsstuk, 5/16 inch lang (2)	61135-57
6	Binnenste U-profiel, rechterzijde	53345-97	17	Borgring, 5/16 inch binnendiameter (4)	7041
7	Buitenste U-profiel, rechterzijde	53346-97	18	Borgring, 3/8 inch binnendiameter (2)	7045
8	Afstandsstuk, buis, schuifstang, 3/4 inch lang (4)	53348-97	19	Moer, zeskant-, 5/16-18 (4)	7748W
9	Schuifstang, rugsteunbeugel (2)	53351-97	20	Schroef, zeskantige inbus-, 3/8-16 x 1 inch (2)	861A
10	Afstandsstuk, buis, U-profiel, 1-1/16 inch lang (6)	53380-97	21	Afstandsstuk, 1/4 inch lang (2)	53386-01
11	Rugsteunbeugel	53381-97	22	Schroef, zeskantig, 5/16-18 x 1 inch (2)	4017