



INSTRUCCIONES

J00596

2007-02-08



ALMOHADILLAS DEL RESPALDO ACCESORIAS VRSC

GENERALIDADES

Kit número

51569-01, 51583-01, 51589-05, 51599-05, 51645-06, 51782-07, 51783-07, 51982-08, 52748-02, 53762-06, 53763-06.

Modelos

Para obtener información de la adaptación a los diferentes modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección piezas y accesorios de www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Contenido del kit

Tabla 1. Contenido del kit

Artículo	Descripción (cant.)	Número de pieza
1	Almohadilla del respaldo	No se vende por separado
2	Tornillo (2)	4263M

INSTALACIÓN

NOTA

Es más fácil montar estas almohadillas del respaldo con el kit de la pieza vertical de la barra sissy ya instalado.

1. Instale la pieza vertical de la barra sissy de acuerdo con las instrucciones incluidas en ese kit.
2. Sostenga la almohadilla del respaldo contra la pieza vertical con la almohadilla hacia adelante.
3. Vea la Figura 1. Alinee los dos agujeros de montaje de la almohadilla en la pieza vertical de la barra sissy con los dos insertos con rosca en la almohadilla del respaldo.


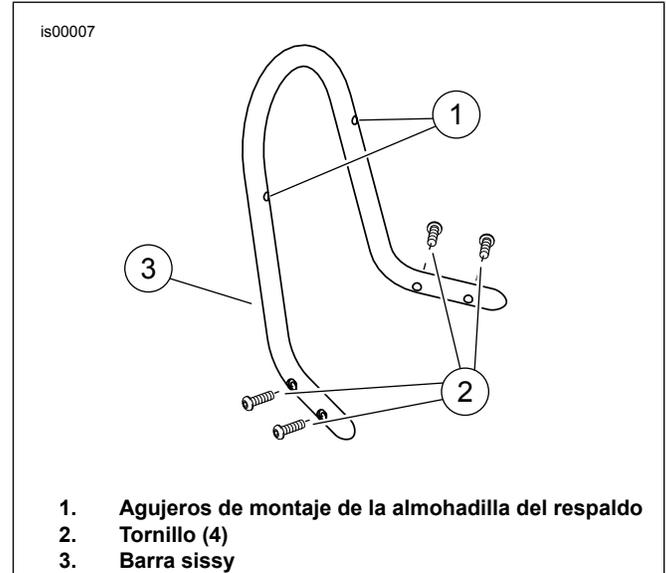


Figura 1. Barra sissy y tornillos

4. Vea la Figura 2. Comience enroscando cada uno de los tornillos de casquete con cabeza de botón. Enroscar estos tornillos puede ser un poco difícil al comienzo debido a que el tornillo debe romper el plástico dentro de la almohadilla del respaldo para llegar al inserto con rosca. Puede ser necesario usar una llave hexagonal de 4 mm mientras sostiene la almohadilla del respaldo firmemente contra la pieza vertical para iniciar los tornillos.
5. Usando una llave hexagonal de 4 mm (llave Allen), apriete un poco cada tornillo a la vez, alternando de lado a lado. Esto se hace para asegurarse de que el vinilo se estire uniformemente en el canal hendido, en el cual entra la barra vertical. Continúe alternando de lado a lado hasta que ambos tornillos estén asegurados.
6. Apriete ambos tornillos a 5,6-6,8 N·m (50-60 lb-pulg.).



is00008

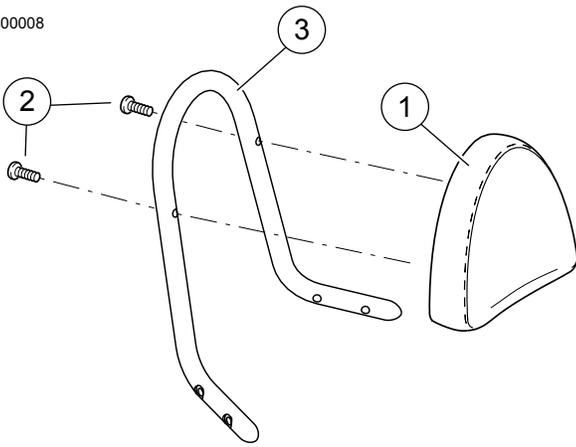

1. Almohadilla del respaldo
2. Tornillo (2)
3. Barra Sissy (comprada por separado)

Figura 2. Armado de la almohadilla del respaldo genérica