



## VRSC ZUSÄTZLICHE RÜCKENLEHNENPOLSTER

### ALLGEMEINES

#### Satz-Nummer

51569-01, 51583-01, 51589-05, 51599-05, 51645-06, 51782-07, 51783-07, 51982-08, 52748-02, 53762-06, 53763-06.

#### Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) von [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (nur Englisch) zu finden.

#### Inhalt des Satzes

Tabelle 1. Inhalt des Satzes

Angabe	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
1	Rückenlehnenpolster	Nicht einzeln erhältlich
2	Schraube (2)	4263M

### EINBAU

#### HINWEIS

Der Einbau dieser Rückenlehnenpolster lässt sich am einfachsten nach bereits erfolgter Montage des aufrechten Bügels vornehmen.

1. Den aufrechten Bügel entsprechend der beigefügten Anweisungen einbauen.
2. Das Rückenlehnenpolster mit nach vorn weisendem Polster an den aufrechten Bügel halten.
3. Siehe Abbildung 1. Die beiden Polster-Befestigungslöcher im Soziusbügel an den beiden Gewindeeinsätzen im Rückenlehnenpolster ausrichten.


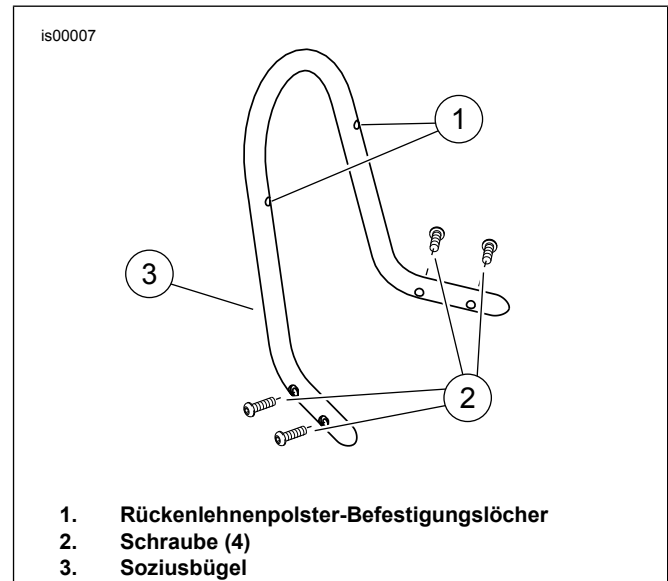


Abbildung 1. Soziusbügel und Schrauben

4. Siehe Abbildung 2. Zunächst die beiden Halbrundkopfschrauben einschrauben. Das Hineinschrauben ist u. U. anfangs etwas schwierig, da die Schrauben vor Erreichen der Gewindeeinsätze erst die Plastiksicht im Innern des Rückenlehnenpolsters durchbrechen müssen. Unter Umständen wird der Einsatz eines 4-mm-Sechskantschlüssels erforderlich, während das Rückenlehnenpolster fest an den aufrechten Bügel gepresst wird, um das Fassen der Schrauben zu ermöglichen.
5. Mittels eines 4-mm-Sechskantschlüssels (Inbusschlüssel) jede Schraube jeweils etwas fester anziehen, dabei stets von Seite zu Seite wechseln. Dadurch wird gewährleistet, dass das Vinyl gleichmäßig in der Aussparung gedehnt wird, in die der aufrechte Bügel gepresst wird. Wechselseitig fortsetzen, bis beide Schrauben festgezogen sind.
6. Beide Schrauben auf ein Drehmoment von 5,6–6,8 N·m (50–60 in·lb) anziehen.

is00008

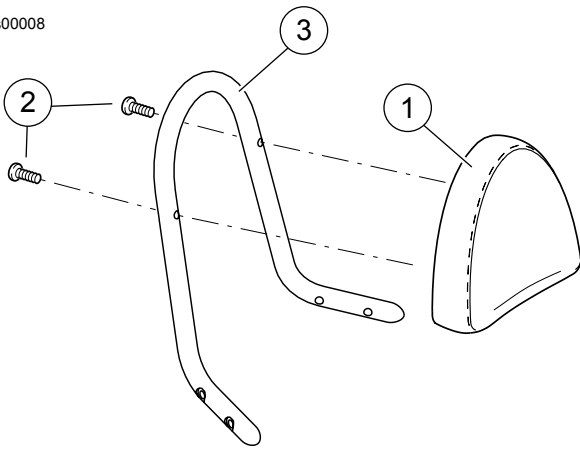

- 1. Rückenlehnenpolster
- 2. Schraube (2)
- 3. Soziusbügel (einzeln erhältlich)

Abbildung 2. Standard-Rückenlehnenpolster zusammenbauen