



INSTRUCTIONS

J00615

2009-12-11



KITS DE PARE-BRISE DE RECHANGE COMPACT

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

57201-05, 57717-01, 57718-01, 57719-08, 57720-08, 57762-10, 57763-10, 57812-04, 57815-04, 57912-04, 58061-96, 58103-96, 58264-03, 58265-03, 58271-95, 58288-95, 58358-96, 58368-96, 58625-99, 58629-99, 58632-99, 58750-05, 58774-08, 58777-05, 58804-96, 58805-96, 58916-98A, 58917-98A

Pièces supplémentaires requises

REMARQUE

Un manuel d'entretien correspondant à l'année et au modèle de votre moto est disponible auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

Contenu du kit

Voir Figure 1 et Tableau 2.

INSTALLATION

- Voir Figure 1. Enlever le pare-brise.
- Retirer toute la visserie qui fixe les supports de montage au pare-brise. Il est nécessaire d'utiliser un tournevis T-27 TORX® pour dévisser les neuf vis. Conserver toute la visserie et les supports pour l'installation du nouveau pare-brise.
- Enlever le vieux ruban adhésif restant sur les supports et poser le ruban neuf (éléments 1 et 2) du kit sur les supports. Aligner les trous du ruban adhésif aux trous dans les supports.

REMARQUE

Un sèche-cheveux peut être utilisé pour retirer le ruban adhésif des supports.

Si le pare-brise d'origine n'utilise pas de rondelle en caoutchouc, passer à l'étape 5.

- Installer des rondelles de caoutchouc (4) entre le renfort vertical intérieur et le pare-brise.

REMARQUE

Ne pas trop serrer les fixations. Un serrage excessif peut faire craquer le pare-brise.

AVIS

Ne pas dépasser le couple de serrage recommandé lors de l'installation des vis de montage. Le pare-brise risque de subir des dommages. (00385a)

- Installer tous les supports. Serrer toutes les vis et tous les écrous borgne à un couple de 5,4–6,8 N·m (48–60 in-lbs).
- Installer le pare-brise (3) sur la moto.

Modèles

Tableau 1. Modèles

Kits	Modèles	Convient au kit accessoire :
57201-05	Profil rabaissé, fumé	57199-05
57717-01	Fumé, hauteur standard	57715-01
57718-01	Transparent, hauteur standard	57716-01
57719-08	Transparent, hauteur standard	57701-08
57720-08	Profil rabaissé, fumé	57702-08
57762-10	Standard, transparent	58053-10
57763-10	Profil rabaissé, fumé	57682-10
57812-04	Transparent avec flammes	57810-04
57815-04	Transparent avec flammes	57813-04
57912-04	Transparent avec flammes	57898-04
58061-96	Transparent, hauteur standard	58001-71E, 58006-87C, 58034-96, 58112-96,
58103-96	Profil rabaissé, fumé	58001-71E, 58006-87C 58034-96, 58112-96,
58264-03	Fumé, hauteur standard	58865-03, 58880-03
58265-03	Transparent, hauteur standard	58865-03, 58880-03
58271-95	Profil rabaissé, fumé	58340-96, 58341-96
58288-95	Transparent, hauteur standard	58340-96, 58341-96
58358-96	Transparent, hauteur standard	58357-96, 58367-96
58368-96	Profil rabaissé, fumé	58357-96, 58367-96
58625-99	Fumé, hauteur standard	58056-94A, 58626-99
58629-99	Fumé, hauteur standard	58627-99
58632-99	Transparent, hauteur standard	58044-88B
58750-05	Transparent, hauteur standard	59802-05
58774-08	Transparent, hauteur standard, découpe pour feu auxiliaire	57605-08, 57609-08
58777-05	Fumé, hauteur standard	58751-05
58804-96	Transparent, hauteur standard	58770-96, 58771-96
58805-96	Profil rabaissé, fumé	58770-96, 58771-96
58916-98A	Transparent, hauteur standard	58059-93A
58917-98A	Transparent, hauteur standard	58025-91B

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

REMARQUE

Il est possible que les reflets du soleil sur la courbure intérieure du pare-brise puissent, à certains moments de la journée, provoquer une accumulation de chaleur extrême sur les instruments de la moto. Y penser lors du stationnement de la moto. Stationner la moto face au soleil; placer un objet opaque par-dessus les instruments ou orienter le pare-brise de façon à éviter les reflets.

AVIS

Les pare-brises et les saute-vents en polycarbonate nécessitent une attention et un entretien appropriés pour les protéger. Le fait de ne pas entretenir correctement le polycarbonate peut endommager le pare-brise et le saute-vent. (00483e)

AVIS

Utiliser seulement des produits Harley-Davidson recommandés sur les pare-brise Harley-Davidson. Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs ou de produits anti-pluie qui peuvent causer des dommages sur la surface du pare-brise, tels qu'un ternissement ou la formation d'un voile. (00231c)

Ne pas nettoyer le polycarbonate Lexan® en plein soleil ou par temps chaud. Un produit de nettoyage en poudre, abrasif ou alcalin endommagerait le pare-brise. Ne jamais racler le pare-brise avec une lame de rasoir ou tout autre instrument affûté; cela provoquerait des dommages permanents.

REMARQUE

Recouvrir le pare-brise avec un chiffon propre mouillé pendant environ 15 minutes avant de le laver facilitera l'élimination des insectes desséchés.

L'agent imperméabilisant de pare-brise Harley-Davidson, numéro de pièce 99841-01, est approuvé pour l'utilisation sur les pare-brise Harley-Davidson Lexan®.

AVIS

Ne pas utiliser de sacoches de pare-brise avec les pare-brise Flame. Le dessin serait endommagé. (00393f)

PIÈCES DE RECHANGE

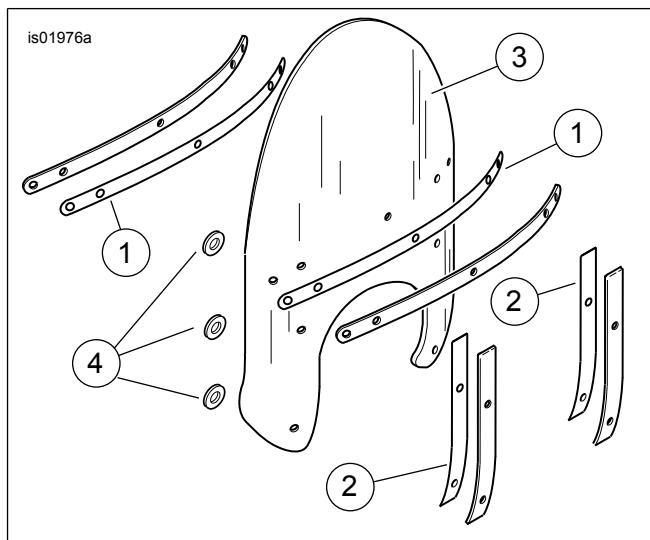


Figure 1. Pièces de rechange : Kits de pare-brise de rechange compact

Tableau 2. Pièces de rechange

Article	Description (quantité)	Numéro de pièce
Tous les kits sauf le 58774-08 :		
1	Ruban adhésif pour renfort horizontal (2)	58052-78
2	Ruban adhésif pour renfort vertical (2)	58417-77
3	Pare-brise	Non vendu séparément
4	Rondelle en caoutchouc (6)	58152-96
Kit 58774-08 :		
1	Ruban adhésif pour renfort horizontal (2)	58052-78
2	Ruban adhésif pour renfort vertical (2)	58415-08
3	Pare-brise	Non vendu séparément
4	Rondelle en caoutchouc (6)	58152-96