



KOMPAKTE ERSATZWINDSCHUTZSCHEIBENSÄTZE

ALLGEMEINES

Satz-Nummer

57201-05, 57717-01, 57718-01, 57719-08, 57720-08, 57762-10, 57763-10, 57812-04, 57815-04, 57912-04, 58061-96, 58103-96, 58264-03, 58265-03, 58271-95, 58288-95, 58358-96, 58368-96, 58625-99, 58629-99, 58632-99, 58750-05, 58774-08, 58777-05, 58804-96, 58805-96, 58916-98A, 58917-98A

Zusätzlich benötigte Teile

HINWEIS

Ein Werkstatthandbuch für das jeweilige Jahr/Motorradmodell ist beim Harley-Davidson-Händler erhältlich.

Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 1 und Tabelle 2.

EINBAU

1. Siehe Abbildung 1. Die Windschutzscheibe entfernen.
2. Alle Befestigungsteile entfernen, mit denen die Befestigungshalterungen an der Windschutzscheibe angebracht sind. Zum Entfernen der neun Schrauben wird ein T-27 TORX®-Schraubendreher benötigt. Alle Befestigungsteile und Halterungen für den Einbau der neuen Windschutzscheibe aufbewahren.
3. Das gesamte ursprüngliche Klebeband von den Halterungen entfernen und neues Klebeband (Teile 1 und 2) aus dem Satz an den Halterungen anbringen. Die Löcher im Klebeband auf die Löcher der Halterungen ausrichten.

HINWEIS

Mit Hilfe eines Föhns kann das Klebeband leichter von den Halterungen entfernt werden.

Falls die Original-Windschutzscheibe keine Gummiunterlegscheiben verwendet, weiter mit Schritt 5.

4. Gummiunterlegscheiben (4) zwischen innerer, vertikaler Strebe und der Windschutzscheibe installieren.

HINWEIS

Befestigungsteile nicht zu fest anziehen. Übermäßiges Anziehen kann Risse in der Windschutzscheibe verursachen.

HINWEIS

Beim Anziehen der Befestigungsschrauben darf das empfohlene Drehmoment nicht überschritten werden. Dadurch kann die Windschutzscheibe beschädigt werden. (00385a)

5. Alle Halterungen installieren. Alle Schrauben und Hutmuttern auf ein Drehmoment von 54–68 N·m (48–60 in-lbs) anziehen.
6. Die Windschutzscheibe (3) am Motorrad anbringen.

Modelle

Tabelle 1. Modelle

Sätze	Modelle	Passend für Zubehör-satz:
57201-05	Rauchglas, Niedrigprofil	57199-05
57717-01	Rauchglas, Standardhöhe	57715-01
57718-01	Klar, Standardhöhe	57716-01
57719-08	Klar, Standardhöhe	57701-08
57720-08	Rauchglas, Niedrigprofil	57702-08
57762-10	Standard, klar	58053-10
57763-10	Rauchglas, Niedrigprofil	57682-10
57812-04	Klar mit Flammen	57810-04
57815-04	Klar mit Flammen	57813-04
57912-04	Klar mit Flammen	57898-04
58061-96	Klar, Standardhöhe	58001-71E, 58006-87C, 58034-96, 58112-96,
58103-96	Rauchglas, Niedrigprofil	58001-71E, 58006-87C, 58034-96, 58112-96,
58264-03	Rauchglas, Standardhöhe	58865-03, 58880-03
58265-03	Klar, Standardhöhe	58865-03, 58880-03
58271-95	Rauchglas, Niedrigprofil	58340-96, 58341-96
58288-95	Klar, Standardhöhe	58340-96, 58341-96
58358-96	Klar, Standardhöhe	58357-96, 58367-96
58368-96	Rauchglas, Niedrigprofil	58357-96, 58367-96
58625-99	Rauchglas, Standardhöhe	58056-94A, 58626-99
58629-99	Rauchglas, Standardhöhe	58627-99
58632-99	Klar, Standardhöhe	58044-88B
58750-05	Klar, Standardhöhe	59802-05
58774-08	Klar, Standardhöhe, Aussparung für Zusatzleuchte	57605-08, 57609-08
58777-05	Rauchglas, Standardhöhe	58751-05
58804-96	Klar, Standardhöhe	58770-96, 58771-96
58805-96	Rauchglas, Niedrigprofil	58770-96, 58771-96
58916-98A	Klar, Standardhöhe	58059-93A
58917-98A	Klar, Standardhöhe	58025-91B

PFLEGE UND REINIGUNG

HINWEIS

Sonnenlichtreflektionen an der inneren Krümmung der Windschutzscheibe können zu bestimmten Tageszeiten zu extremer Hitzebildung an den Motorradinstrumenten führen. Das Fahrzeug behutsam abstellen. Das Motorrad der Sonne

zugewandt parken und eine undurchsichtige Abdeckung auf die Instrumente legt oder die Windschutzscheibe so ausrichtet, dass keine Reflektionen entstehen.

HINWEIS

Polycarbonat-Windschutzscheiben/-Windabweiser erfordern sachgemäße Handhabung und Wartung. Eine unsachgemäße Wartung von Polycarbonat kann zu Schäden an Windschutzscheibe/Windabweiser führen. (00483e)

HINWEIS

Nur von Harley-Davidson empfohlene Produkte auf Harley-Davidson Windschutzscheiben benutzen. Keine aggressiven Chemikalien oder Regenschutzprodukte benutzen, da diese Schäden auf der Oberfläche der Windschutzscheibe wie Mattwerden oder Schleierbildung verursachen können. (00231c)

Reinigung von Lexan®-Polycarbonat bei intensivem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen vermeiden. Pulverisierte, scheuernde oder alkalische Reinigungsmittel beschädigen die Windschutzscheibe. Windschutzscheibe niemals mit einer Rasierklinge oder anderen scharfkantigen Werkzeugen abschaben, da dies zu permanenten Schäden führen wird.

HINWEIS

Angetrocknete Insekten lassen sich leichter entfernen, wenn man die Windschutzscheibe vor der Reinigung ca. 15 Minuten lang mit einem sauberen, nassen Tuch bedeckt.

Harley-Davidson-Wasserabweisungsbehandlung für Windschutzscheiben (Teile-Nr. 99841-01) ist für den Gebrauch an Harley-Davidson Lexan®-Windschutzscheiben zugelassen.

HINWEIS

Bei Windschutzscheiben mit Flammengrafik keine Windschutzscheibenbeutel verwenden, da die Grafiken beschädigt werden könnten. (00393f)

ERSATZTEILE

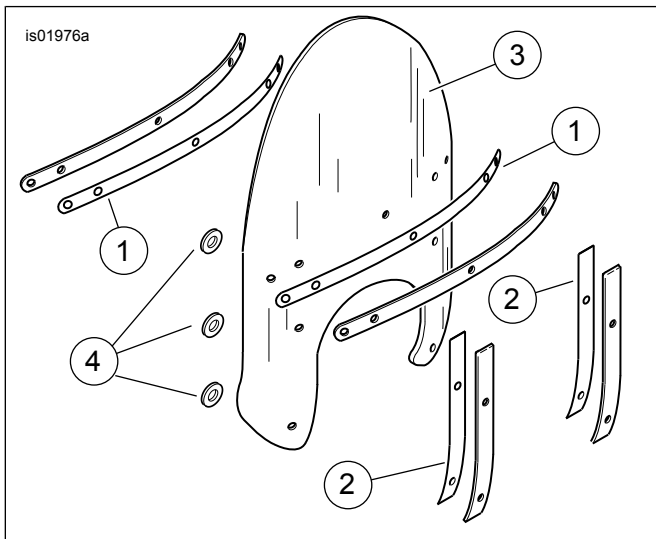


Abbildung 1. Ersatzteile: Kompakte Ersatzwindschutzscheibensätze

Tabelle 2. Ersatzteile

Angabe	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
Alle Sätze außer 58774-08:		
1	Klebeband für horizontale Strebe (2)	58052-78
2	Klebeband für vertikale Strebe (2)	58417-77
3	Windschutzscheibe	Nicht einzeln erhältlich
4	Gummiunterlegscheibe (6)	58152-96
Satz 58774-08:		
1	Klebeband für horizontale Strebe (2)	58052-78
2	Klebeband für vertikale Strebe (2)	58415-08
3	Windschutzscheibe	Nicht einzeln erhältlich
4	Gummiunterlegscheibe (6)	58152-96