



# ISTRUZIONI

J00615

2009-12-11



## KIT PARABREZZA DI RICAMBIO COMPACT

### GENERALITÀ

#### Numeri kit

57201-05, 57717-01, 57718-01, 57719-08, 57720-08, 57762-10, 57763-10, 57812-04, 57815-04, 57912-04, 58061-96, 58103-96, 58264-03, 58265-03, 58271-95, 58288-95, 58358-96, 58368-96, 58625-99, 58629-99, 58632-99, 58750-05, 58774-08, 58777-05, 58804-96, 58805-96, 58916-98A, 58917-98A

#### Parti supplementari necessarie

##### NOTA

Un manuale di manutenzione del vostro anno/modello di motocicletta è disponibile presso un concessionario Harley-Davidson.

#### Contenuto del kit

Vedere Figura 1 e Tabella 2.

### INSTALLAZIONE

- Vedere Figura 1. Rimuovere il parabrezza.
- Rimuovere tutta la bulloneria che fissa le staffe di montaggio al parabrezza. Per rimuovere le nove viti da togliere usare un cacciavite T-27 TORX®. Conservare tutta la bulloneria e le staffe per l'installazione del nuovo parabrezza.
- Staccare il nastro vecchio dalle staffe ed applicarne del nuovo (Elementi 1 e 2) sulle staffe, prendendolo dal kit. Allineare i fori nel nastro a quelli nelle staffe.

##### NOTA

Per facilitare il distacco del nastro adesivo dalle staffe, è possibile utilizzare un asciugacapelli.

Se il parabrezza originale non ha guarnizioni di gomma, passare al punto 5.

- Installare le guarnizioni di gomma (4) tra il supporto verticale interno e il parabrezza.

##### NOTA

Non serrate eccessivamente i dispositivi di fissaggio. Il serraggio eccessivo può causare incrinature del parabrezza.

##### NOTA

Non superare la coppia di serraggio consigliata quando si installano le viti di montaggio. Potrebbe risultarne un danno al parabrezza. (00385a)

- Installare tutte le staffe. Serrare tutte le viti e i dadi ciechi ad una coppia di 5,4–6,8 N·m (48–60 in-lbs).
- Installare il parabrezza (3) sulla motocicletta.

### Modelli

Tabella 1. Modelli

Kit	Modelli	Idoneo per il kit di accessori:
57201-05	Fumé, profilo ribassato	57199-05
57717-01	Fumé, altezza standard	57715-01
57718-01	Trasparente, altezza standard	57716-01
57719-08	Trasparente, altezza standard	57701-08
57720-08	Fumé, profilo ribassato	57702-08
57762-10	Standard, trasparente	58053-10
57763-10	Fumé, profilo ribassato	57682-10
57812-04	Trasparente con fiamme	57810-04
57815-04	Trasparente con fiamme	57813-04
57912-04	Trasparente con fiamme	57898-04
58061-96	Trasparente, altezza standard	58001-71E, 58006-87C, 58034-96, 58112-96,
58103-96	Fumé, profilo ribassato	58001-71E, 58006-87C 58034-96, 58112-96,
58264-03	Fumé, altezza standard	58865-03, 58880-03
58265-03	Trasparente, altezza standard	58865-03, 58880-03
58271-95	Fumé, profilo ribassato	58340-96, 58341-96
58288-95	Trasparente, altezza standard	58340-96, 58341-96
58358-96	Trasparente, altezza standard	58357-96, 58367-96
58368-96	Fumé, profilo ribassato	58357-96, 58367-96
58625-99	Fumé, altezza standard	58056-94A, 58626-99
58629-99	Fumé, altezza standard	58627-99
58632-99	Trasparente, altezza standard	58044-88B
58750-05	Trasparente, altezza standard	59802-05
58774-08	Trasparente, altezza standard, alloggiamento per luce ausiliaria	57605-08, 57609-08
58777-05	Fumé, altezza standard	58751-05
58804-96	Trasparente, altezza standard	58770-96, 58771-96
58805-96	Fumé, profilo ribassato	58770-96, 58771-96



**Tabella 1. Modelli**

Kit	Modelli	Idoneo per il kit di accessori:
58916-98A	Trasparente, altezza standard	58059-93A
58917-98A	Trasparente, altezza standard	58025-91B

## CURA E PULIZIA

### NOTA

Riverberi dei raggi solari provenienti dalla curvatura interna del parabrezza possono, in certe ore del giorno, causare un surriscaldamento della strumentazione della motocicletta. Fare attenzione quando si posteggia. Se si posteggia rivolti verso il sole, porre un oggetto opaco sopra la strumentazione o regolare il parabrezza in modo da evitare il riverbero.

### NOTA

I parabrezza/deflettori in policarbonato richiedono la dovuta attenzione e cura per la loro manutenzione. Una manutenzione non corretta del policarbonato può danneggiare i parabrezza/deflettori. (00483e)

### NOTA

Usare solo i prodotti Harley-Davidson consigliati sui parabrezza Harley-Davidson. Evitare l'uso di prodotti chimici aggressivi o di prodotti anti-pioggia, che possono causare danni alla superficie del parabrezza, quali opacità o aloni. (00231c)

Non lavare il parabrezza Lexan® in policarbonato sotto il sole o quando è caldo. La pulizia eseguita con forza o l'uso di detergenti abrasivi o alcalini può danneggiare il parabrezza. Non raschiare mai il parabrezza con una lametta da rasoio o altri attrezzi affilati in quanto potrebbero derivarne dei danni permanenti.

### NOTA


Per favorire l'eliminazione degli insetti dal parabrezza, si consiglia di coprirlo con un panno pulito e bagnato per circa 15 minuti prima di lavarlo.

Il trattamento idrorepellente per parabrezza Harley-Davidson N° codice 99841-01 è idoneo per l'uso sui parabrezza Lexan® Harley-Davidson.

### NOTA

Non usare borse da parabrezza su parabrezza arricchiti con fiamme. La grafica si potrebbe danneggiare. (00393f)

## PARTI DI RICAMBIO

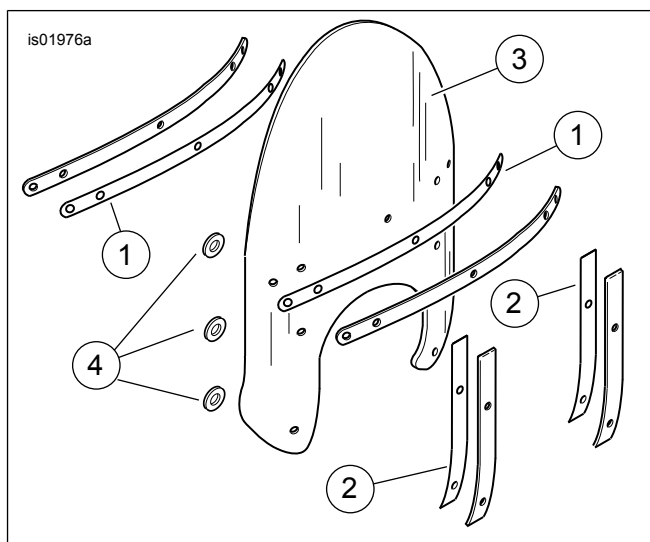

**Figura 1. Parti di ricambio: Kit parabrezza di ricambio Compact**

**Tabella 2. Parti di ricambio**

Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
<b>Tutti i kit, tranne il kit 58774-08:</b>		
1	Nastro adesivo per supporto orizzontale (2)	58052-78
2	Nastro adesivo per supporto verticale (2)	58417-77
3	Parabrezza	Parte non venduta separatamente
4	Rondella di gomma (6)	58152-96
<b>Kit 58774-08:</b>		
1	Nastro adesivo per supporto orizzontale (2)	58052-78
2	Nastro adesivo per supporto verticale (2)	58415-08
3	Parabrezza	Parte non venduta separatamente
4	Rondella di gomma (6)	58152-96