



## PIASTRINE DI FINITURA TELAIO SOFTAIL

### GENERALITÀ

#### Numero kit

47300-88T

#### Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti ed accessori) sul sito web [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (solo in inglese).

### INSTALLAZIONE

1. Rimuovere sporcizia, grasso e cera dalle posizioni delle piastrine di finitura sul telaio utilizzando alcol isopropilico.

#### NOTA

*La piastrina di finitura superiore sinistra deve essere piegata per conformarsi alla superficie cava prima dell'installazione.*

2. Vedere Figura 1. Applicare il rivestimento adesivo (2), fornito, al lato non lucido delle piastrine di finitura (1).
3. Centrare le piastrine di finitura negli incavi e premere fermamente in posizione per un minuto.

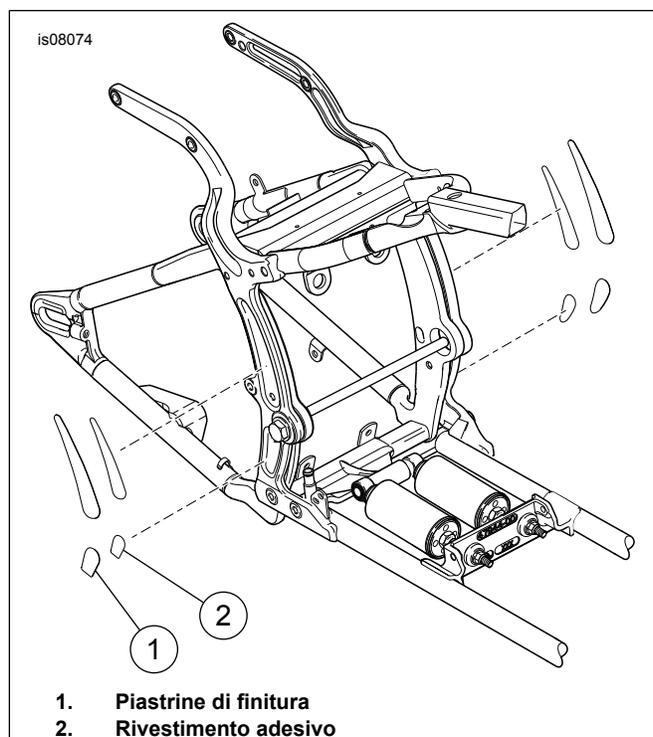


Figura 1. Piastrine di finitura