



FERRAGENS DE SUPORTE PARA SOFTAIL SEM SUPORTES PARA ALFORJES

INFORMAÇÕES GERAIS

Número do kit

53932-03A

Modelos

Para informações sobre a adaptação aos modelos, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Este kit também é necessário para a montagem dos kits de alforje removível 88237-07 e 88238-07.

Peças adicionais necessárias

O kit de reposicionamento do pisca (53959-06) ou (54268-10) deve ser instalado antes de instalar este kit nas motocicletas modelos FLSTF, FXSTS, FXST e FXSTB quando os alforjes não estiverem sendo instalados.

Se este kit for instalado para alforjes removíveis Softail (88237-07 e 88238-07), poderão ser necessários outros kits, dependendo da configuração do acessório sendo instalado. Consulte o catálogo de peças e acessórios de varejo ou as instruções dos kits de alforjes removíveis para obter uma lista dos outros kits necessários.

Trava-rosca e veda-rosca Loctite 243 – azul (99642-97) está disponível no concessionário Harley-Davidson.

Conteúdo do kit

Veja Figura 4 e Tabela 1.

INSTALAÇÃO

1. *Modelos Softail ano 2003 e posteriores sem alforjes:* Instale o kit de reposicionamento do pisca se ainda não instalado.
2. *Modelos FX Softail (exceto FXSTD) ano 2003 e posteriores com alforjes removíveis e outros acessórios removíveis:*
 - a. Instale o kit de reposicionamento do pisca (69857-07).
 - b. Instale o kit de ferragens de suporte dos alforjes (88256-07) com este kit de ferragens de suporte. Siga as instruções incluídas com os dois kits para a instalação dos pontos de suporte.
3. *Modelos FX Softail (exceto FXSTD) ano 2003 e posteriores com alforjes removíveis e sem outros acessórios removíveis:* Instale o kit de reposicionamento do pisca (69857-07).

4. *Modelos FX Softail ano 2003 e posteriores com alforjes removíveis e acessórios de montagem rígida:*
 - a. Instale o kit de reposicionamento do pisca (69857-07).
 - b. Use os parafusos mais compridos do kit de ponto de suporte de alforje (88298-07) no lugar dos parafusos incluídos neste kit. Aplique Loctite 243 (azul) nas quatro últimas roscas dos parafusos antes da instalação.
5. *Modelos FLST e FLSTC ano 2003 e posteriores com alforjes removíveis e acessórios de montagem rígida:* Use os parafusos mais compridos do kit de ponto de suporte de alforje (88298-07) no lugar dos parafusos incluídos neste kit. Aplique Loctite 243 (azul) nas quatro últimas roscas dos parafusos antes da instalação.
6. *Modelos FXSTC ano 2007 e posteriores (com montante do passageiro original com peça única) com alforjes removíveis Softail (88238-07):*
 - a. Instale o kit de reposicionamento do pisca (69857-07).
 - b. Use os parafusos mais compridos do kit de ponto de suporte de alforje FXSTC (88297-07) no lugar dos parafusos incluídos neste kit. Aplique Loctite 243 (azul) nas quatro últimas roscas dos parafusos antes da instalação.
7. Veja a Figura 1 ou a Figura 2 para o seu modelo de motocicleta. Remova e descarte os parafusos originais do suporte do pára-lama.
8. Veja Figura 4. Instale o ponto de suporte dianteiro e o traseiro (1, 2). Para cada ponto de suporte, coloque o lado escoriado de maneira que encaixe na direção da tampa do suporte do pára-lama (Figura 3, item 1).
9. Aplique Loctite 243 (azul) nas roscas dos quatro primeiros parafusos do ponto de suporte.
10. Instale os parafusos (3) através dos pontos de suporte dianteiro e traseiro, no pára-lama e no suporte (embaixo do pára-lama). Aperte os parafusos com torque de 28 a 37 N·m (21 a 27 lb·pé).

NOTA


Os kits de alforje removível (88237-07 e 88238-07) incluem os refletores para instalar nos alforjes. Entretanto, ao operar o veículo sem os alforjes, os refletores devem ser fixados no suporte do pára-lama.



⚠ ATENÇÃO


A norma de segurança federal de veículos a motor (FMVSS, Federal Motor Vehicle Safety Standard) 108 dos EUA exige que as motocicletas sejam equipadas com refletores traseiros e laterais. Certifique-se de que os refletores traseiros e laterais estejam montados corretamente. Uma baixa visibilidade do motociclista com relação a outros motoristas poderá resultar em morte ou lesões graves. (00336b)

11. Remova a parte traseira do adesivo no refletor (4) e fixe o refletor na parte dianteira do suporte do pára-lama.
12. Repita os passos para o lado oposto.

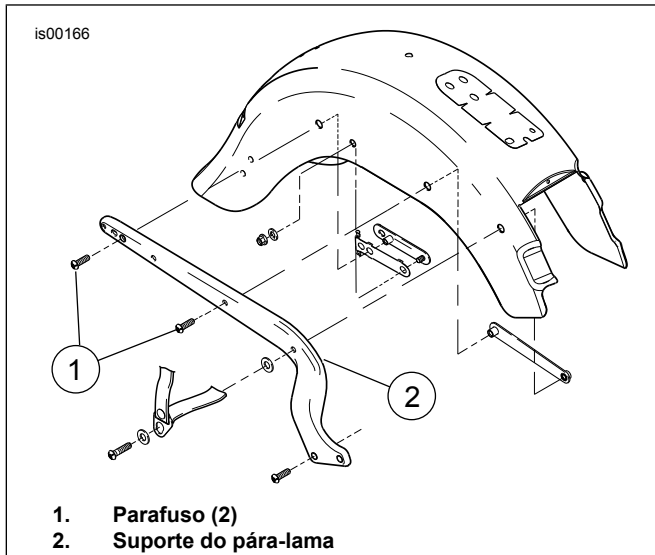

1. Parafuso (2)
2. Suporte do pára-lama


Figura 1. Remoção dos parafusos (FLST/C/F)

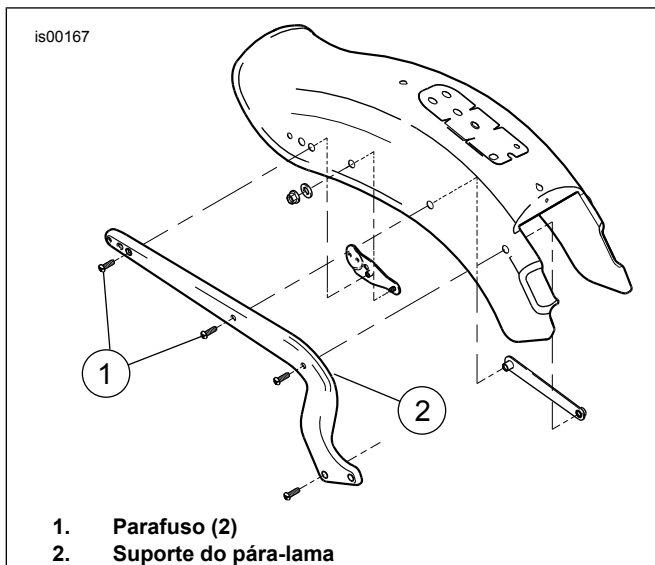

1. Parafuso (2)
2. Suporte do pára-lama

Figura 2. Remoção dos parafusos (FXST/S/B)

is03521a

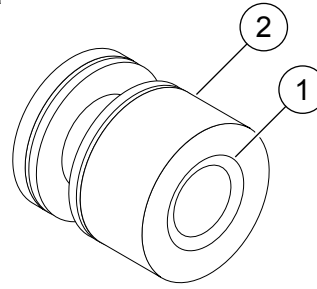

1. Extremidade escariada (voltada para o suporte do pára-lama)
2. Ponto de suporte

Figura 3. Ponto de suporte

MANUTENÇÃO

AVISO

A falha em apertar as ferragens com o torque especificado poderá resultar em danos aos acessórios instalados. (00508b)

NOTA

Com o tempo, os pontos de suporte poderão se desgastar, fazendo com que o bagageiro ou as chapas laterais se soltem e comecem a vibrar e fazer ruídos. O encaixe poderá ser apertado com o seguinte procedimento.

1. Afrouxe as ferragens de suporte. Se os prendedores com Loctite forem afetados, precisarão ser limpos e receber uma nova aplicação de Loctite.
 2. Gire os pontos de suporte no sentido horário, aproximadamente 45°.
 3. Aperte as ferragens do suporte com os valores de torque apropriados.
- Repita conforme a necessidade, tendo 3 vezes como limite. Após repetir o procedimento por 3 vezes, novos pontos de suporte deverão ser instalados.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

is03314

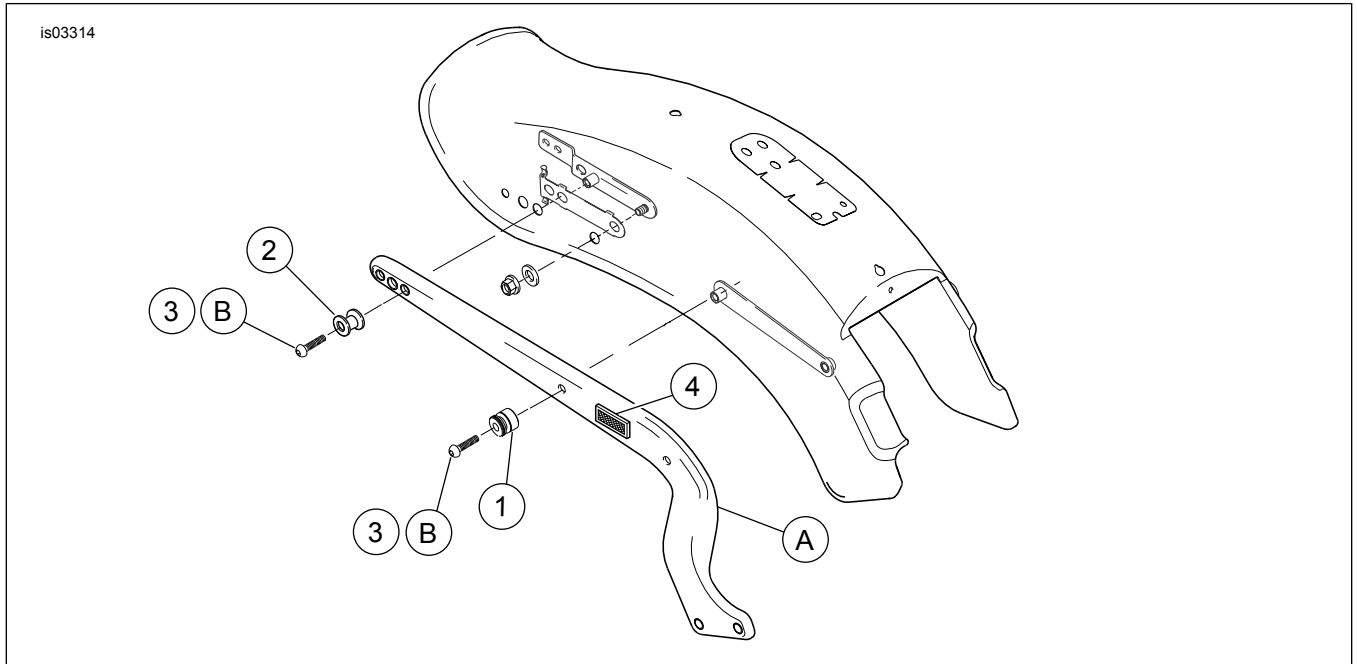


Figura 4. Peças de reposição: Ferragens de suporte Softail sem suportes de alforje (FXST mostrada)

Tabela 1. Peças de reposição: Ferragens de suporte Softail sem suportes de alforje (FXST mostrada)

Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º	Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
1	Ponto de suporte, dianteiro (2)	53683-96	Itens mencionados no texto, mas não incluídos no kit:		
2	Ponto de suporte, traseiro (2)	53684-96A	A	Suporte do pára-lama	
3	Parafuso, 3/8-16 x 1-3/4 pol. (4)	4246	B	Parafuso, 3/8-16 x 2 pol. (4) (parte dos kits 88297-07 e 88298-07, para alforjes Softail removíveis)	
4	Refletor (2)	59266-09			