



INSTRUCTIES

J01421

2012-02-20



FXSTD AFNEEMBAAR WINDSCHERM EN BEVESTIGINGSMATERIALENSETS

ALGEMEEN

Setnummer

57090-00A, 57824-00A, 57837-00A, 58397-00, 58692-04 en 57840-04

Modellen

Deze sets passen op FXSTD-modellen (Deuce®) van 2000 en later, met uitzondering van FXSTDSE-modellen.

Tabel 1. Modellen

Sets	Inhoud
57090-00A	Standaard hoogte, transparant windscherm
57824-00A	Laag profiel, getint windscherm
57837-00A	Super Sport, getint windscherm
58692-04	Standaard hoogte, transparant windscherm met Skull and Wings -logo
57840-04	Standaard hoogte, transparant windscherm met flames

Voor montage van de bovenstaande windschermsets is ook de bevestigingsmaterialenset (Harley-Davidson onderdeelnummer 58397-00) vereist, afzonderlijk verkrijgbaar bij elke Harley-Davidson-dealer.

MEDEDELING

Gebruik geen windschermbuidels bij gevlamde windschermen. Het vlampatroon wordt hierdoor beschadigd. (00393f)

Vereiste aanvullende onderdelen

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

OPMERKING

In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Een servicehandleiding voor uw model motorfiets is verkrijgbaar bij elke Harley-Davidson-dealer.

Setinhoud

Zie Afbeelding 3 en Tabel 2, Afbeelding 4 en Tabel 3, Afbeelding 5 en Tabel 4.

INSTALLEREN

OPMERKING


Monteer de twee bovenste en onderste klemmen met het bevestigingsmateriaal uit de bevestigingsmaterialenset. Zie afbeelding Serviceonderdelen. De bus om het windscherm te bevestigen wordt met een montagepen (4) aan de bovenste klem bevestigd en met een balkopbout (5) aan de onderste klem.

1. Monteer de bevestigingsmaterialen voor het windscherm als volgt:

- Monteer een **grote** verchroomde onderlegring (6) en bus (7) op een balkopbout (5). Draai de bout in de bus op één van de klemmen (1) en draai deze handvast. Herhaal dit voor de tweede onderste klem.
- Monteer een **grote** verchroomde onderlegring (6) en bus (7) op een montagepen (4). Draai de pen in de bus op één van de klemmen (1) en draai deze handvast. Herhaal dit voor de tweede bovenste klem.

OPMERKING

Leg doeken over de koplamp, het voorspatbord en het voorste deel van de brandstoftank zodat hier geen krassen op kunnen komen. Zorg dat het windscherm of het bevestigingsmateriaal niet in contact komt met verchroomde of gelakte onderdelen. Bij aanraking komen er krassen op verchroomde of gelakte onderdelen.

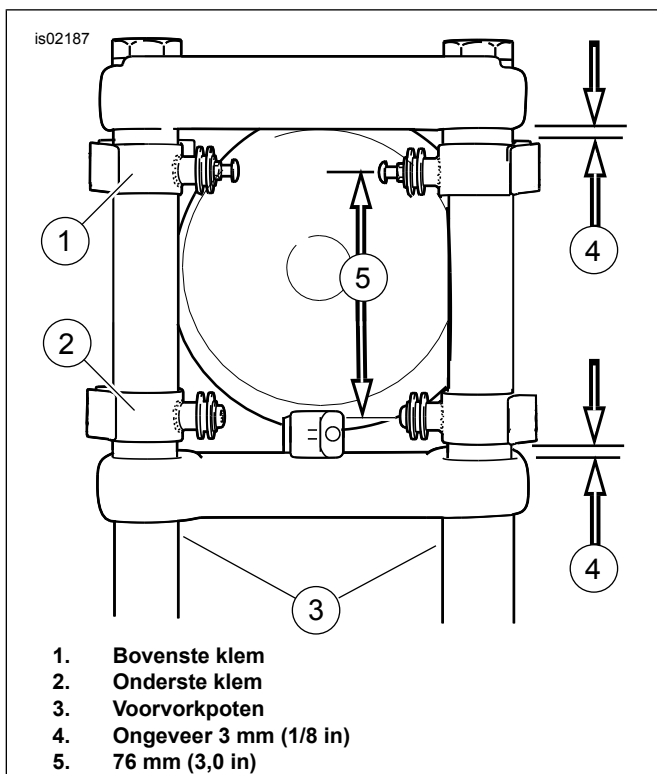

Afbeelding 1. Klemmen monteren


2. Zie Afbeelding 1. Monteer een onderste klem op een bovenste voorvorkpoot met een kleine verchroomde onderlegging en een borgmoer uit de set. Plaats de klem ongeveer 3 mm (1/8 in) van de bovenkant van de onderste balhoofdplaat en draai de borgmoer handvast aan. Doe hetzelfde voor de tweede onderste klem en bovenste voorvorkpoot.

OPMERKING

Houd het voorwiel recht om te voorkomen dat de steunen de brandstoftanks bekrassen.

Zie Afbeelding 1. Monteer de klemmen op de voorvorkpoten zodat de afstand tussen de hartlijnen van de bussen 76 mm (3 in) bedraagt.

3. Monteer een bovenste klem op een bovenste voorvorkpoot met een kleine verchroomde onderlegging en een borgmoer uit de set. Plaats de klem ongeveer 3 mm (1/8 in) van de onderkant van de bovenste balhoofdplaat. Controleer dat de afstand tussen de hartlijnen van de bovenste en onderste bussen 76 mm (3 in) bedraagt, draai dan de borgmoer handvast aan. Herhaal dit voor de tweede bovenste klem en bovenste voorvorkpoot.

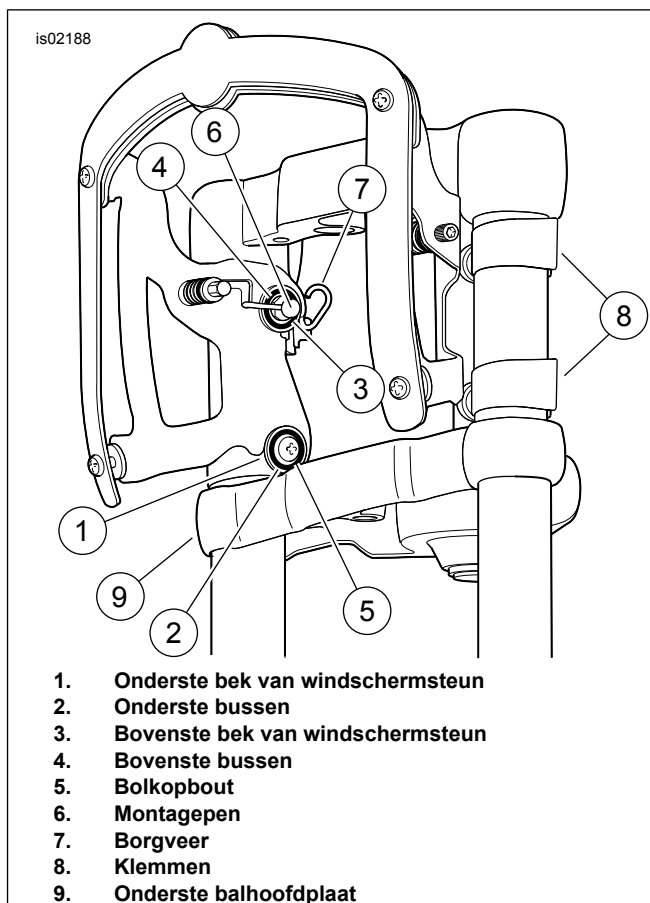

Afbeelding 2. Windscherm monteren

4. Zie Afbeelding 2 en de serviceonderdelenafbeelding voor uw windscherm. Monteer het windscherm als volgt op de motorfiets:
 - a. Haak de bekken (1) onderaan de windschermbevestigingssteunen voorzichtig in de groeven in de onderste bussen (2).
 - b. Haak de bekken (3) bovenaan de windschermbevestigingssteunen in de groeven in de bovenste bussen (4).
 - c. Schuif het windscherm omlaag totdat alle vier bekken stevig in de bussen vastzitten.
 - d. Haal de onderste bolkopbouten (5) aan tot 20,3 N·m (15 ft-lbs).
 - e. Haal de bovenste montagepenen (6) aan tot 20,3 N·m (15 ft-lbs).
 - f. Haak de borgveren (7) over de montagepenen.

OPMERKING

Controleer, voordat u deze vastdraait, dat er minimaal 2 mm (1/16 in) ruimte is tussen de onderkant van de onderste bekken van de windschermsteun (1) en de bovenkant van de onderste balhoofdplaat (9).

5. Haal met het windscherm op zijn plaats de borgmoeren van de bevestigingsklemmen (8) aan tot 14 N·m (10 ft-lbs). Zorg dat de klemmen tijdens het aanhalen niet verdraaien. De bevestigingsbussen moeten evenwijdig aan de windschermsteun blijven.

OPMERKING

Controleer dat de opening in het windscherm voor de koplamp juist is uitgelijnd. Stel indien nodig de bevestigingsklemmen zodanig af dat de opening in het windscherm voor de koplamp juist is uitgelijnd.

⚠ WAARSCHUWING

Indien accessoires niet goed worden gemonteerd of bagage niet goed wordt geplaatst, kan dit de stabiliteit en wegligging van de motorfiets nadelig beïnvloeden, waardoor ernstig of dodelijk letsel kan ontstaan. (00455b)

⚠ WAARSCHUWING

Als er onvoldoende speling is tussen vaste en bewegende onderdelen, kunt u de controle over de motorfiets verliezen, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00378a)

OPMERKING

Inspecteer het windscherm nadat het is geïnstalleerd. Zorg dat het gemonteerde windscherm een volledige beweging naar links of rechts van de voorvork niet belemmert. Een beperkte bewegingsvrijheid kan de rijkarakteristieken negatief beïnvloeden, hetgeen ernstig of dodelijk letsel kan veroorzaken. Als het windscherm de bewegingsvrijheid beperkt, verstelt u het naar vereist totdat de juiste mate van speling is verkregen. Laat ervaren onderhoudspersoneel van Harley-Davidson eventuele problemen corrigeren voordat u gaat rijden met dit geïnstalleerde accessoire.

OPMERKING

Controleer regelmatig de bevestigingsmaterialen. Rijd nooit met losse steunen. Een losse steun kan de andere steunen en tevens het windscherm extra belasten en kan resulteren in voortijdig falen van onderdelen.

WINDSCHERM VERWIJDEREN

U verwijdert het windscherm door het aan de randen aan beide zijden van de middensteun vast te pakken en het windscherm krachtig los te trekken uit de busgroeven.

ONDERHOUD EN REINIGING

OPMERKING

De reflectie van zonlicht via de binnenzijde van het windscherm kan er onder bepaalde omstandigheden toe leiden dat de instrumenten van de motorfiets extreem heet worden. Houd hier rekening mee bij het parkeren. Parkeer met de voorzijde van de motorfiets naar de zon, dek de instrumenten af met een ondoorzichtig voorwerp of stel het windscherm zo af dat er geen reflecties optreden.

MEDEDELING

Gebruik alleen producten aanbevolen door Harley-Davidson voor Harley-Davidson windschermen. Gebruik geen bijtende chemicaliën of regenafstotende producten, omdat deze schade aan het oppervlak van het windscherm veroorzaken, zoals dof of ondoorzichtig worden. (00231c)


Reinig Lexan® polycarbonaat niet in de hete zon of bij hoge temperaturen. Poedervormige, schuur- of alkaline reinigingsmiddelen beschadigen het windscherm. Schraap het windscherm nooit schoon met een krabber of een ander scherp voorwerp omdat hierdoor permanente beschadigingen zullen ontstaan.

OPMERKING

Om het verwijderen van dode insecten makkelijker te maken, kunt u een schone, natte doek ongeveer 15 minuten over het windscherm leggen, voordat u deze wast.

Harley-Davidson Waterafstotend middel voor het windscherm onderdeelnr. 99841-01 is goedgekeurd voor gebruik op Harley-Davidson Lexan® windschermen.


SERVICEONDERDELEN

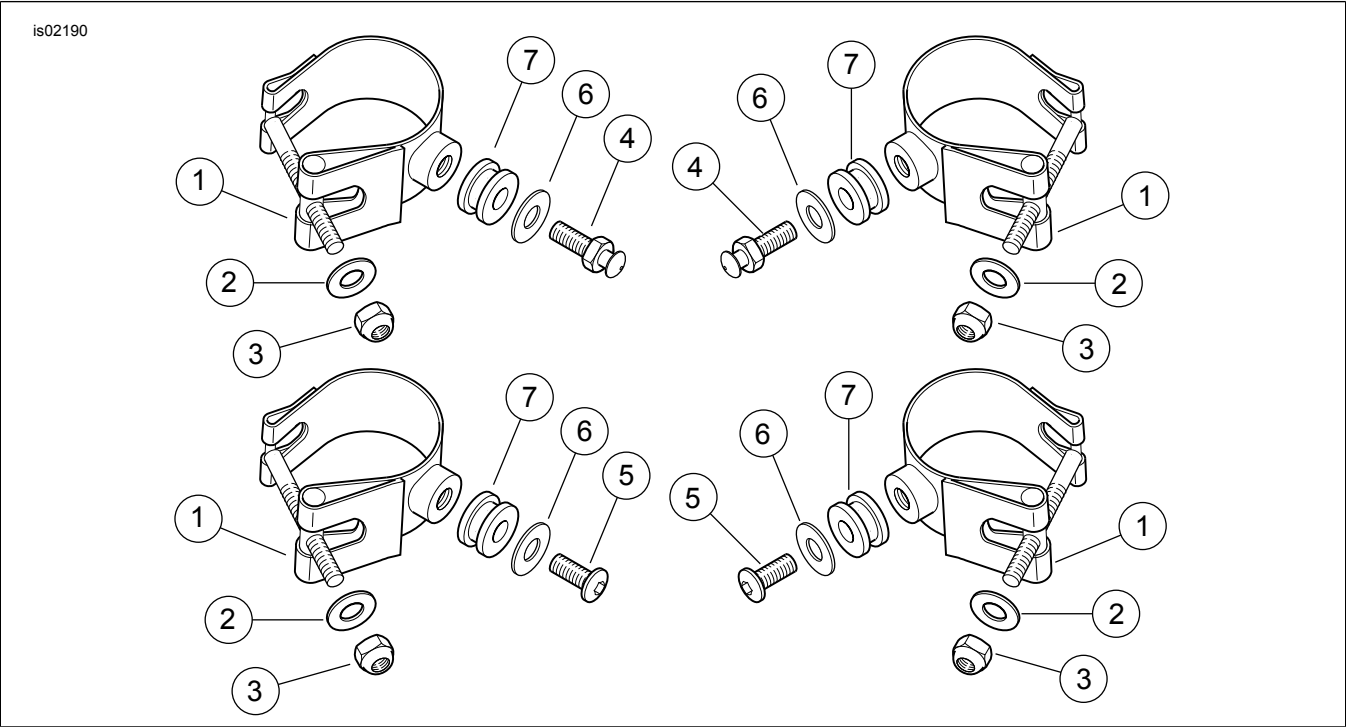

Afbeelding 3. Serviceonderdelen: Bevestigingsmaterialenset windscherm

Tabel 2. Serviceonderdelen: Bevestigingsmaterialenset windscherm

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Klem, windscherm (4) (bevat items 2 en 3)	57099-00
2	Onderlegring, 1/4 inch, verchroomd (4)	94065-90T
3	Borgmoer, 1/4-28, verchroomd (4)	94027-92T
4	Montagepen (2)	58172-96
5	Bout, bolkop, 5/16-24 x 5/8 inch (2)	94468-94T
6	Onderlegring, 5/16 inch, verchroomd (4)	94066-90T
7	Bus (4)	67621-94

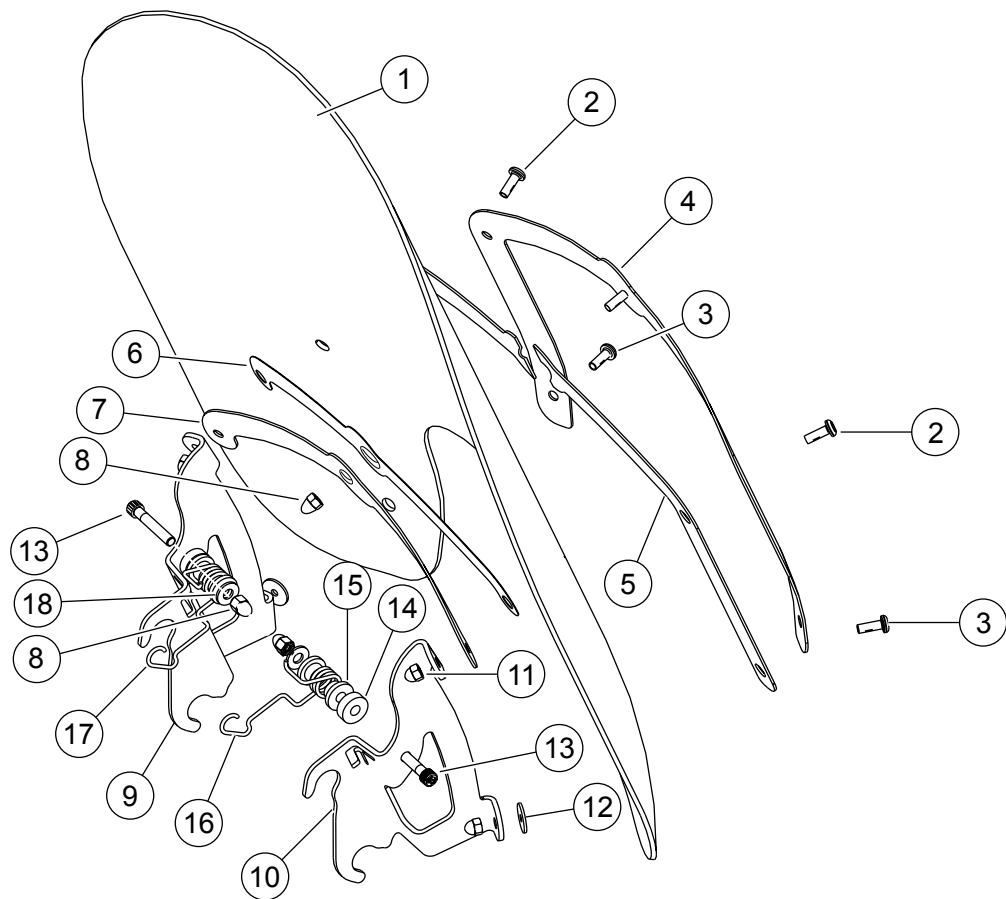

Afbeelding 4. Serviceonderdelen: Windscherm, transparant of Skull transparant, standaard hoogte en getint, laag profiel


Tabel 3. Serviceonderdelen: Windscherm, transparant of Skull transparant, standaard hoogte en getint, laag profiel

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer	Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Vervangend windscherm		7	Beugel, binnenkant windscherm	
	Standaard hoogte, transparant	57088-00A		Voor windschermset 57090-00A	57093-00A
	Laag profiel, getint	57087-00A		Voor windschermset 57824-00A	57093-00A
	Standaard hoogte, transparant met flames	57894-04		Voor windschermset 58692-04	58591-04
2	Bout, pankop, Torx (2), nr. 12-24 x 13/16 inch lang	2452	8	Dopmoer, 1/4-20, verchroomd (3)	94004-90T
3	Bout, pankop, Torx (2), nr. 12-24 x 5/8 inch lang	2921	9	Windschermsteun (links)	57097-00
4	Beugel, buitenkant windscherm		10	Windschermsteun (rechts)	57098-00
	Voor windschermset 57090-00A	57092-00	11	Dopmoer, nr. 12-24, verchroomd (4)	7623
	Voor windschermset 57824-00A	57092-00	12	Onderlegging, rubber (2)	58152-96
	Voor windschermset 58692-04	58611-04	13	Bout, zeskante inbus verchroomd 1/4-20 x 1-1/2 inch (2)	94316-91T
5	Beschermtape, beugel buitenkant windscherm (2)		14	Kokerbus (2)	58794-96
	Voor windschermset 57090-00A	57094-00	15	Bus (4)	58272-95
	Voor windschermset 57824-00A	57094-00	16	Windschermhouder (links)	58579-96A
	Voor windschermset 58692-04	58618-04	17	Windschermhouder (rechts)	58580-96A
6	Beschermtape, beugel binnenkant windscherm		18	Platte onderlegging, 1/4 inch, zilver (2)	6703
	Voor windschermset 57090-00A	57095-00			

Tabel 3. Serviceonderdelen: Windscherm, transparant of Skull transparant, standaard hoogte en getint, laag profiel

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer	Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
	Voor windschermset 57824-00A	57095-00		OPMERKING de onderdelen kunnen er in werkelijkheid anders uitzien dan afgebeeld.	
	Voor windschermset 58692-04	58631-04			

is02197

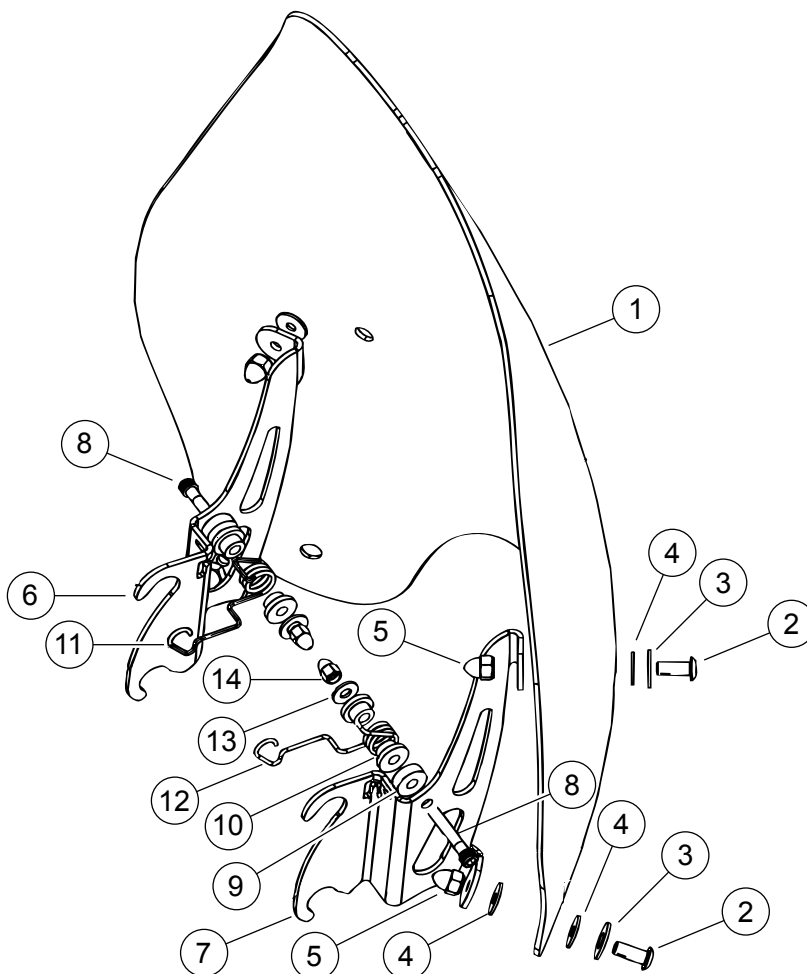

Afbeelding 5. Serviceonderdelen: Windscherm, getint, super sport

Tabel 4. Serviceonderdelentabel

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Windscherm (sport, getint)	57735-00A
	Vervangend windscherm, standaard hoogte, transparant	57088-00A
	Laag profiel, getint	57087-00A
	Standaard hoogte, transparant met flames	57894-00A
2	Bout, zeskante inbus, 5/16-24 x 3/4 inch, verchroomd (4)	94639-99
3	Platte onderlegging, 5/16 inch, verchroomd (4)	6352
4	Onderlegging, rubber (8)	57964-97
5	Dopmoer, 5/16-24, verchroomd (4)	94007-90T
6	Windschermsteun (links)	57835-00
7	Windschermsteun (rechts)	57834-00
8	Bout, zeskante inbus, verchroomd 1/4-20 x 1-1/2 inch (2)	94316-91T
9	Kokerbus (2)	58794-96
10	Bus (4)	58272-95
11	Windschermhouder (links)	58579-96A
12	Windschermhouder (rechts)	58580-96A
13	Platte onderlegging, 1/4 inch, zilver (2)	6703
14	Dopmoer, 1/4-20, verchroomd (4)	94004-90T