



ISTRUZIONI

J01421

2012-02-20



KIT DI PARABREZZA RIMOVIBILE PER MODELLO FXSTD CON BULLONERIE DI ANCORAGGIO

GENERALITÀ

Numero kit

57090-00A, 57824-00A, 57837-00A, 58397-00, 58692-04, 57840-04

Modelli

Questi kit sono adatti ai modelli FXSTD (Deuce®) 2000 ed anni successivi tranne il modello FXSTDSE.

Tabella 1. Modelli

Kit	Contenuto
57090-00A	Parabrezza di altezza standard, trasparente
57824-00A	Parabrezza a profilo ribassato, fumé
57837-00A	Parabrezza Super sport, fumé
58692-04	Parabrezza trasparente, altezza standard, con stemma Skull and Wings
57840-04	Parabrezza trasparente, altezza standard, con fiamme

L'installazione dei kit di parabrezza di cui sopra richiede anche un kit di bulloneria di ancoraggio (Harley-Davidson N° codice 58397-00), disponibile a parte presso qualunque concessionario Harley-Davidson.

NOTA

Non usare borse da parabrezza su parabrezza arricchiti con fiamme. La grafica si potrebbe danneggiare. (00393f)

Parti supplementari necessarie

▲ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Attenersi alle procedure appropriate illustrate nel manuale di manutenzione. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00333b)

NOTA

Questo foglio di istruzioni fa riferimento alle informazioni contenute nel manuale di manutenzione. Un manuale di manutenzione del proprio modello di motocicletta è disponibile presso qualsiasi concessionario Harley-Davidson.

Contenuto del kit

Vedere Figura 3 e Tabella 2, Figura 4 e Tabella 3, Figura 5 e Tabella 4.

INSTALLAZIONE

NOTA

Utilizzare il kit di bulloneria di ancoraggio per assemblare i due morsetti superiori e i due morsetti inferiori. Vedere la figura delle parti di ricambio. I morsetti superiori utilizzano un perno di montaggio (4) e i morsetti inferiori utilizzano una vite a testa bombata (5) per fissare la boccola di montaggio del parabrezza.

- Assemblare la bulloneria di ancoraggio del parabrezza nel modo seguente:
 - Installare una delle rondelle cromate (6) con boccola (7) **più grandi** su una vite a testa bombata (5). Avvitare la vite nella borchia di uno dei morsetti (1) e stringere a mano. Ripetere sul secondo morsetto inferiore.
 - Installare una delle rondelle cromate (6) con boccola (7) **più grandi** su un perno di montaggio (4). Avvitare il perno nella borchia di uno dei morsetti (1) e stringere a mano. Ripetere sul secondo morsetto inferiore.

NOTA

Collocare dei panni da officina sul faro anteriore, sul parafango anteriore e sul serbatoio del combustibile per evitare di graffiare questi componenti. Accertarsi che il gruppo del parabrezza non tocchi le parti cromate o verniciate. Il contatto causerebbe graffi alle parti cromate o verniciate.

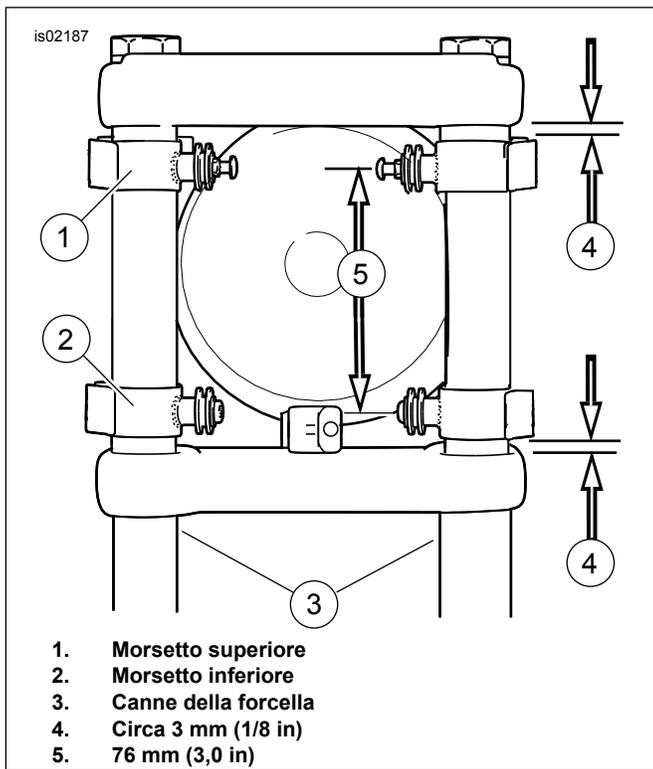


Figura 1. Installazione dei morsetti

2. Vedere Figura 1. Installare un morsetto inferiore su una canna della forcella utilizzando una delle rondelle cromate più piccole con un dado bloccante presi dal kit. Aggiustare il morsetto in modo che sia a circa 3 mm (1/8 in) dalla parte superiore della piastra inferiore dello sterzo, quindi stringere il dado bloccante a mano. Ripetere con il secondo morsetto inferiore sulla seconda canna della forcella.

NOTA

Mantenere diritta la ruota anteriore per impedire alle staffe di graffiare i serbatoi del combustibile.

Vedere Figura 1. Installare i morsetti sulle canne della forcella in modo che le linee centrali delle boccole siano distanti 76 mm (3 in) l'una dall'altra.

3. Installare un morsetto superiore su una canna della forcella utilizzando una delle rondelle cromate più piccole con un dado bloccante presi dal kit. Aggiustare in modo che il morsetto sia a circa 3 mm (1/8 in) dalla parte inferiore della piastra superiore dello sterzo. Verificare che le linee centrali delle boccole superiori e inferiori siano distanti 76 mm (3 in) l'una dall'altra, quindi stringere a mano il dado bloccante. Ripetere con il secondo morsetto superiore sulla seconda canna della forcella.

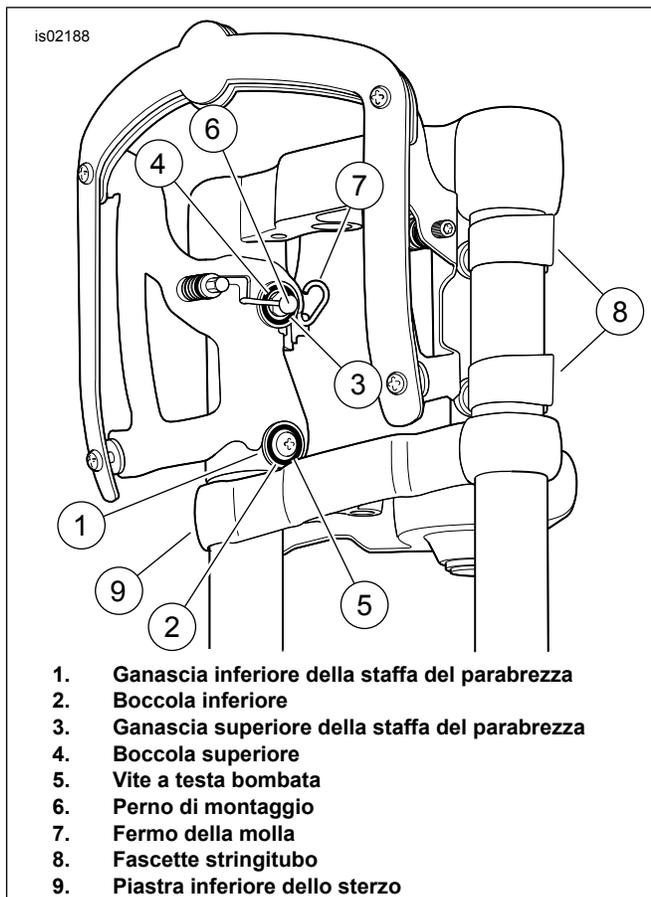


Figura 2. Installazione del parabrezza

4. Vedere la Figura 2 e l'illustrazione delle parti di ricambio per il proprio parabrezza. Installare il parabrezza sulla motocicletta nel modo seguente:
 - a. Agganciare con attenzione le ganasce (1) sulla parte inferiore delle staffe di montaggio del parabrezza, nelle scanalature delle boccole inferiori (2).
 - b. Agganciare le ganasce (3) sulla parte superiore delle staffe di montaggio del parabrezza, nelle scanalature delle boccole superiori (4).
 - c. Far scorrere il parabrezza verso il basso finché tutte le quattro ganasce non siano saldamente installate nelle boccole.
 - d. Stringere le viti a testa bombata (5) inferiori ad una coppia di 20,3 N·m (15 ft-lbs).
 - e. Stringere i perni di montaggio superiori (6) ad una coppia di 20,3 N·m (15 ft-lbs).
 - f. Agganciare i fermi della molla (7) sui perni di montaggio.

NOTA

Prima di stringere, verificare che ci sia almeno una distanza di 2 mm (1/16 in) tra la parte inferiore delle ganasce (1) della staffa inferiore del parabrezza e la parte superiore della piastra inferiore dello sterzo (9).

5. Con il parabrezza insediato, stringere i dadi bloccanti della fascetta stringitubo (8) della bulloneria di ancoraggio ad una coppia di 14 N·m (10 ft-lbs). Accertarsi che le fascette stringitubo non ruotino mentre vengono strette. Le boccole di montaggio devono restare parallele alle staffe del parabrezza.

NOTA

Controllare che il parabrezza sia allineato in modo corretto all'apertura per il faro anteriore. Se necessario, registrare le fascette di montaggio in modo che il faro anteriore sia allineato correttamente al parabrezza.

▲ AVVERTENZA

Una scorretta installazione degli accessori o disposizione del carico possono pregiudicare la stabilità e la manovrabilità della motocicletta, con pericolo di lesioni gravi o mortali. (00455b)

▲ AVVERTENZA

Omettendo di fornire un gioco adeguato tra le parti fisse e quelle in movimento si può causare la perdita di controllo del veicolo, con lesioni gravi o mortali. (00378a)

NOTA

Controllare il parabrezza al termine dell'installazione. Assicurarsi che il montaggio del parabrezza non limiti il movimento completo verso destra e verso sinistra del gruppo forcella. Una limitazione del movimento potrebbe influire sulla manovrabilità del mezzo, con lesioni gravi o mortali. Se si rileva una qualche limitazione del movimento, regolare il parabrezza secondo necessità, fino ad ottenere il gioco corretto. Prima di utilizzare la motocicletta con questo accessorio installato, richiedere l'intervento del personale esperto dell'assistenza Harley-Davidson affinché provveda a correggere eventuali problemi.

NOTA

Controllare la bulloneria di montaggio periodicamente. Non guidare mai con gli attacchi allentati. Un attacco allentato provoca delle sollecitazioni aggiuntive su tutti gli altri attacchi,

nonché sul parabrezza stesso e può provocare il guasto prematuro dei componenti.

RIMOZIONE DEL PARABREZZA

Per rimuovere il parabrezza, afferrarlo per i bordi di ciascun lato del supporto centrale e tirare con decisione per staccarlo dalle scanalature delle boccole.

CURA E PULIZIA

NOTA

Riverberi dei raggi solari provenienti dalla curvatura interna del parabrezza possono, in certe ore del giorno, causare un surriscaldamento degli strumenti della motocicletta. Fare attenzione quando si posteggia. Se si posteggia rivolti verso il sole, porre un oggetto opaco sopra la strumentazione o regolare il parabrezza in modo da evitare il riverbero.

NOTA

Usare solo i prodotti Harley-Davidson consigliati sui parabrezza Harley-Davidson. Evitare l'uso di prodotti chimici aggressivi o di prodotti antipioggia, che possono causare danni alla superficie del parabrezza, quali opacità o aloni. (00231c)

Non lavare il parabrezza Lexan® in policarbonato sotto il sole o quando è caldo. La pulizia eseguita con forza o l'uso di detergenti abrasivi o alcalini può danneggiare il parabrezza. Non raschiare mai il parabrezza con una lametta da rasoio o altri attrezzi affilati in quanto potrebbero derivarne dei danni permanenti.

NOTA

Per favorire l'eliminazione degli insetti dal parabrezza, si consiglia di coprirlo con un panno pulito e bagnato per circa 15 minuti prima di lavarlo.

Il trattamento idrorepellente per parabrezza Harley-Davidson N° codice 99841-01 è idoneo per l'uso sui parabrezza Lexan® Harley-Davidson.

PARTI DI RICAMBIO

is02190

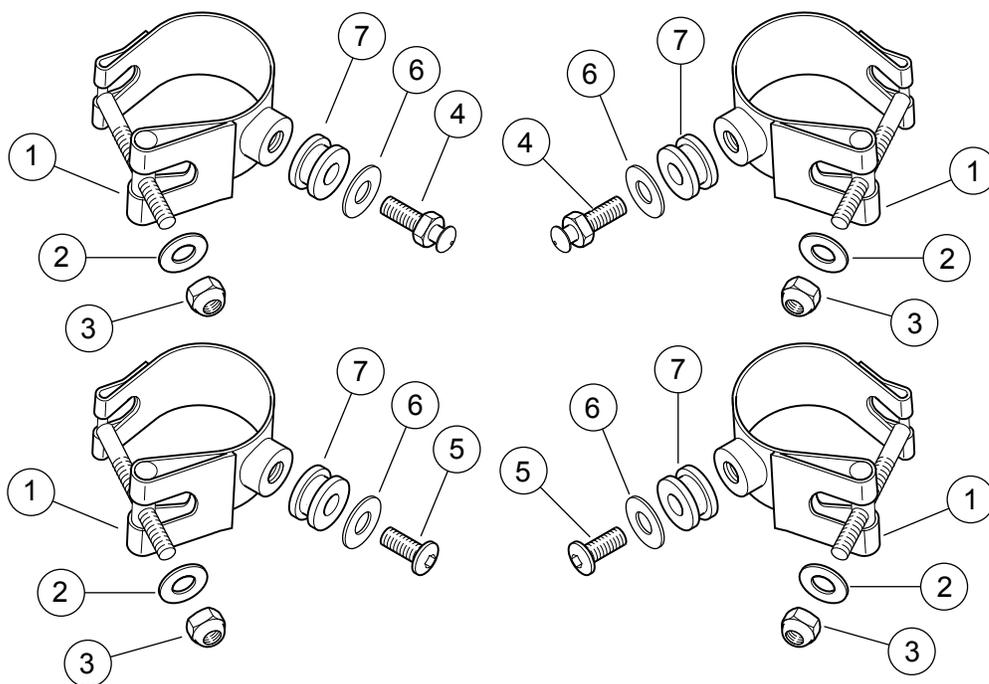


Figura 3. Parti di ricambio: Kit bulloneria di ancoraggio del parabrezza

Tabella 2. Parti di ricambio: Kit bulloneria di ancoraggio del parabrezza

Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Morsetto, parabrezza (4) (include gli elementi 2 e 3)	57099-00
2	Rondella, 1/4 di pollice, cromata (4)	94065-90T
3	Dado bloccante, 1/4-28, cromato (4)	94027-92T
4	Perno di montaggio (2)	58172-96
5	Vite a testa bombata, 5/16-24 x 5/8 di pollice (2)	94468-94T
6	Rondella, 5/16 di pollice, cromata (4)	94066-90T
7	Boccola (4)	67621-94

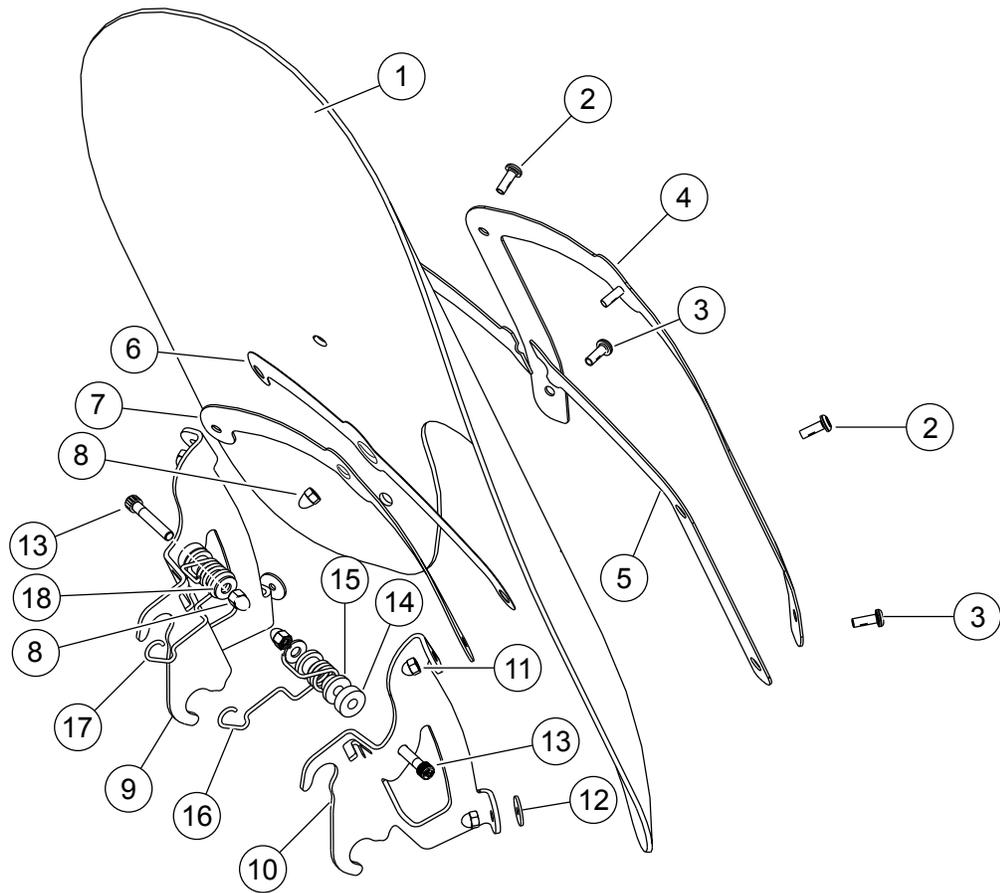


Figura 4. Parti di ricambio: Parabrezza, trasparente o trasparente Skull, altezza standard e fumé, profilo ribassato

Tabella 3. Parti di ricambio: Parabrezza, trasparente o trasparente Skull, altezza standard e fumé, profilo ribassato

Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice	Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Parabrezza di ricambio		7	Supporto, parabrezza interno	
	Altezza standard, trasparente	57088-00A		per il kit parabrezza 57090-00A	57093-00A
	Profilo ribassato, fumé	57087-00A		per il kit parabrezza 57824-00A	57093-00A
	Altezza standard, trasparente con fiamme	57894-04		per il kit parabrezza 58692-04	58591-04
2	Vite, a testa tronco conica, Torx (2) N° 12-24 x 13/16 di pollice	2452	8	Dado cieco, 1/4-20, cromato (3)	94004-90T
3	Vite, a testa tronco conica, Torx (2) N° 12-24 x 5/8 di pollice	2921	9	Staffa del parabrezza (di sinistra)	57097-00
4	Supporto, parabrezza esterno		10	Staffa del parabrezza (di destra)	57098-00
	per il kit parabrezza 57090-00A	57092-00	11	Dado cieco, N° 12-24, cromato (4)	7623
	per il kit parabrezza 57824-00A	57092-00	12	Rondella, di gomma (2)	58152-96
	per il kit parabrezza 58692-04	58611-04	13	Vite, testa ad esagono incassato, cromata da 1/4-20 x 1-1/2 di pollice (2)	94316-91T
5	Nastro, supporto parabrezza esterno (2)		14	Boccola, colletto (2)	58794-96
	per il kit parabrezza 57090-00A	57094-00	15	Boccola (4)	58272-95
	per il kit parabrezza 57824-00A	57094-00	16	Fermo del parabrezza (sinistro)	58579-96A

Tabella 3. Parti di ricambio: Parabrezza, trasparente o trasparente Skull, altezza standard e fumé, profilo ribassato

Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice	Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
	per il kit parabrezza 58692-04	58618-04	17	Fermo del parabrezza (destra)	58580-96A
6	Nastro, supporto parabrezza interno		18	Rondella piatta, 1/4 di pollice, argentato (2)	6703
	per il kit parabrezza 57090-00A	57095-00			
	per il kit parabrezza 57824-00A	57095-00	NOTA: L'aspetto dei componenti nella realtà potrebbe risultare diverso da quello illustrato.		
	per il kit parabrezza 58692-04	58631-04			

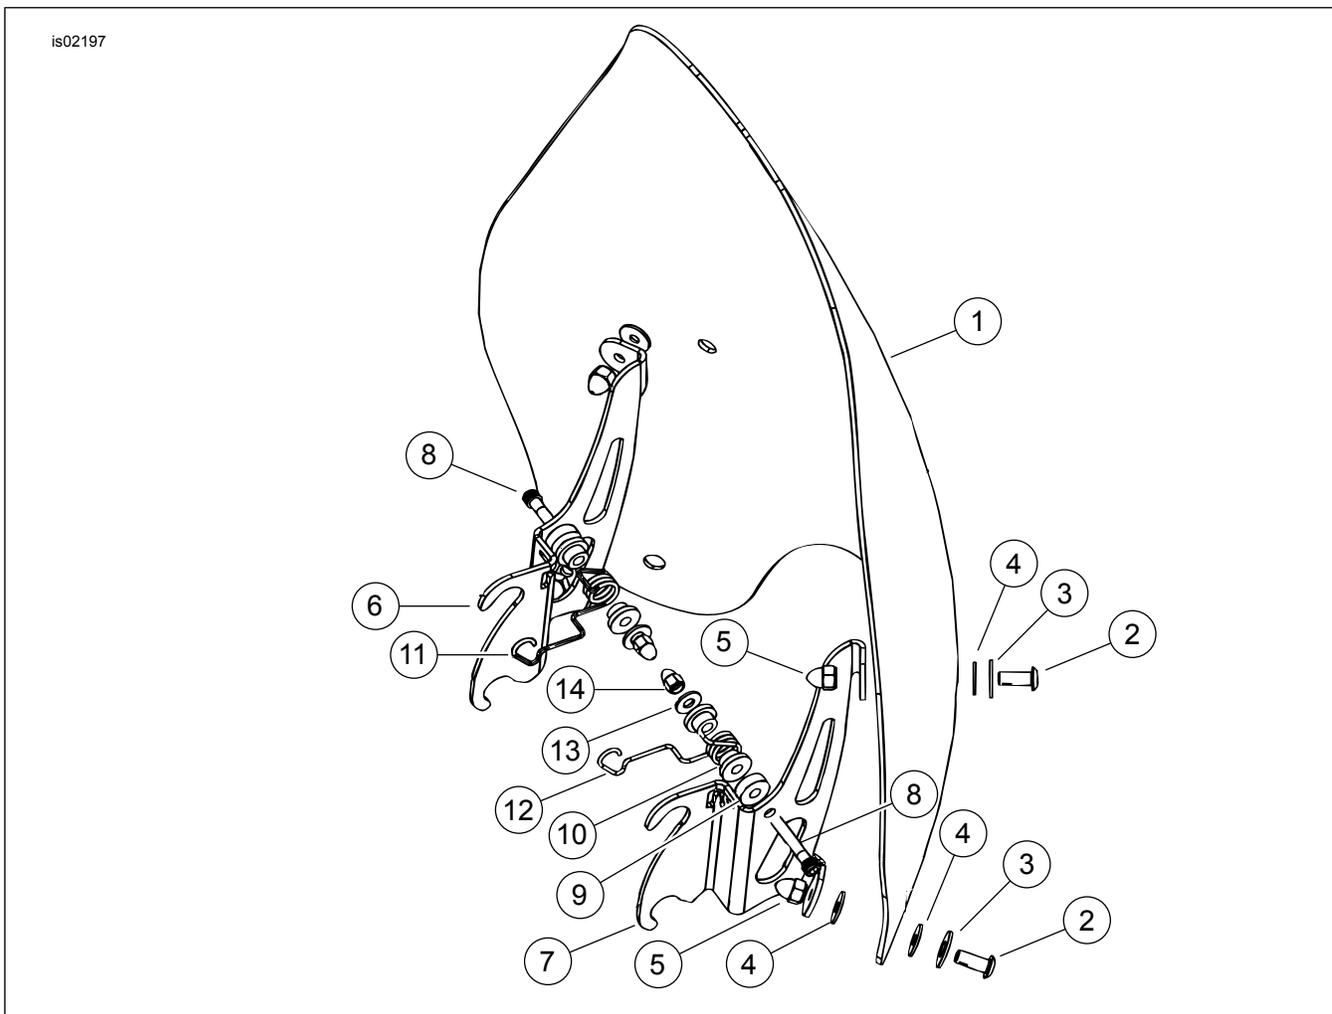


Figura 5. Parti di ricambio: Parabrezza fumé Super Sport

Tabella 4. Tabella delle parti di ricambio

Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Parabrezza (sport, fumé)	57735-00A
	Parabrezza di ricambio, altezza standard, trasparente	57088-00A
	Profilo ribassato, fumé	57087-00A
	Altezza standard, trasparente con fiamme	57894-00A
2	Vite, testa ad esagono incassato, da 5/16-24 x 3/4 di pollice, cromata (4)	94639-99
3	Rondella piatta, 5/16 di pollice, cromata (4)	6352
4	Rondella, di gomma (8)	57964-97
5	Dado cieco, 5/16-24, cromato (4)	94007-90T
6	Staffa del parabrezza (di sinistra)	57835-00
7	Staffa del parabrezza (di destra)	57834-00
8	Vite, testa ad esagono incassato, cromata da 1/4-20 x 1-1/2 di pollice (2)	94316-91T
9	Boccola, colletto (2)	58794-96
10	Boccola (4)	58272-95
11	Fermo del parabrezza (sinistro)	58579-96A

Tabella 4. Tabella delle parti di ricambio

Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
12	Fermo del parabrezza (destra)	58580-96A
13	Rondella piatta, 1/4 di pollice, argentato (2)	6703
14	Dado cieco, 1/4-20, cromato (4)	94004-90T