



INSTRUCTIONS

J02723

2007-08-30



KIT D'ÉCROU DE RETENUE D'AXE (CHROMÉ)

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

45813-03

Modèles

Pour des informations sur la configuration des modèles, voir le catalogue P&A de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (en anglais seulement).

REMARQUE

Un manuel d'entretien pour ce modèle de moto est disponible auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

Contenu du kit

Voir Figure 2 et Tableau 1.

INSTALLATION

1. Fixer la roue avant de la moto.
2. Retirer un écrou hexagonal, rondelle-frein et rondelle plate qui fixent le support de l'axe au tube d'amortisseur de la fourche de droite.
3. Monter une rondelle plate, rondelle-frein fendue et écrou borgne chromés du kit au goujon de l'amortisseur de la fourche, mais ne pas les serrer complètement pour l'instant.
4. Répéter l'opération avec l'écrou, la rondelle-frein et la rondelle plate restants sur l'autre goujon.

5. **Pour les modèles de 2000 et plus récents :** Voir Figure 1. Insérer un foret de 7/16 pouce (3) dans le trou de l'axe avant (2). Tirer le bras de la fourche de droite (1) afin qu'il ne touche à peine le foret.

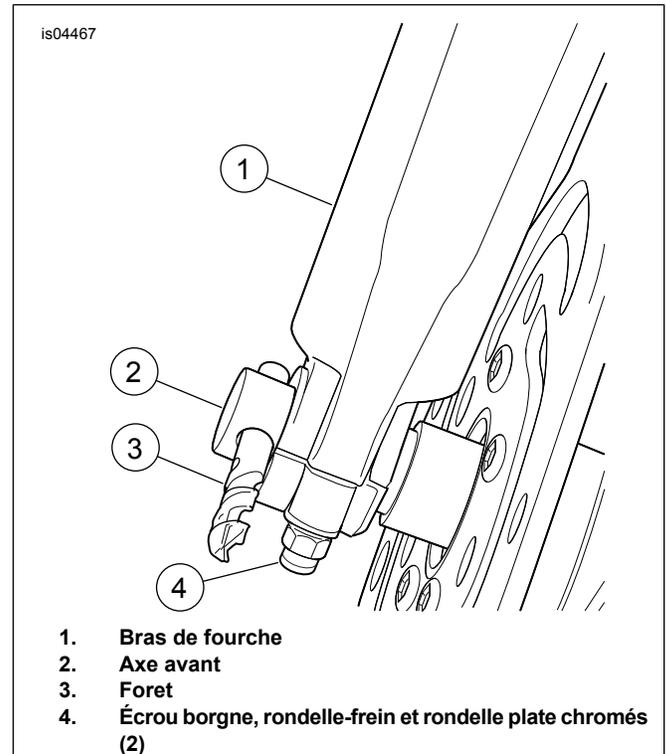


Figure 1. Aligner la roue avant

6. Serrer les nouveaux écrous borgnes chromés (4) à un couple de 12–18 N·m (9–13 ft·lbs).

PIÈCES DE RECHANGE

is04468

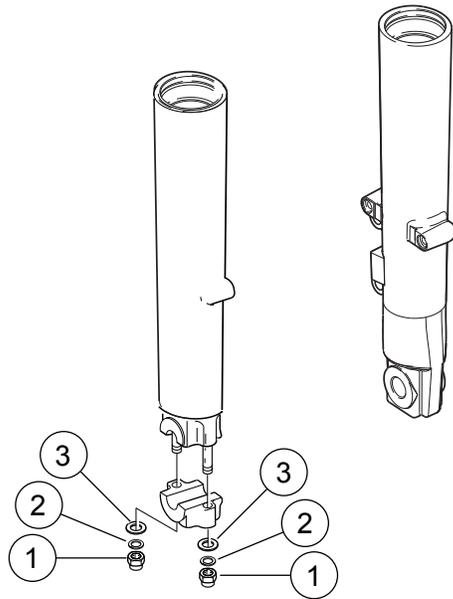


Figure 2. Pièces de rechange : Kit de cache-écrous d'axe de roue avant

Tableau 1. Contenu du kit

Description (quantité)	Numéro de pièce
Écrou borgne, 5/16-18 (chromé) (2)	8024
Rondelle-frein, fendue, 5/16 pouce (chromée) (2)	94081-90T
Rondelle plate 5/16 pouce (chrome) (2)	6330