



INSTRUCTIONS

J02458

2011-11-15



KIT DE MONTAGE D'APPUI-PIED SUR PROTECTION DE MOTEUR EN BILLETTE

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

50957-02B, 54234-10

Modèles

Pour des informations sur la configuration des modèles, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com.

Pièces supplémentaires requises

Ce kit nécessite l'installation d'un jeu d'appui-pied vendu séparément et disponible auprès du concessionnaire Harley-Davidson.

Ce kit nécessite l'installation du kit de boulon d'appui-pied 94133-01 séparément et disponible auprès du concessionnaire Harley-Davidson.

Ce kit nécessite le frein filet et produit d'étanchéité LOCTITE® 243 – Bleu (99642-97), vendu séparément et disponible chez un concessionnaire Harley-Davidson.

Contenu du kit

Voir Figure 1 et Tableau 1.

INSTALLATION

- Voir Figure 1. Placer une monture d'appui-pied (3) et un collier (1) sur la protection de moteur. Positionner la monture d'appui-pied (3) pour permettre d'attacher les appui-pied au côté intérieur de la protection de moteur.
- Appliquer du LOCTITE® 243 (bleu) aux deux vis (4).
- Utiliser les vis de l'étape 2 pour attacher la monture d'appui-pied à un emplacement confortable sur la protection de moteur. Serrer chaque vis à la main. Alternier les vis lors du serrage jusqu'à atteindre un couple de 19 N·m (14 ft-lbs).
- Installer un appui-pied, vendu séparément, en utilisant la rondelle à ressort (2) et le boulon et contre-écrou (du kit 94133-01). Veiller à ce que la rondelle à ressort soit placée à l'intérieur de la monture d'appui-pied avec le bord carré dirigé vers l'intérieur de la monture. Serrer le contre-écrou à un couple de 26 N·m (19 ft-lbs).
- Répéter les étapes de 1 à 4 pour l'autre côté de la moto.

PIÈCES DÉTACHÉES

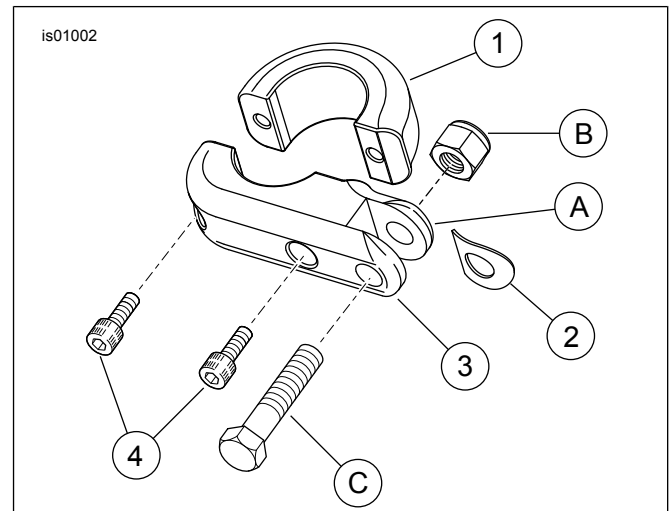


Figure 1. Pièces détachées : kit de montage d'appui-pied sur protection moteur en billette

Tableau 1. Tableau des pièces détachées

Kit	Élément	Description (quantité)	Numéro de pièce
50957-02B	1	Collier (2)	51009-02A
	2	Rondelle à ressort (2)	50912-72
	3	Monture d'appui-pied en billette, noire (2)	50988-02A
	4	Vis à tête creuse (4)	4617
54234-10	1	Collier, noir (2)	50500017
	2	Rondelle à ressort (2)	50912-72
	3	Support d'appui-pied billette, noir (2)	50500016
	4	Vis à tête creuse (4)	4617
Éléments mentionnés dans le texte, mais non inclus dans le kit :			
		A	Positionner cette partie du support vers la moto
		B	Contre-écrou du kit 94133-01
		C	Boulon du kit 94133-01