



INSTRUÇÕES

J02458

2011-11-15



KIT DE MONTAGEM DO ALOJAMENTO DO PEDAL DO APOIO BILLET NO PROTETOR DO MOTOR

INFORMAÇÕES GERAIS

Números do kit

50957-02 e 50957-02A

Modelos

Para informações sobre a adaptação aos modelos, por favor, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com.

Peças adicionais necessárias

Este kit requer a instalação de um conjunto de pedais de apoio, vendido separadamente e disponível em um distribuidor Harley-Davidson.

Este kit requer a instalação do kit de parafuso do pedal de apoio 94133-01, vendido separadamente e disponível em um distribuidor Harley-Davidson.

Na instalação deve-se usar o LOCTITE® 243 (azul) (peça Harley-Davidson N.º 99642-97), vendido separadamente e disponível em um distribuidor Harley-Davidson.

Conteúdo do kit

Veja a Figura 1 e a Tabela 1.

INSTALAÇÃO

1. Veja a Figura 1. Posicione um suporte de pedal de apoio (3) e um prendedor (1) no protetor do motor. Posicione o suporte do pedal de apoio (3) para permitir o aperto dos pedais na parte interna do protetor do motor.
2. Aplique LOCTITE® 243 (azul) nos dois parafusos (4).
3. Use os parafusos do passo 2 para fixar o suporte do pedal de apoio em um local confortável no protetor do motor. Aperte os parafusos com torque de 19 N·m (14 ft-lbs).
4. Instale um pedal de apoio, vendido separadamente, usando a arruela de pressão (2), o parafuso e a contraporca (do kit 94133-01). Posicione a arruela de pressão na parte interna do suporte do pedal de apoio, com a borda quadrada na direção da parte interna do suporte. Aperte a contraporca com torque de 26 N·m (19 ft-lbs).
5. Repita os passos de 1 a 4 no outro lado da motocicleta.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

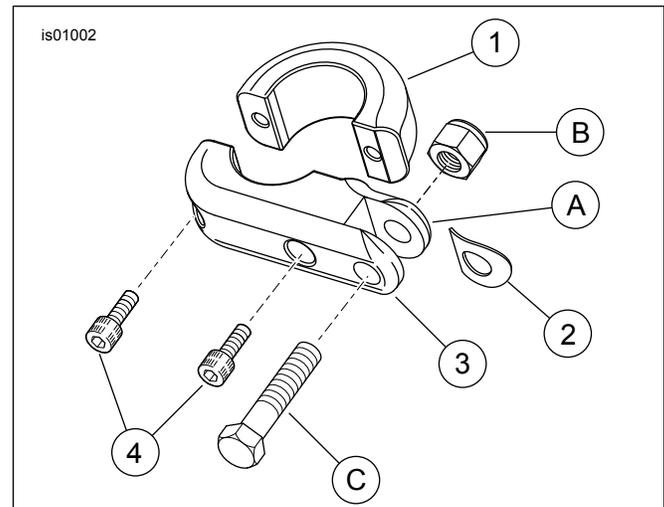


Figura 1. Peças de reposição: kit de montagem do alojamento do pedal do apoio Billet no protetor do motor

Tabela 1. Tabela de peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
1	Prendedor	Não é vendido separadamente
2	Arruela de pressão (2)	50912-72
3	Suporte do alojamento do pedal de apoio	Não é vendido separadamente
4	Parafuso Allen (4)	94311-91T
Itens mencionados no texto, mas não incluídos no kit:		
A	Posicione esta parte do suporte na direção da motocicleta	
B	Contraporca do kit 94133-01	
C	Parafuso do kit 94133-01	