



# INSTRUCCIONES

J02725

2011-10-28



## KIT DE PRESILLA BILLET PARA EL CABLE DEL EMBRAGUE

### GENERALIDADES

#### Kit número

91360-03, 10800037

#### Modelos

Para obtener información de la adaptación a los modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (inglés solamente).

#### Piezas adicionales requeridas

El fijatornillos y sellador Loctite® 243, (azul) (99642-97) están disponibles en un concesionario Harley-Davidson.

#### Contenido del kit

Vea Figura 2 y Tabla 1.

### INSTALACIÓN

#### NOTA

*Solamente se debe instalar la placa base de la abrazadera del cable del embrague (artículo № 3), si el vehículo está equipado con un protector del motor como se muestra en la Figura 2.*

#### Procedimiento para los modelos sin el protector del motor instalado:

Los artículos del kit reemplazan la abrazadera del cable del embrague y el tornillo de casquete de equipo original ubicados en el tubo vertical izquierdo de la estructura.

1. Extraiga y deseche el tornillo de casquete autorroscante existente y la abrazadera del cable del embrague que está sujetando el cable del embrague al tubo vertical izquierdo de la estructura.
2. Vea Figura 2. Aplique una gota de Loctite 243 (azul) a la rosca del nuevo tornillo de casquete (2). Instale la presilla de la manguera del embrague (1) y el tornillo de casquete (2) que aseguran el cable del embrague a la pieza de soporte de montaje horizontal del tubo vertical de la estructura.
3. Apriete el tornillo a 2,3-2,5 N·m (12-24 lb-pulg.).

#### Procedimiento para los modelos con el protector del motor instalado:


Si está instalando la cubierta contra el polvo del ajustador del cable del embrague (64108-03) con esta presilla de la placa base, siga este procedimiento.

1. Vea Figura 2. Aplique una gota de Loctite 243 (azul) a la rosca del nuevo tornillo de casquete (2). Instale la presilla de la manguera del embrague (1), la placa base de la abrazadera del cable del embrague (3) y el tornillo de casquete (2), que aseguran el cable del embrague a la pieza de soporte de montaje horizontal del tubo vertical de la estructura, girando la abrazadera 180 grados para permitir que haya espacio libre desde el protector del motor.
2. Apriete el tornillo a 2,3-2,5 N·m (12-24 lb-pulg.).



Figura 1. Instalación de la presilla del cable del embrague



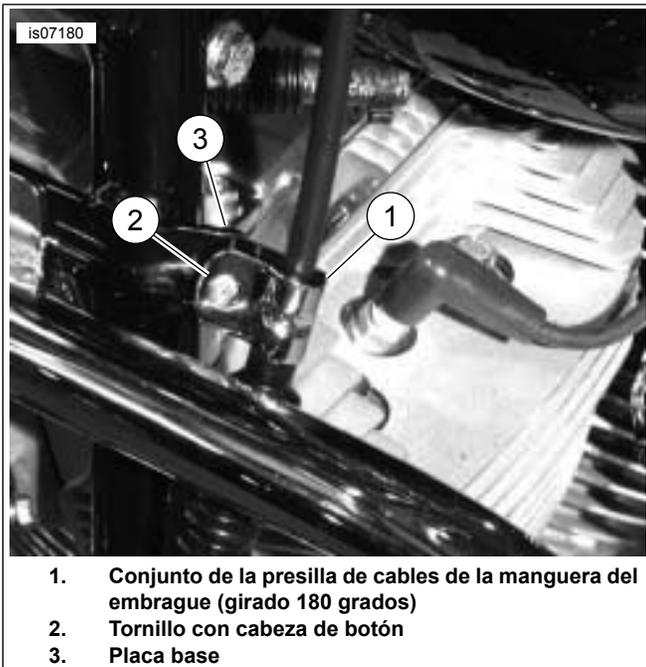

**Figura 2. Instalación del conjunto de la presilla del cable del embrague con el protector del motor**

**Tabla 1. Tabla de piezas de servicio**

Kit	Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
91360-03	1	Abrazadera, cable del embrague	38718-04
	2	Tornillo de casquete, casquillo con cabeza de botón hexagonal	94378-92T
	3	Placa base, cable del embrague	No se vende por separado
10800037	1	Abrazadera, cable del embrague	No se vende por separado
	2	Tornillo de casquete, casquillo con cabeza de botón hexagonal	94378-92T
	3	Placa base, cable del embrague	No se vende por separado