



INSTRUÇÕES

J03706

2011-02-04



PROTEÇÃO DA CORREIA INFERIOR CROMADA

INFORMAÇÕES GERAIS

Números do kit

60317-06, 60654-07 e 60655-07

Modelos

Tabela 1. Modelos

Kits	Modelos
60317-06	Modelos Softail FXST, FXSTD, FXSTB e FXSTS ano 2006
60654-07	Modelos Softail ano 2007 exceto FXST, FXSTB, FXSTS, FLSTF e FXSTSSE
60655-07	Modelos FXST, FXSTB, FXSTS, FLSTF e FXSTSSE ano 2007

Peças adicionais necessárias

▲ ATENÇÃO

A segurança do condutor e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço de oficina. Se o procedimento estiver para além das suas capacidades ou não dispuser das ferramentas adequadas, solicite a instalação a um concessionário Harley-Davidson. A instalação inadequada deste kit poderá provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00333b)

NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. Um Manual de serviço para o seu modelo de motocicleta é necessário para esta instalação, estando disponível em um distribuidor Harley-Davidson.

Conteúdo do kit

Veja a Figura 3 e a Tabela 2.

REMOÇÃO

1. Veja a Figura 1. Remova os dois parafusos (1) do pára-lama interno traseiro (2). Levante o canto direito superior do pára-lama e puxe-o para cima. Guarde as peças para serem usadas depois.
2. Veja a Figura 2. Remova o parafuso de cabeça arredondada (1) do protetor da correia inferior (2) e suporte do garfo traseiro (3). Guarde o parafuso de cabeça arredondada para usar depois.
3. Remova o parafuso (4) que prende o garfo traseiro (5) na parte da frente (com fenda) do protetor inferior da correia. Guarde o parafuso para usar depois.

4. Segure o parafuso (6) e a arruela (7) com uma chave para remover a porca cega (8). Depois remova o parafuso e a arruela que prendem os protetores de correia inferior e superior (2, 9). Conserve as ferragens para usar depois.
5. Remova o protetor de correia inferior (2) original do garfo traseiro.


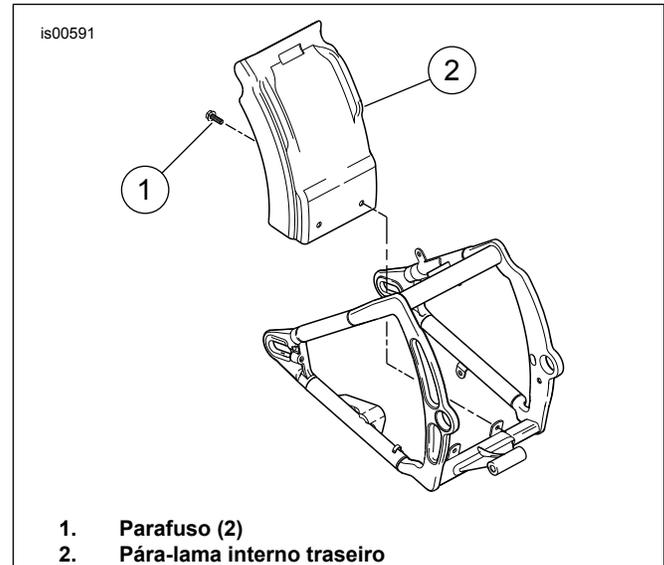


Figura 1. Pára-lama interno traseiro



is00588

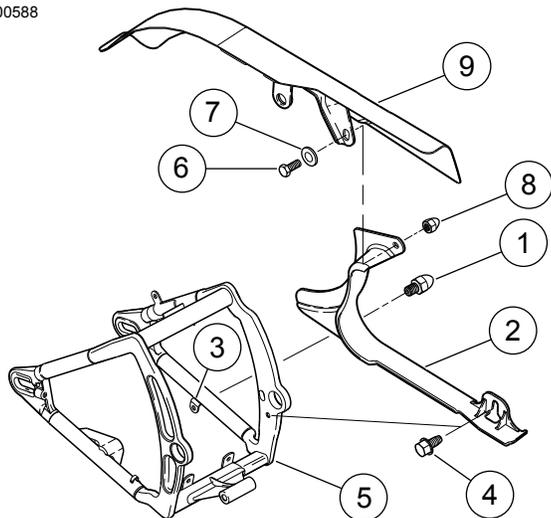

1. Parafuso de cabeça arredondada (reutilização)
2. Proteção da correia inferior
3. Suporte do garfo traseiro
4. Parafuso (reutilização)
5. Garfo traseiro
6. Parafuso (reutilização)
7. Arruela (reutilização)
8. Porca cega (reutilização)
9. Proteção da correia superior

Figura 2. Proteção da correia inferior original

INSTALAÇÃO

1. Veja a Figura 3 e a Tabela 1. Coloque a proteção inferior cromada (1) no lugar. Instale o parafuso (A) e a arruela (2) no furo de montagem dianteiro da proteção inferior da correia (1).
2. Monte o parafuso (B) e a arruela (C) nos protetores superior (D) e inferior (1) da correia e no garfo traseiro (E). Prenda a porca cega (F) firmemente.
3. Monte o parafuso de cabeça arredondada (G) no protetor inferior cromado da correia e no suporte traseiro do garfo (H).
4. Aperte o parafuso (A) na frente do protetor inferior da correia e no garfo traseiro com torque de 9,5 a 12,2 N·m (84 a 108 lb·pol.).
5. Aperte todos elementos de fixação dos protetores superior e inferior da correia com torque de 6,8 a 10,8 N·m (60 a 96 lb·pol.).

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

is00589

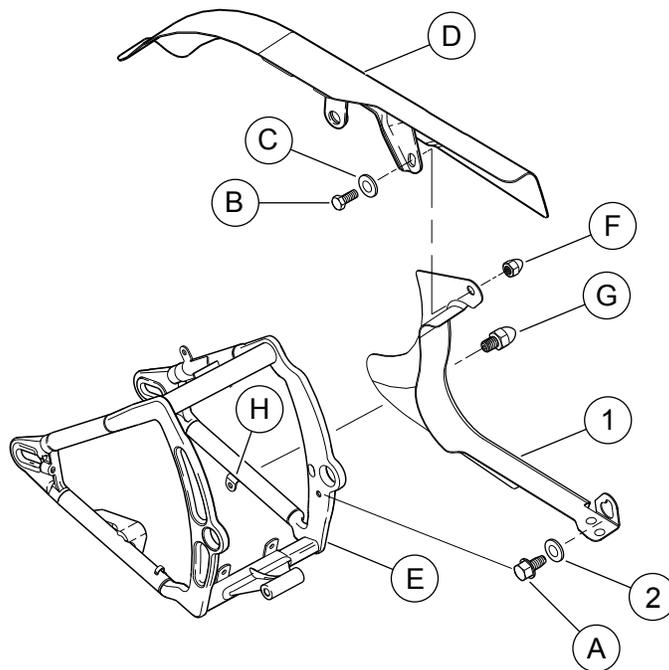


Figura 3. Peças de reposição: proteção da correia inferior cromada

Tabela 2. Peças de reposição: proteção da correia inferior cromada

Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
1	Proteção da correia inferior (cromada)	Não é vendida separadamente
2	Arruela lisa, 5/16 pol.	6702

Tabela 2. Peças de reposição: proteção da correia inferior cromada

Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
Itens mencionados no texto, mas não incluídos no kit:		
A	Parafuso	
B	Parafuso	
C	Arruela	
D	Proteção da correia superior	
E	Garfo traseiro	
F	Porca cega	
G	Parafuso de cabeça arredondada	
H	Suporte do garfo traseiro	