



KLEPSTOTERBLOKKAP, VERCHROOMD

ALGEMEEN

Setnummer

18248-99, 18262-00 en 18278-06

Modellen

Tabel 1. Modellen

Sets	Modellen
18248-99	Touring-modellen vanaf 1999 t/m 2006 en Dyna-modellen vanaf 1999 t/m 2005. Deze set past niet op de bovenafdekking met onderdeelnr. 66513-00 of 66505-00, de olieslangafdekking met onderdeelnr. 37961-02, of de afdekking van de motoroverbrenging met onderdeelnr. 66530-03.
18262-00	Softail-modellen vanaf 2000. Deze set past niet op de bovenafdekplaat van de motoroverbrenging met onderdeelnr. 66510-00.
18278-06	Dyna-modellen vanaf 2006 en Touring-modellen uit 2007.

Setinhoud

Zie hieronder

Tabel 2. Setinhoud

Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
Klepstoterkap, voor	Niet verkrijgbaar
Klepstoterkap, achter	Niet verkrijgbaar
Klepstoterkap, midden	Niet verkrijgbaar
Beugel (klepstoterkap, voor)	Niet verkrijgbaar
Beugel (klepstoterkap, achter)	Niet verkrijgbaar
Beugel (klepstoterkap, midden)	Niet verkrijgbaar
Schroef, 8-32 x 1/2 inch (platte kop, zeskantig) (2)	Niet verkrijgbaar
Dopschroef, 1/4-20 x 1/2 inch (zeskantig) (3)	Niet verkrijgbaar*
Zeskantsleutel (3/32 inch)	Niet verkrijgbaar
Zeskantsleutel (3/16 inch)	Niet verkrijgbaar
Platte onderlegging, 1/4 inch (2)	Niet verkrijgbaar

*Gebruik het Harley-Davidson onderdeelnr. 94310-91T voor het vervangingsonderdeel. Breng Loctite 243 draadborgmiddel (blauw) (Harley-Davidson onderdeelnr. 99642-97) aan op de schroefdraden.

INSTALLEREN

▲ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

OPMERKING


Een servicehandleiding voor uw motor is verkrijgbaar bij elke Harley-Davidson dealer.

OPMERKING

De installatie van deze set wordt vergemakkelijkt als u eerst het luchtfilter en, als de motorfiets is uitgerust met frontbesturing, het stangenstelsel voor schakelmechanisme verwijdert. Verwijder het luchtfilter en, indien nodig, het stangenstelsel voor schakelmechanisme volgens de procedures in de betreffende servicehandleiding.


1. Verwijder de twee schroeven van de achterste klepstoterkap die het verst naar achteren liggen.
2. Zie Afbeelding 1. Bevestig de beugel van de achterste klepstoterkap (1) met de schroeven (2) die u in stap 1 hebt verwijderd. Haal de schroeven aan tot 10,0-13,5 N·m (90-120 in·lb).
3. Verwijder de twee schroeven van de voorste klepstoterkap die het verst naar voren liggen.
4. Zie Afbeelding 2. Bevestig de beugel van de voorste klepstoterkap (1) met de schroeven (2) die u in stap 3 hebt verwijderd. Haal de schroeven aan tot 10,0-13,5 N·m (90-120 in·lb).



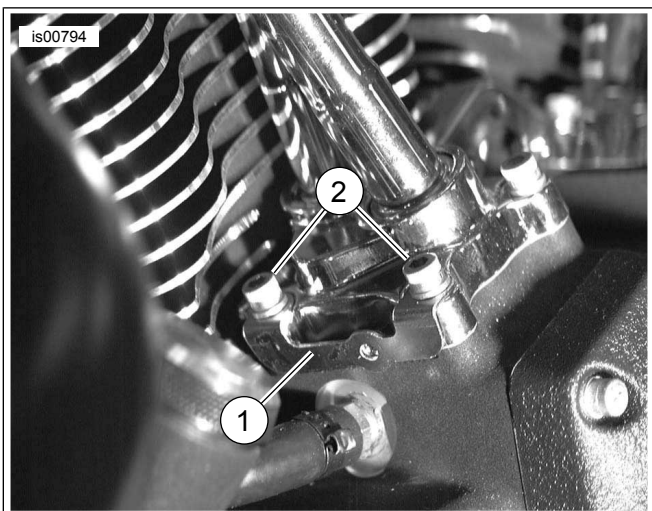

1. Beugel van achterste klepstoterkap
2. Schroeven van achterste klepstoterkap


Afbeelding 1. Geïnstalleerde beugel van achterste klepstoterkap

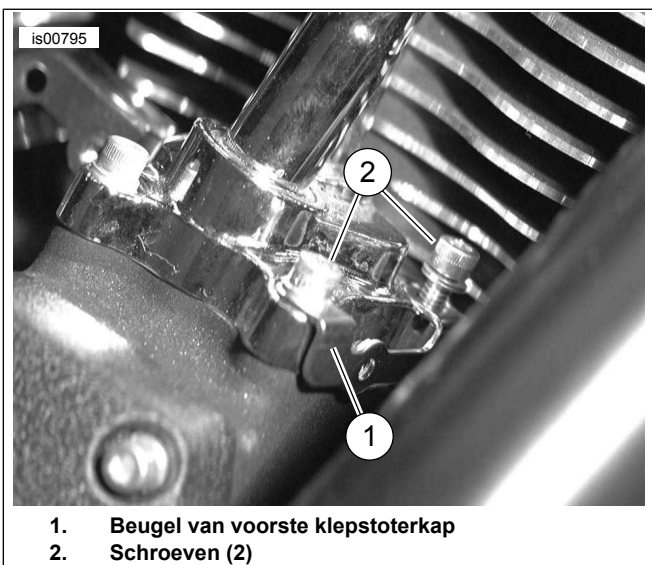

1. Beugel van voorste klepstoterkap
2. Schroeven (2)

Afbeelding 2. Geïnstalleerde beugel van voorste klepstoterkap


- OPMERKING**
- Zie Afbeelding 5. De kappen moeten de klepstoterstangen geheel omvatten en rusten op de bovenkant van de behuizing.
10. Plaats de middelste klepstoterkap en controleer of deze is uitgelijnd met de voorste en achterste klepstoterkappen.
 11. Zie Afbeelding 6. Lijn de voorste en achterste klepstoterkappen uit en draai de schroeven (2) vast.
 12. Bevestig de middelste klepstoterkap met een 1/4-20 x 1/2 inch schroef (2). Draai de schroef vast vanaf de linkerkant van het motorblok met behulp van de 3/16 inch sleutel uit de set. Zie Afbeelding 6. Steek de schroef onder de onderste set cilinderribben door naar de beugel aan de andere kant. Zorg ervoor dat de schroefdraadnaaf van de middelste kap precies op één lijn ligt met de montagebeugel om te voorkomen dat de schroef doldraait.

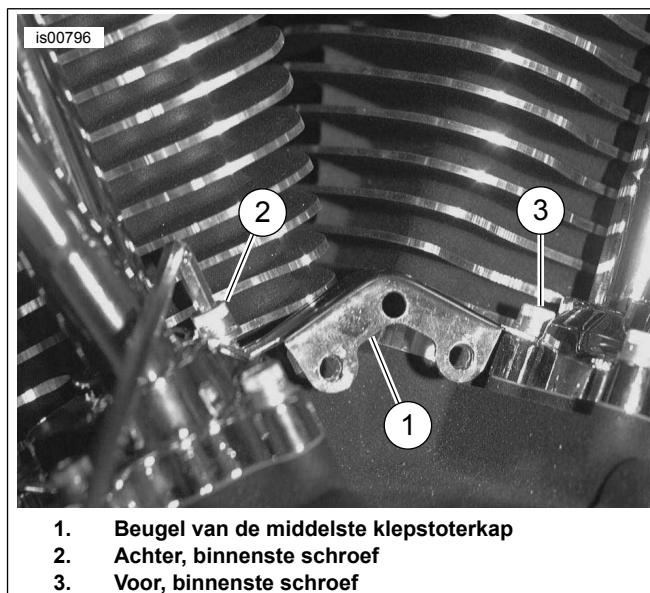

1. Beugel van de middelste klepstoterkap
2. Achter, binnenste schroef
3. Voor, binnenste schroef


Afbeelding 3. Installeren van beugel van middelste klepstoterkap

5. Verwijder de voorste, binnenste schroef van de achterste klepstoterkap.
6. Verwijder de achterste, binnenste schroef van de voorste klepstoterkap.
7. Zie Afbeelding 3. Bevestig de beugel van de middelste klepstoterkap (1) met de schroeven (2, 3) die u in stap 5 en 6 hebt verwijderd. Haal de schroeven aan tot 10,0-13,5 N·m (90-120 in·lb).
8. Zie Afbeelding 4. Bevestig de voorste kap (1) losjes met een 8-32 x 1/2 inch schroef (2) (3/32 inch sleutel is meegeleverd) en een 1/4-20 x 1/2 inch schroef (3) met onderlegging (4).
9. Bevestig de achterste kap losjes met een 8-32 x 1/2 inch schroef (3/32 inch sleutel is meegeleverd) en een 1/4-20 x 1/2 inch schroef met onderlegging.

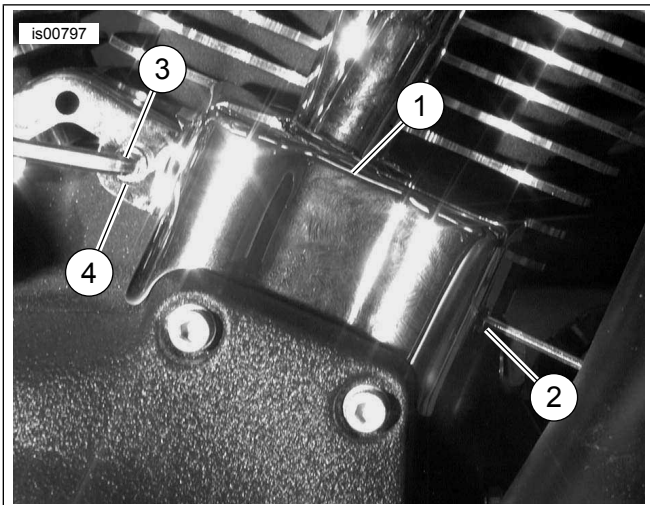


1. Voorste kap
2. Schroef, 8-32 x 1/2 inch
3. Schroef, 1/4-20 x 1/2 inch
4. Onderlegging

Afbeelding 4. Installeren van voorste klepstoterkap aan de beugels

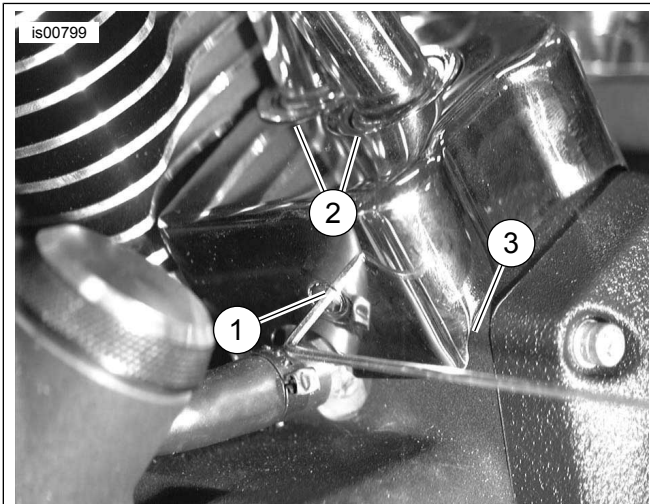


1. Geïnstalleerde schroef, 8-32 x 1/2 inch
2. Kappen omvatten klepstoterstangen
3. Kap rust op behuizing

Afbeelding 5. Kap in de juiste positie

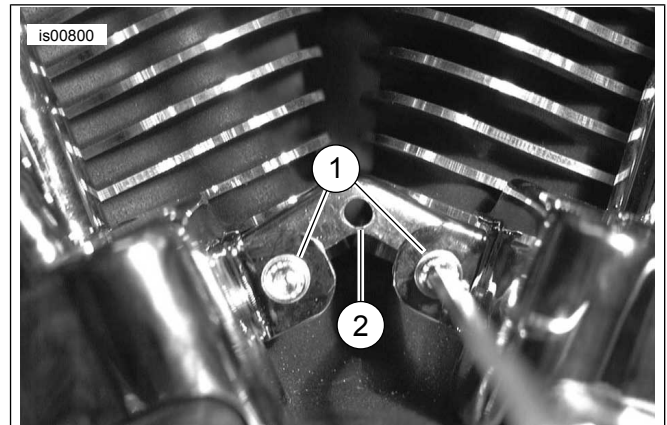

1. Klepstoterkapschroeven (2)
2. Locatie van schroef, 1/4-20 x 1/2 inch

Afbeelding 6. Afstellen van de klepstoterkap en locatie van de middelste klepstoterkapschroef

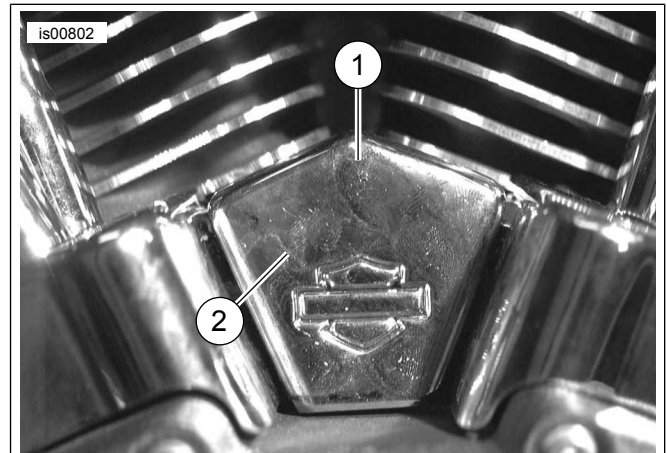

1. Installatie van de middelste klepstoterkap
2. Juiste uitlijning van de middelste klepstoterkap

Afbeelding 7. Geïnstalleerde middelste klepstoterkap