



KIT COPERCHIO PINZA ANTERIORE

GENERALITÀ

Numeri kit

43725-00, 43726-00, 43759-00

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti ed accessori) sul sito web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

Non adatto per i modelli dotati di tubazione in treccia metallica del freno anteriore.

Contenuto del kit

Vedere Figura 4 e Tabella 1.

INSTALLAZIONE

1. Vedere Figura 1. Sostenere la pinza e rimuovere le viti di montaggio, superiori ed inferiori, della pinza.
2. Installare in modo lasco il coperchio esterno del fodero utilizzando la bulloneria rimossa in precedenza.
3. Installare l'occhiello di gomma diviso sopra la tubazione del freno appena sopra il raccordo con bullone passante della pinza. NON rimuovere la tubazione del freno.
4. Vedere Figura 2. Inserire l'occhiello nel rientro semicircolare del coperchio esterno.
5. Vedere Figura 2. Serrare la vite di montaggio inferiore della pinza ad una coppia di 37,9-51,5 N·m (28-38 ft·lb) e quindi serrare la vite di montaggio superiore ad una coppia di 37,9-51,5 N·m (28-38 ft·lb).

NOTA

Può essere necessario ruotare la tubazione del freno per posizionarla meglio nell'occhiello. Consultare il manuale di manutenzione appropriato per i procedimenti di serraggio e spurgo.

6. Installare il coperchio interno sotto il coperchio esterno e, simultaneamente, inserire l'occhiello nel rientro corrispondente.

▲ AVVERTENZA

Dopo aver riparato l'impianto dei freni, collaudare i freni a bassa velocità. Se i freni non funzionassero regolarmente, provandoli ad alta velocità si rischierebbe di perdere il controllo del mezzo, con pericolo di lesioni gravi o mortali. (00289a)

7. Vedere Figura 3. Installare quattro viti con rondelle ondulate attraverso il coperchio esterno e nel coperchio interno.

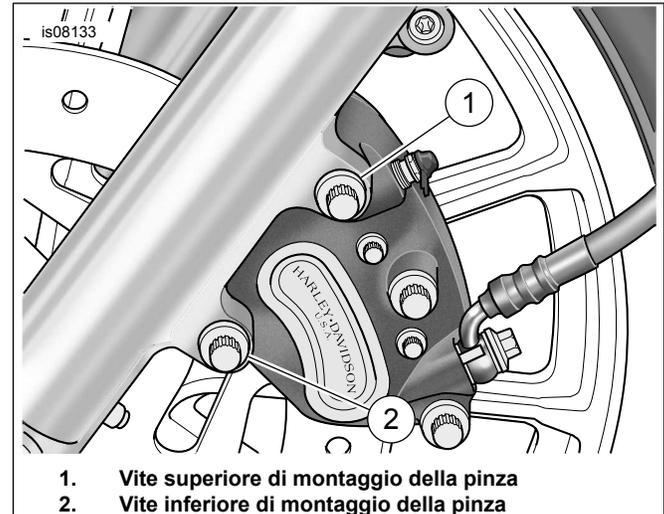


Figura 1. Rimuovere le viti di montaggio della pinza


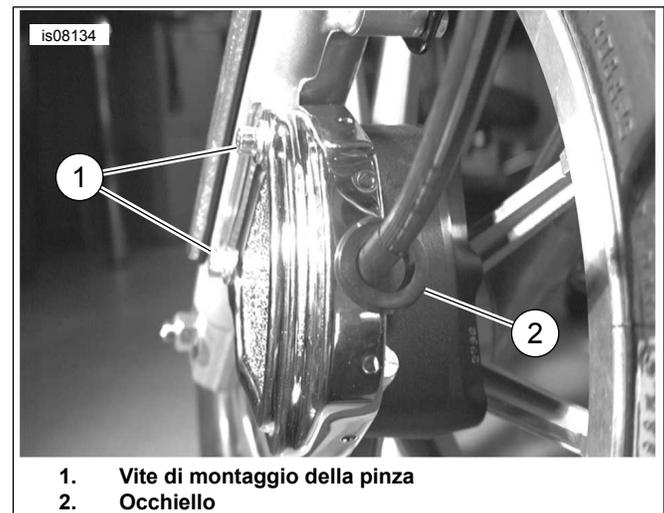


Figura 2. Serrare le viti di montaggio della pinza ed installare l'occhiello



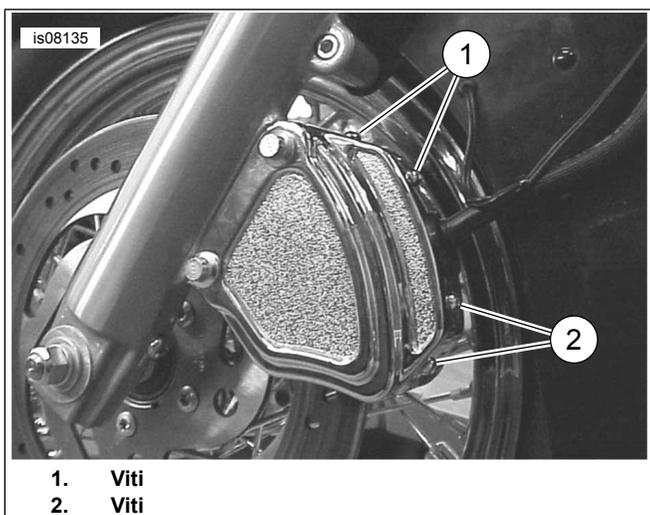

1. Viti
2. Viti

Figura 3. Installare le viti del coperchio della pinza

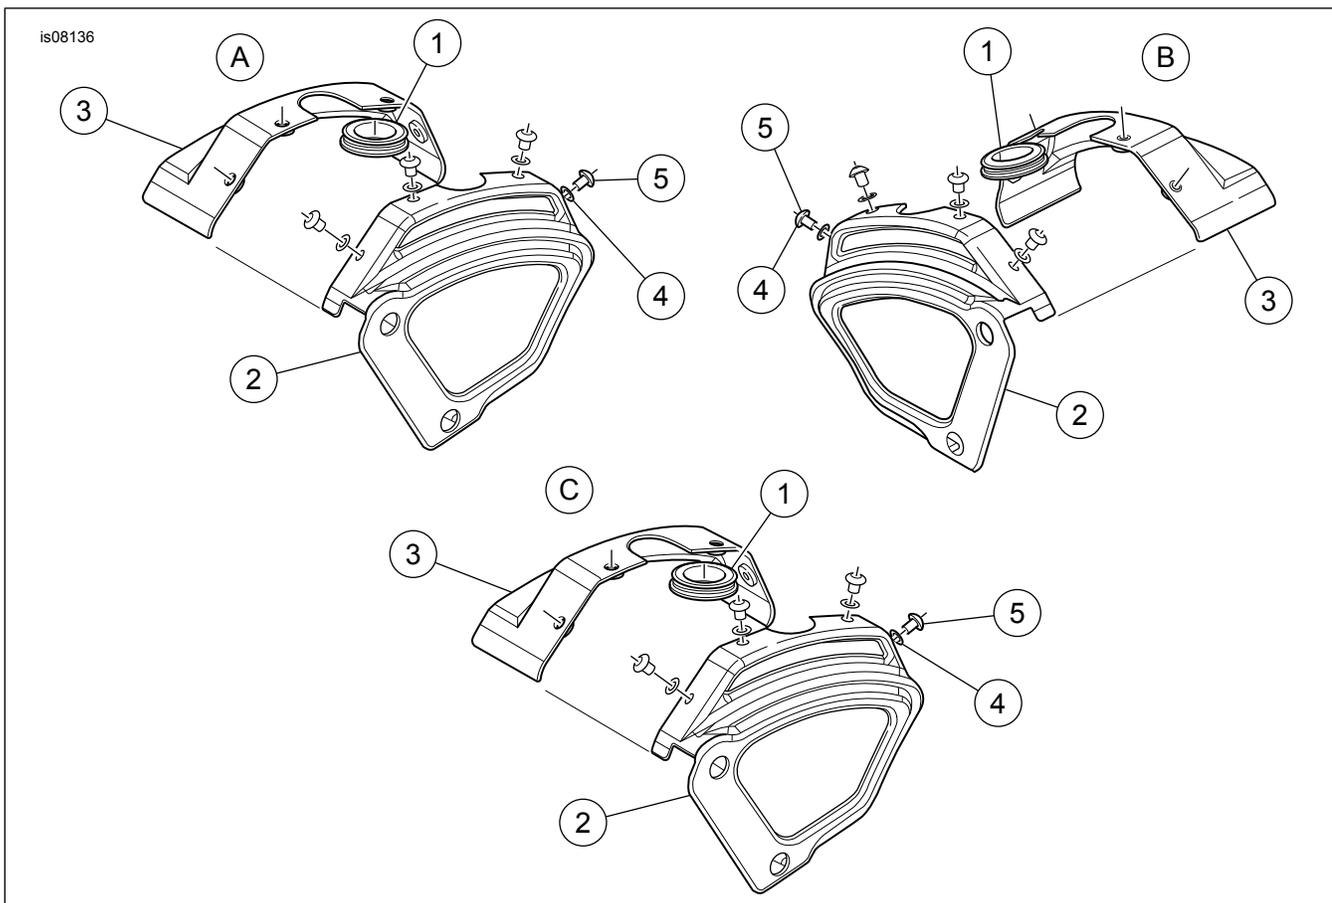


Figura 4. Parti di ricambio

Tabella 1. Parti di ricambio

Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
A) Kit N° 43726-00 (kit coperchio pinza lato sinistro) (N° codice 43726-00) modelli XL e Dyna (tranne FXDWG)		
NOTA: non adatto per i modelli dotati di tubazione in treccia metallica del freno		
1	Occhiello diviso	11534
2	Coperchio, pinza esterno (lato sinistro)	Parte non venduta
3	Coperchio, pinza interno (lato sinistro)	Parte non venduta
4	Rondella ondulata, N° 10 (4)	Parte non venduta
5	Vite, 10-32 x 1/4 di pollice a testa bombata (4)	Parte non venduta

Tabella 1. Parti di ricambio

Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
B) Kit N° 43725-00 (kit coperchio pinza lato destro) (N° codice 43725-00) modelli XL e Dyna NOTA: non adatto per i modelli dotati di tubazione in treccia metallica del freno		
1	Occhiello diviso	11534
2	Coperchio, pinza esterno (lato destro)	Parte non venduta
3	Coperchio, pinza interno (lato destro)	Parte non venduta
4	Rondella ondulata, N° 10 (4)	Parte non venduta
5	Vite, 10-32 x 1/4 di pollice a testa bombata (4)	Parte non venduta
C) Kit N° 43759-00 (kit coperchio pinza lato sinistro) (N° codice 43759-00) modelli FXDWG e Softail (tranne Springer e FXSTD) NOTA: non adatto per i modelli dotati di tubazione in treccia metallica del freno		
1	Occhiello diviso	11534
2	Coperchio, pinza esterno (lato sinistro)	Parte non venduta
3	Coperchio, pinza interno (lato sinistro)	Parte non venduta
4	Rondella ondulata, N° 10 (4)	Parte non venduta
5	Vite, 10-32 x 1/4 di pollice a testa bombata (4)	Parte non venduta