



## KIT PIASTRA LATERALE RIMOVIBILE MODELLI SOFTAIL

### GENERALITÀ

#### Numero kit

53815-00

#### Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, si prega di vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti ed accessori) sul sito web [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (solo in inglese).

#### Parti supplementari necessarie

Questo kit è destinato ad essere installato solo con alzate dello schienale originali Harley-Davidson. Consultare il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti ed accessori) sul sito web [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (solo in inglese) per una selezione di alzate dello schienale per il proprio modello di motocicletta.

Prima dell'installazione di questo kit di piastre laterali, è necessaria l'installazione della bulloneria di ancoraggio appropriata (disponibile separatamente) elencata nella tabella degli abbinamenti riportata di seguito. Inoltre, sui modelli FLSTS è necessario installare un kit di riposizionamento degli indicatori di direzione (anch'esso disponibile separatamente). Questi kit possono essere acquistati presso qualsiasi concessionario Harley-Davidson.

Il frenafili e sigillante Loctite® 243 – blu (99642-97) è necessario per questa installazione. Il prodotto Loctite può essere acquistato presso qualsiasi concessionario Harley-Davidson.

#### NOTA

*Un manuale di manutenzione del proprio modello di motocicletta è disponibile presso il concessionario Harley-Davidson.*

Tabella 1. Kit del punto di ancoraggio necessari

Anno/modello	Kit di ancoraggio	Kit di riposizionamento degli indicatori di direzione
FLSTC 2000-2002	53822-00	Non richiesto
FLSTC 2003 ed anni successivi	53931-03	Non richiesto
FLSTS 2000-2001	53822-00	53820-00
FLSTS 2002	53822-00	53933-03
FLSTS 2003 ed anni successivi	53931-03	53933-03

### Contenuto del kit

Tabella 2. Contenuto del kit

Descrizione/Q.tà	Numero codice
Piastra laterale rimovibile (2)	Parte non venduta separatamente
Vite a testa bombata (4)	94592-98

### INSTALLAZIONE DELLO SCHIENALINO

1. Vedere Figura 1. Installare lo schienale (2) nuovo o quello esistente sulle piastre laterali rimovibili (1), utilizzando quattro viti a testa bombata (3) dal kit. Applicare Loctite 243 (blu) alle filettature delle viti prima dell'installazione. Serrare le viti ad una coppia di 11–14 N·m (96–120 in-lbs).

#### NOTA

*Controllare l'allineamento, come illustrato nel Figura 3. Allineare correttamente i punti di ancoraggio e le piastre laterali per evitare che i punti di ancoraggio posteriori vengano danneggiati.*

2. Vedere Figura 2. Stando dietro la motocicletta, collocare le tacche delle piastre laterali anteriori (1) nei punti di ancoraggio anteriori (2), come illustrato nella parte superiore del riquadro. Per una visione dell'inserimento delle piastre laterali corretto e scorretto, vedere Figura 3.
3. Vedere Figura 2. Tirare le chiusure girevoli (3) indietro alle loro posizioni più arretrate, come illustrato nel centro del riquadro. Collocare le chiusure girevoli sui punti di ancoraggio posteriori (4), verificando che si installino con le piastre laterali nel collo dei punti di ancoraggio posteriori, come illustrato per la chiusura nella parte inferiore del riquadro. Può essere necessario stringere o allargare leggermente le piastre laterali.



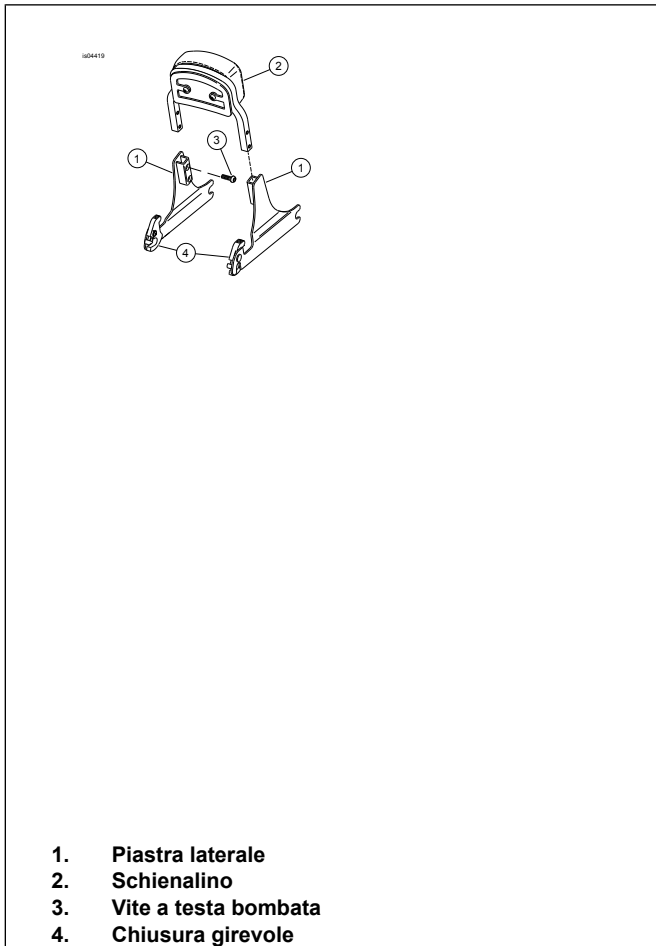


Figura 1. Gruppo piastre laterali rimovibili dello schienalino

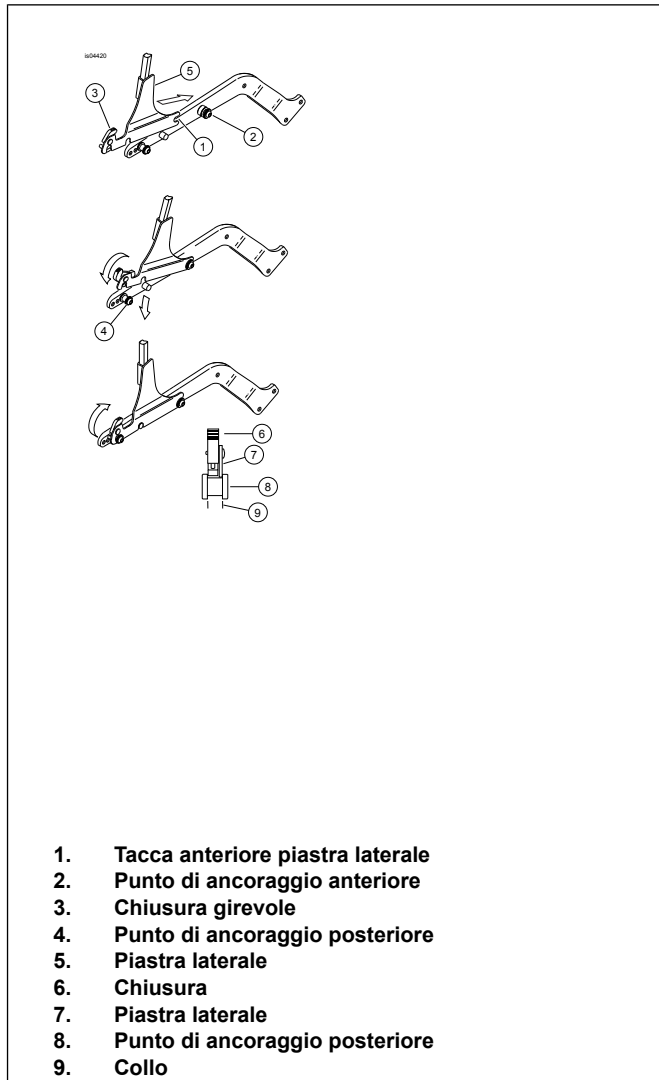
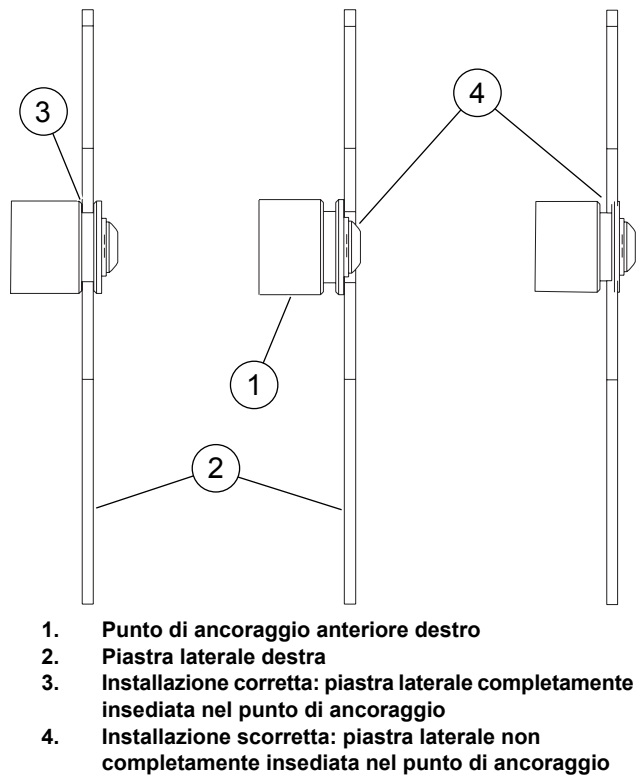


Figura 2. Fissaggio del gruppo piastre laterali e schienalino

**⚠ AVVERTENZA**

Dopo aver installato il gruppo schienalino/piastre laterali, tirare verso l'alto per accertarsi che sia bloccato al proprio posto. Durante la corsa, un gruppo schienalino/piastre laterali non ben fissato può spostarsi, facendo perdere il controllo del mezzo, con pericolo di lesioni gravi o mortali. (00388a)

4. Spingere verso il basso sulle piastre laterali e chiudere le chiusure girevoli, premendo al massimo l'apposita leva in avanti come illustrato nella parte inferiore del riquadro. La chiusura si insedia con un clic. Se la chiusura non scatta facilmente, non forzarla. Ricontrollare l'allineamento, come descritto al punto 2 e Figura 3.



**Figura 3. Esempi di punti di ancoraggio corretti/scorretti**