



KITS DE RÉTROVISEUR

GÉNÉRALITÉS

Numéros de kit

91657-02, 92096-05, 91315-04, 91697-06A, 91696-05A, 92416-08, 92398-09, 92410-09, 92441-10

Modèles

Pour des informations sur la configuration des modèles, voir le catalogue P&A de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (en anglais seulement).

Contenu du kit

Voir Figure 1 et Tableau 1.

INSTALLATION

REMARQUE

L'installation correcte de certains kits de rétroviseur sur certains modèles avec les feux de direction montés sur le dessous des boîtiers de levier de guidon nécessitent l'installation de la rondelle-frein d'origine au lieu de la rondelle-frein à ressort (élément 5) incluse dans le kit.

1. Déposer et jeter le rétroviseur existant et l'écrou borgne utilisé pour monter le rétroviseur existant. Conserver la rondelle-frein dentée intérieure d'origine.

REMARQUE

Pour l'étape 2, pour tous les kits sauf le 91696-05A, 92398-09 et 92410-09, installer une petite rondelle (3) sur la tige de rétroviseur avant de l'insérer dans le boîtier de levier de guidon. La tige du kit 91696-05A ne nécessite pas de rondelle.

2. Pour les motos avec des feux de direction montés sur le dessous des boîtiers de levier de guidon : Voir Figure 1. Attacher le rétroviseur en utilisant une rondelle plate (3) à la position du haut comme indiqué ci-dessus, et la rondelle-frein dentée intérieure de série (de l'étape 1) et l'écrou borgne sur le dessous de la monture de feu de direction. Jeter les éléments 4 et 5. Pour les motos avec des feux de direction montés loin des boîtiers de levier de guidon : Voir Figure 1. Installer les petites rondelles (3) sur les goujons de rétroviseur. Insérer les goujons de rétroviseur dans les trous des boîtiers de levier de guidon et attacher les rétroviseurs avec les rondelles (4), les rondelles-frein (5) et les écrous borgnes (6) du kit.
3. Ajuster les rétroviseurs pour fournir un champ de vision correct et serrer l'écrou borgne à un couple de 16 N·m (12 ft-lbs). Vérifier le réglage du rétroviseur et le repositionner si nécessaire.

PIÈCES DÉTACHÉES

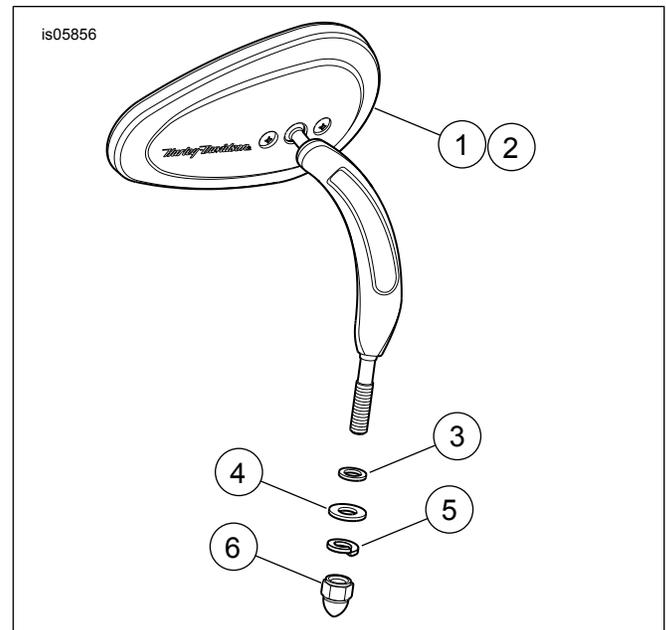


Figure 1. Pièces détachées : Kits de rétroviseur (rétroviseur style ogive illustré)

Tableau 1. Tableau des pièces détachées

Kit	Élément	Description (quantité)	Numéro de pièce
Kit 91657-02, style ogive	1	Rétroviseur, côté droit	91927-03
	2	Rétroviseur, côté gauche	91928-03
	3	Rondelle plate, 1/2 pouce DE (2)	6771A
	4	Rondelle plate 11/16 pouce DE (2)	6702
	5	Rondelle-frein, 5/16 pouce (2)	7041
	6	Écrou borgne, 5/16-24 (2)	7736

Tableau 1. Tableau des pièces détachées

Kit	Élément	Description (quantité)	Numéro de pièce
Kit 92096-05, style Buckshot (chromé)	1	Rétroviseur, côté droit	91987-05
	2	Rétroviseur, côté gauche	91949-05
	3	Rondelle plate, 1/2 pouce DE (2)	6771A
	4	Rondelle plate 11/16 pouce DE (2)	6702
	5	Rondelle-frein, 5/16 pouce (2)	7041
	6	Écrou borgne, 5/16-24 (2)	7736
Kit 91315-04, style Skull	1	Rétroviseur, côté droit	Non vendu séparément
	2	Rétroviseur, côté gauche	Non vendu séparément
	3	Rondelle plate, 1/2 pouce DE (2)	6771A
	4	Rondelle plate 11/16 pouce DE (2)	6702
	5	Rondelle-frein, 5/16 pouce (2)	7041
	6	Écrou borgne, 5/16-24 (2)	7736
Kit 91697-06A, style profilé custom (à tige fendue)	1	Rétroviseur, côté droit	92062-06A
	2	Rétroviseur, côté gauche	92063-06A
	3	Rondelle plate, 1/2 pouce DE (2)	6771A
	4	Rondelle plate 11/16 pouce DE (2)	6702
	5	Rondelle-frein, 5/16 pouce (2)	7041
	6	Écrou borgne, 5/16-24 (2)	7736
Kit 91696-05A style Tailfin	1	Rétroviseur, côté droit	92175-05A
	2	Rétroviseur, côté gauche	92176-05A
	4	Rondelle plate 11/16 pouce DE (2)	6702
	5	Rondelle-frein, 5/16 pouce (2)	7041
	6	Écrou borgne, 5/16-24 (2)	7736
	Kit 92416-08, style Buckshot (noir)	1	Rétroviseur, côté droit
2		Rétroviseur, côté gauche	92417-08
3		Rondelle plate noire (2)	6929
4		Rondelle plate 11/16 pouce DE (2)	6702
5		Rondelle-frein, 5/16 pouce (2)	7085
6		Écrou borgne, 5/16-24 (2)	8196
Kit 92398-09, style Tribal (noir)	1	Rétroviseur, côté droit	Non vendu séparément
	2	Rétroviseur, côté gauche	Non vendu séparément
	3	Rondelle plate noire (2)	6929
	5	Rondelle-frein, 5/16 pouce (2)	7085
	6	Écrou borgne, 5/16-24 (2)	8196
	Kit 92410-09, style Tribal (chromé)	1	Rétroviseur, côté droit
2		Rétroviseur, côté gauche	Non vendu séparément
3		Rondelle plate (2)	6771A
5		Rondelle-frein, 5/16 pouce (2)	7041
6		Écrou borgne, 5/16-24 (2)	7736
Kit 92441-10 style Edge Cut (noir)		1	Rétroviseur, côté droit
	2	Rétroviseur, côté gauche	Non vendu séparément
	3	Rondelle, 5/16 pouce noir (4)	6929
	4	Rondelle-frein, 5/16 pouce noir (2)	7085
	5	Écrou borgne noir (2)	8196