



# INSTRUÇÕES

J03013

2015-06-25



## CAPA DE PROTEÇÃO DA CORREIA SUPERIOR XL

### GERAL

#### Kit n.º

60402-04A, 60379-09A, 60300045

#### Modelos

Para obter informações sobre modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção Parts and Accessories (peças e acessórios) do site [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (somente em inglês).

#### ▲ ATENÇÃO

**A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00333b)**

#### NOTA

*Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. É necessário ter um Manual de serviço deste ano/modelo de motocicleta para esta instalação. Este pode ser encontrado em um concessionário Harley-Davidson.*

Não há peças de reposição disponíveis com este kit.

### Remoção

1. Veja Figura 1. Desenrosque a porca de montagem (3) inferior direita do amortecedor. Puxe ligeiramente o parafuso de montagem do amortecedor (1) para fora, até que saia do furo da lingüeta de montagem na capa de proteção da correia (7), mas não o remova completamente. Guarde a porca para a reinstalação.
2. Na frente da capa de proteção da correia, remova o parafuso (6), a arruela (5) e a porca (4). Guarde as ferragens para a reinstalação.
3. Remova a capa de proteção da correia do veículo.


### Instalação

#### NOTA

*Veja Figura 1. Ao instalar a nova capa de proteção da correia cromada, a lingüeta de montagem dianteira (8) se fixará na parte externa da lingüeta de montagem (9) do braço oscilante. A lingüeta de montagem da capa de proteção da correia traseira (10) se fixará na parte interna da lingüeta de montagem do amortecedor (11).*

1. Veja Figura 1. Deslize a nova capa de proteção da correia (7) no lugar no veículo.
2. Prenda a frente da capa de proteção da correia ao braço oscilante traseiro com parafuso (6), arruela (5) e porca (4). Aperte com torque de 13,6–20,3 N·m (120–180 in-lbs).
3. Empurre o parafuso de montagem inferior do amortecedor (1) através do furo de montagem da capa de proteção da correia. Rosqueie a porca (3) no parafuso. Aperte com torque de 61–68 N·m (45–50 ft-lbs).



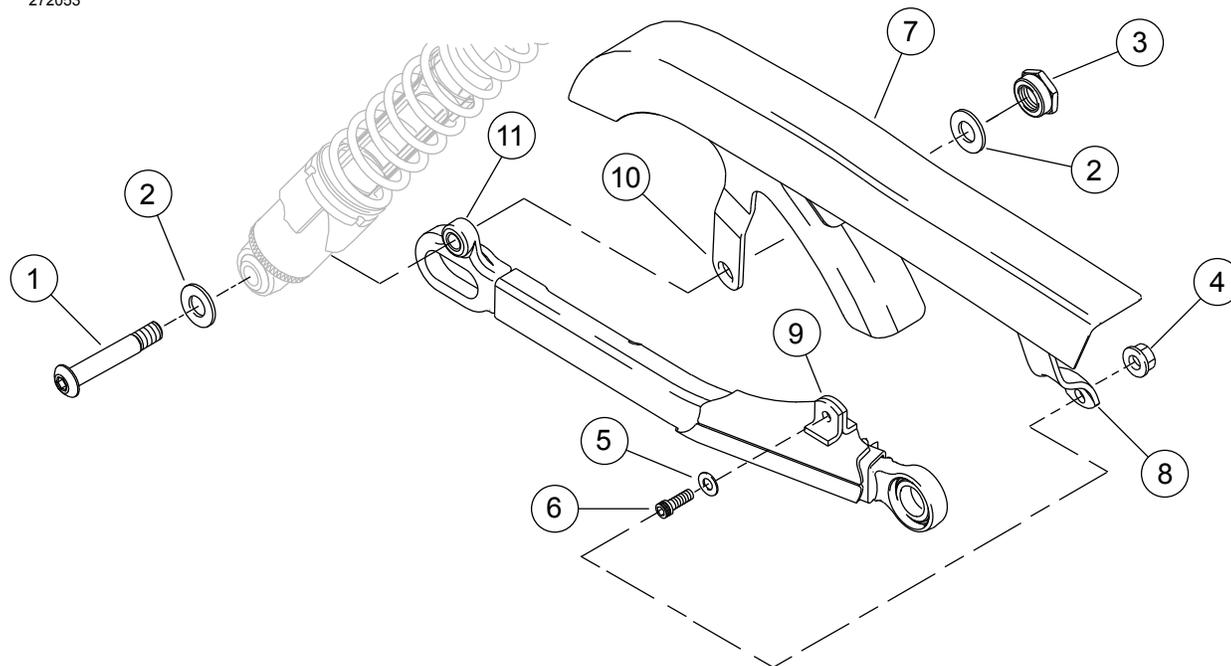

- |  |  |
|--|--|
| 1. Parafuso de montagem inferior do amortecedor (lado direito) | 7. Capa de proteção da correia                                   |
| 2. Arruela   | 8. Lingueta de montagem dianteira                                |
| 3. Porca de montagem   | 9. Lingueta de montagem traseira                                 |
| 4. Porca   | 10. Lingüeta de montagem da capa de proteção da correia traseira |
| 5. Arruela   | 11. Lingueta de montagem do amortecedor                          |
| 6. Parafuso  |  |

**Figura 1. Remoção e instalação da capa de proteção da correia superior**