



## RESGUARDO DA CORREIA SUPERIOR XL

### GERAL

#### Kit n.º

60402-04A, 60379-09A, 60300045

#### Modelos

Para obter informações sobre modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a secção de peças e acessórios do site [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (somente em inglês).

#### ⚠ ATENÇÃO

**A segurança do condutor e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço de oficina. Se o procedimento estiver para além das suas capacidades ou não dispuser das ferramentas adequadas, solicite a instalação a um concessionário Harley-Davidson. A instalação inadequada deste kit poderá provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00333b)**

#### NOTA

*Esta Folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. Para a instalação deste modelo/ano de motociclo, é necessário ter um manual de serviço. Este pode ser adquirido nos concessionários Harley-Davidson.*

Não existem peças de reposição disponíveis com este kit.

### Remoção


1. Consultar Figura 1. Desenrosque a porca de montagem do amortecedor inferior direito (3). Puxe o parafuso de montagem do amortecedor(1) para fora ligeiramente até libertar o furo da patilha de fixação no resguardo da correia (7), mas não retire completamente. Conserve a porca para nova instalação.
2. Na frente do resguardo da correia, retire o parafuso (6), arruela (5) e porca (4). Guarde as ferragens para a instalação posterior.
3. Retire o resguardo da correia do veículo.

### Instalação

#### NOTA

*Consultar Figura 1. Quando instalar o novo resguardo da correia cromado, a patilha de montagem dianteira (8) é fixada no exterior da patilha de montagem do braço oscilante (9). A patilha de montagem do resguardo da correia traseira (10) é fixada no interior da patilha de montagem do amortecedor (11).*

1. Consulte Figura 1. Faça deslizar o novo resguardo da correia (7) para o devido sítio no veículo.
2. Fixe a parte dianteira do resguardo da correia no braço oscilante traseiro com o parafuso (6), arruela (5) e porca (4). Aperte com um torque de 13,6–20,3 N·m (120–180 in-lbs).
3. Pressione o parafuso de montagem do amortecedor inferior (1) através do furo de montagem do resguardo da correia. Enrosque a porca (3) no parafuso. Aperte com um torque de 61–68 N·m (45–50 ft-lbs).

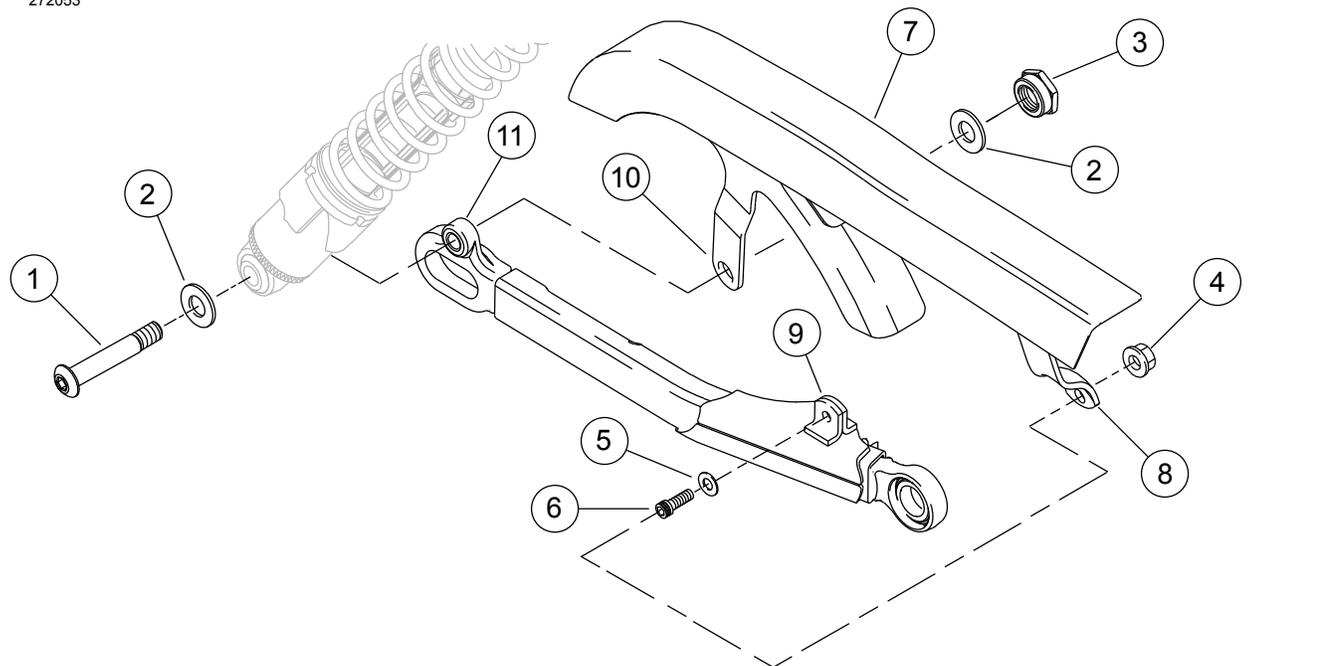

- |  |  |
|--|--|
| 1. Parafuso de montagem do amortecedor inferior (lado direito) | 7. Guarda da correia                                     |
| 2. Anilha  | 8. Patilha de montagem dianteira                         |
| 3. Porca de montagem   | 9. Patilha de montagem traseira                          |
| 4. Porca   | 10. Patilha de montagem do resguardo da correia traseira |
| 5. Anilha  | 11. Patilha de montagem do amortecedor                   |
| 6. Parafuso  |  |

**Figura 1. Remoção e instalação do resguardo da correia superior**