



## ACHTERTANDWIELEKSELSET

### ALGEMEEN

#### Setnummer

91746-03 en 40124-10

#### Modellen

Voor de modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (alleen Engelstalig).

#### Vereiste aanvullende onderdelen

Voor een juiste installatie moet voor deze set LOCTITE® 262 draadborg- en afdichtmiddel (rood) (94759-99) apart worden aangeschaft. LOCTITE is verkrijgbaar bij elke Harley-Davidson-dealer.

#### ▲ WAARSCHUWING

**De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)**

#### OPMERKING

*In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.*

### Setinhoud

Er zijn geen serviceonderdelen beschikbaar bij deze set.

### VERWIJDEREN

#### ▲ WAARSCHUWING

**Om te voorkomen dat de motor per ongeluk start, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de minkabel (-) van de accu worden losgekoppeld. (00048a)**

#### ▲ WAARSCHUWING

**Om te voorkomen dat de motorfiets per ongeluk start, met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de hoofdzekering worden verwijderd. (00251b)**

1. Koppel de minkabel (-) van de accu of verwijder de hoofdzekering volgens de instructies in de servicehandleiding.

2. Verwijder het achterwiel volgens de instructies in de servicehandleiding.
3. Zie Afbeelding 1. Verwijder de vijf tandwielmontagebouten.


### INSTALLEREN

1. Breng op elke bout vóór gebruik een kleine hoeveelheid LOCTITE 262 draadborg- en afdichtmiddel aan.
2. Plaats het tandwieldekseel over het tandwiel. Breng de eerder verwijderde montagebout van het tandwieldekseel aan.

#### OPMERKING

*Raadpleeg bij vervanging van de standaard (OE) tandwielmontagebouten door de verchroomde bevestigingsmaterialenset (94708-98), de instructies uit deze set voor het juiste LOCTITE draadborg- en afdichtmiddel en de correcte aanhaalmomenten.*

3. Draai de bouten vast volgens het aanhaalmoment in de servicehandleiding.
4. Monteer het achterwiel volgens de instructies in de servicehandleiding.
5. Sluit de minkabel (-) van de accu aan of plaats de hoofdzekering volgens de instructies in de servicehandleiding.

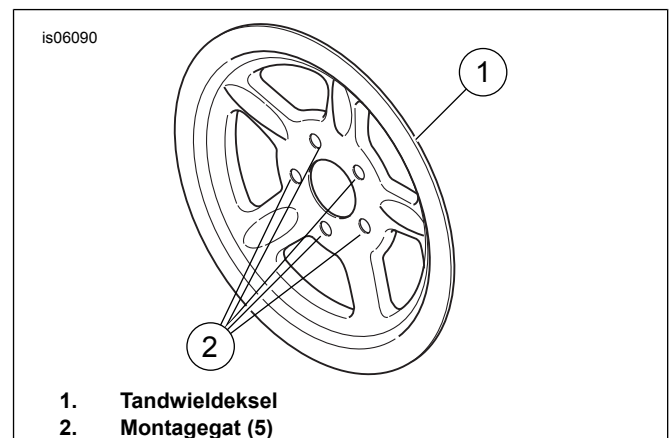

Afbeelding 1. Verchroomde tandwieldekseel