



INSTRUCTIONS

J02494

2009-04-06



KIT DE COUVERCLE DE PIGNON ARRIÈRE

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

91746-03, 40124-10

Modèles

Pour des informations sur la configuration des modèles, voir le catalogue P&A de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (en anglais seulement).

Pièces supplémentaires requises

L'achat séparé du frein filet et produit d'étanchéité LOCTITE® 262 (rouge) (94759-99) est nécessaire pour la bonne installation de ce kit. On peut acheter le LOCTITE auprès de tout concessionnaire Harley-Davidson.

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Il est nécessaire d'utiliser le manuel d'entretien correspondant au modèle de moto pour l'installation. Ce manuel est disponible auprès des concessionnaires Harley-Davidson.

Contenu du kit

Aucune pièce détachée n'est disponible avec ce kit.

DÉPOSE

▲ AVERTISSEMENT

Pour éviter tout démarrage accidentel du véhicule, risquant d'entraîner la mort ou des blessures graves, débrancher le câble négatif (-) de la batterie avant de poursuivre. (00048a)

▲ AVERTISSEMENT

Pour éviter tout démarrage accidentel de la moto, risquant d'entraîner la mort ou des blessures graves, déposer le fusible principal avant de poursuivre. (00251b)

1. Débrancher le câble négatif (-) de la batterie ou retirer le fusible principal, selon les instructions du manuel d'entretien.

2. Retirer la roue arrière selon les instructions du manuel d'entretien.
3. Voir Figure 1. Retirer les cinq vis de montage du pignon.

INSTALLATION

1. Enduire d'une petite quantité de frein filet et produit d'étanchéité LOCTITE 262 chaque vis avant de procéder à l'installation.
2. Positionner le couvercle du pignon sur le pignon. Installer la vis du couvercle de pignon retirée précédemment.

REMARQUE

Si les vis de montage de pignon de l'équipement d'origine sont remplacées avec le kit de visserie chromée (94708-98), se référer à ce kit pour les couples de serrage et le frein filet et produit d'étanchéité LOCTITE appropriés.

3. Serrer les vis selon le couple de serrage du manuel d'entretien.
4. Installer la roue arrière selon les instructions du manuel d'entretien.
5. Brancher le câble négatif (-) de la batterie ou installer le fusible principal selon les instructions du manuel d'entretien.

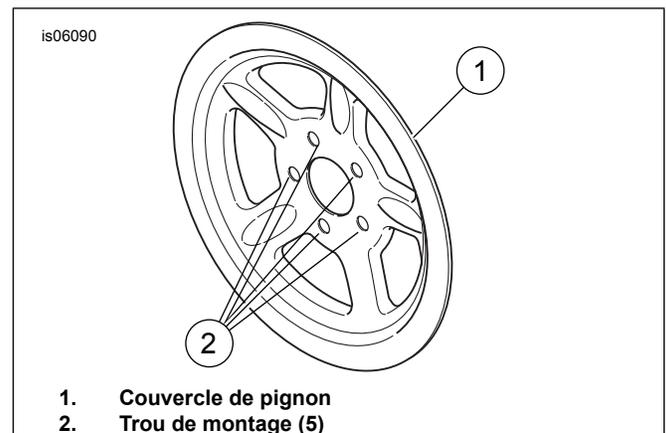


Figure 1. Couvercle de pignon chromé