



ZAHNRADABDECKUNGSSATZ, HINTEN

ALLGEMEINES

Satz-Nummer

91746-03, 40124-10

Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) von www.harley-davidson.com (nur Englisch) zu finden.

Zusätzlich benötigte Teile

Zum korrekten Einbau dieses Satzes ist der separate Kauf von LOCTITE® 262 Gewindegewissungs- und Dichtmittel (rot) (94759-99) erforderlich. LOCTITE ist bei jedem Harley-Davidson-Händler erhältlich.

⚠️ WARNUNG

Die Sicherheit von Fahrer und Sozios hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Die entsprechenden Verfahren im Werkstatthandbuch befolgen. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00333b)

HINWEIS

Diese Einbauanleitung bezieht sich auf Informationen aus dem Werkstatthandbuch. Für diesen Einbau ist ein Werkstatthandbuch für das jeweilige Motorradmodell erforderlich; dieses ist bei einem Harley-Davidson-Händler erhältlich.

Inhalt des Satzes

Für diesen Satz sind keine Ersatzteile erhältlich.

AUSBAU

⚠️ WARNUNG

Um versehentliches Anlassen des Fahrzeugs zu vermeiden, vor Durchführung der Arbeiten das Batterieminuskabel (-) zuerst abklemmen, da es sonst zu schweren oder tödlichen Verletzungen kommen kann. (00048a)

⚠️ WARNUNG

Um ein versehentliches Anlassen des Fahrzeugs zu vermeiden, vor Durchführung der Arbeiten zuerst die Hauptsicherung ausbauen, da es sonst zu schweren oder tödlichen Verletzungen kommen kann. (00251b)

1. Entsprechend den Anweisungen im Werkstatthandbuch die Batteriekabel abklemmen, wobei das Minuskabel (-) zuerst abgenommen werden muss, oder die Hauptsicherung abklemmen.
2. Das Hinterrad gemäß den Anweisungen im Werkstatthandbuch ausbauen.
3. Siehe Abbildung 1. Die fünf Zahnrad-Befestigungsschrauben entfernen.

EINBAU

1. Eine kleine Menge des Gewindegewissungs- und Dichtmittels LOCTITE 262 vor dem Einbau auf jede Schraube auftragen.
2. Die Zahnradabdeckung über dem Zahnrad positionieren. Die zuvor entfernte Schraube der Zahnradabdeckung wieder anbringen.

HINWEIS

Beim Ersetzen der Original-Zahnrad-Befestigungsschrauben mit dem Chrom-Befestigungsteilesatz (94708-98) sind das richtige LOCTITE-Gewindegewissungs- und Dichtmittel und die Drehmomentwerte den Angaben in diesem Satz zu entnehmen.

3. Die Schrauben auf die im Werkstatthandbuch aufgeführten Drehmomentwerte anziehen.
4. Das Hinterrad gemäß den Anweisungen im Werkstatthandbuch anbringen.
5. Das Batterieminuskabel (-) anschließen oder die Hauptsicherung einsetzen. Die Anweisungen im Werkstatthandbuch befolgen.

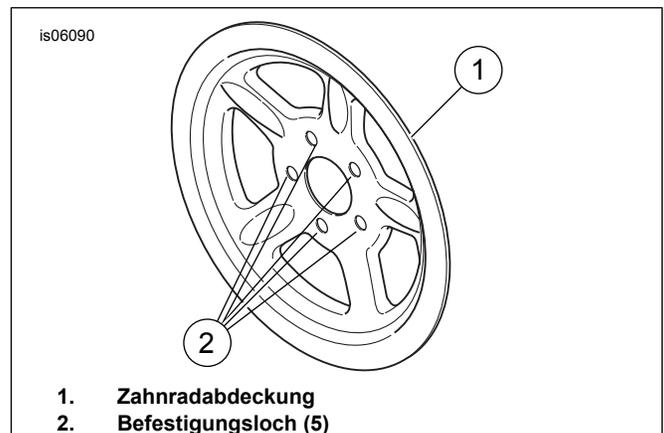


Abbildung 1. Zahnradabdeckung, Chrom