



KIT CHIUSURA A MOLLA DELLA BORSA PORTAPACCHI RIMOVIBILE

GENERALITÀ

Numero kit

88257-07

Modelli

Questo kit serve per la sostituzione dei componenti della chiusura dei kit delle borse portapacchi rimovibili Softail N° codice 88237-07 e 88238-07.

Parti supplementari necessarie

Il frenafiletti Loctite® 243 Threadlocker and Sealant – blu (H-D 99642-97) è disponibile presso il concessionario Harley-Davidson.

Contenuto del kit

Vedere Figura 1 e Tabella 1.

RIMOZIONE

1. Rimuovere la borsa portapacchi dalla motocicletta.
2. Vedere Figura 1. Tirare e girare il pomello (1) (all'interno della borsa portapacchi) verso la parte anteriore (in senso orario per borse installate sul lato destro, in senso antiorario per borse installate sul lato sinistro), bloccando e chiudendo la chiusura (4).
3. Tenendo la vite (5) della chiusura con una chiave a brugola da 3/16 di pollice, girare/svitare il pomello (all'interno della borsa portapacchi) in senso antiorario.

NOTA

Quando si svita il pomello, si dovrebbe incontrare della resistenza, a causa della presenza del frenafiletti sulle filettature della vite. Se necessario, usare delle pinze o un attrezzo simile per svitare il pomello di plastica.

4. Rimuovere il pomello (1) dall'interno della borsa portapacchi.
5. Rimuovere la vite (5) (all'esterno della borsa portapacchi) dalla borchia filettata della chiusura utilizzando una chiave a brugola da 3/16 di pollice.
6. Premere e abbassare la chiusura (4) (all'esterno della borsa portapacchi) per sbloccare le due linguette della chiusura dai fori quadrati nella staffa posteriore della borsa portapacchi (A).
7. Far scorrere la chiusura con la molla (3) verso l'apertura nella staffa posteriore e rimuovere la chiusura e la molla.
8. Rimuovere il tubo distanziale (2) esistente dal foro nella parte posteriore in plastica (B) della borsa portapacchi. Notare che il distanziale potrebbe esser già caduto fuori dal foro.

9. Eliminare il pomello, la chiusura, la molla, il distanziale e la vite esistenti.
10. Pulire a fondo con acqua e sapone o una miscela di 50-70 % di alcool isopropilico e 50-30 % di acqua distillata, la superficie sulla parte posteriore della borsa portapacchi dove verrà installata la nuova chiusura.
11. Lasciar asciugare completamente la superficie prima di installare il kit.

INSTALLAZIONE

1. Vedere Figura 1. Installare la molla (3) sopra il diametro esterno della borchia filettata della chiusura (4).
2. Inserire la chiusura con la molla nell'apertura della chiusura nella staffa posteriore (A) della borsa portapacchi, in modo che venga catturata tra la staffa e la parte posteriore in plastica (B) della borsa portapacchi.

NOTA

Le due estremità quadrate sulla chiusura dovrebbero essere rivolte in direzione opposta della borsa in modo che si inseriscano nei fori quadrati della staffa posteriore della borsa portapacchi.

3. Collocare la chiusura in modo che le due estremità quadrate della chiusura siano inserite nei fori quadrati della staffa posteriore della borsa portapacchi (la chiusura si trova nella posizione di chiusura).
4. Installare la vite (5) attraverso il foro della chiusura (C) nella staffa posteriore (A) della borsa portapacchi e nel foro filettato della chiusura. Serrare a fondo.
5. Installare il tubo distanziale (2) (all'interno della borsa portapacchi) sopra l'estremità filettata della vite della chiusura e nel foro che si trova nella parte posteriore in plastica della borsa portapacchi. Installare il distanziale procedendo come segue:
 - a. *All'esterno della borsa portapacchi:* Il distanziale scorre nel diametro interno della molla della chiusura e si ferma contro la parte superiore della borchia filettata della chiusura.
 - b. *All'interno della borsa portapacchi:* Il distanziale dovrebbe sporgere all'interno della borsa portapacchi di circa 1,6 mm (1/16 in) sopra la superficie della parte posteriore in plastica della borsa portapacchi.

NOTA

Se il distanziale protrude oltre 1,6 mm (1/16 in) nella borsa portapacchi ruotare e/o muovere il distanziale mentre si spinge il distanziale nel foro in modo che si installi all'interno del diametro interno della molla.

6. Applicare Loctite 243 – blu alle ultime 4-6 filettature della vite della chiusura (5) (all'interno della borsa portapacchi).



7. Montare il pomello (1) sull'estremità della vite della chiusura (5). Girare il pomello dall'interno della borsa portapacchi ed al contempo tenere la vite dall'esterno della borsa portapacchi. Serrare saldamente il pomello.
8. Lasciare passare 3-6 ore per la polimerizzazione del frenafili prima di utilizzare la chiusura.
9. Aprire e chiudere la chiusura diverse volte per controllare che la chiusura scorra bene. Aprire la chiusura tirando il pomello, girare poi il pomello verso la parte posteriore (in senso antiorario per borse portapacchi installate sul lato destro, in senso orario per borse portapacchi installate sul lato sinistro).
10. Chiudere la chiusura girando il pomello verso la parte anteriore (in senso orario per borse portapacchi installate sul lato destro, in senso antiorario per borse portapacchi installate sul lato sinistro).
11. Installare la borsa portapacchi sulla motocicletta. Aprire e chiudere la chiusura diverse volte, per accertarsi che il kit sia installato correttamente.

PARTI DI RICAMBIO

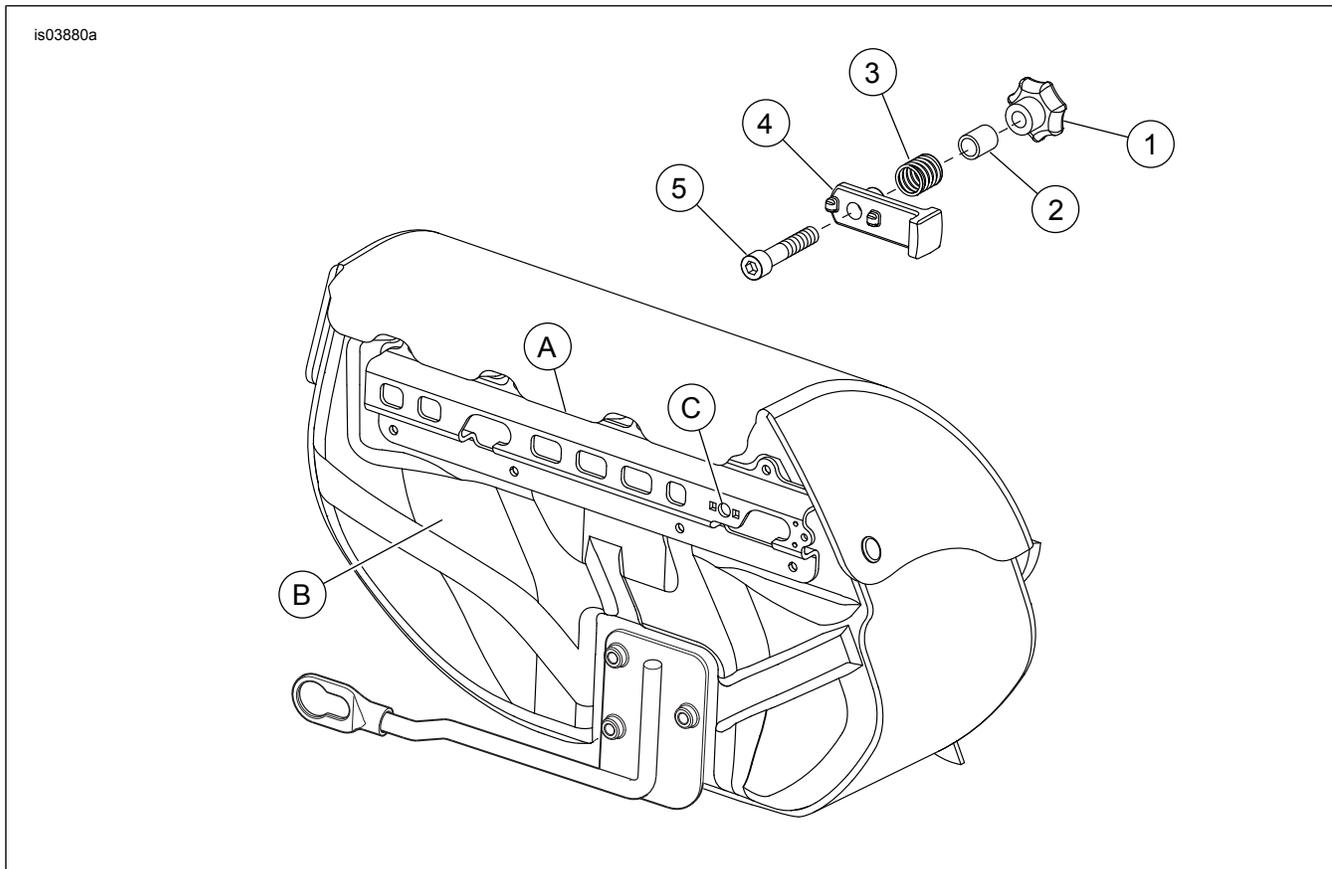


Figura 1. Parti di ricambio: Kit chiusura a molla della borsa portapacchi rimovibile

Tabella 1. Parti di ricambio: Kit chiusura a molla della borsa portapacchi rimovibile

Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Pomello, chiusura	90585-06
2	Distanziale, tubo (rosso)	Parte non venduta separatamente
3	Molla di compressione	Parte non venduta separatamente
4	Chiusura	Parte non venduta separatamente
5	Vite, 1/4-20 x 1-1/4 di pollice	3601
Elementi menzionati nel testo		
A	Staffa posteriore, borsa portapacchi	
B	Parte posteriore in plastica, borsa portapacchi	
C	Foro della chiusura	