



XL-ZADELSETS

ALGEMEEN

Setnummer

51736-07, 51737-07, 51738-07, 51739-07, 51747-07, 51749-07 en 52000024.

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Vereiste aanvullende onderdelen

- Installeer de passagiersvoetsteunset 50203-04 op modellen zonder passagiersvoetsteunen.
- Voor XL1200N-, XL883N-, en XL1200X-modellen moet geleidering 7487 apart worden aangeschaft.

⚠ WAARSCHUWING

Monteer deze zadelsets niet op motorfietsen die niet zijn uitgerust met een geschikte steunriem en passagiersvoetsteunen. Als de voetsteunen en steunriem niet zijn geïnstalleerd, zou de passagier van de rijdende motorfiets kunnen vallen of de bestuurder kunnen vastpakken, waardoor de bestuurder de macht over het stuur kan verliezen met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00410b)

Setinhoud


Zie Afbeelding 3 en Tabel 1.

MEDEDELING

Maak de steunriem van het passagierszadel los voordat u het zadel verwijdert. Indien u dit niet doet, kan de lak op het achterspatbord beschadigd raken. (00225a)

VERWIJDEREN

Verwijder het zadel volgens de instructies in de gebruikershandleiding. Bewaar de zadelmontagebout (onderdeelnr. 2952A) voor het installeren van het nieuwe zadel.

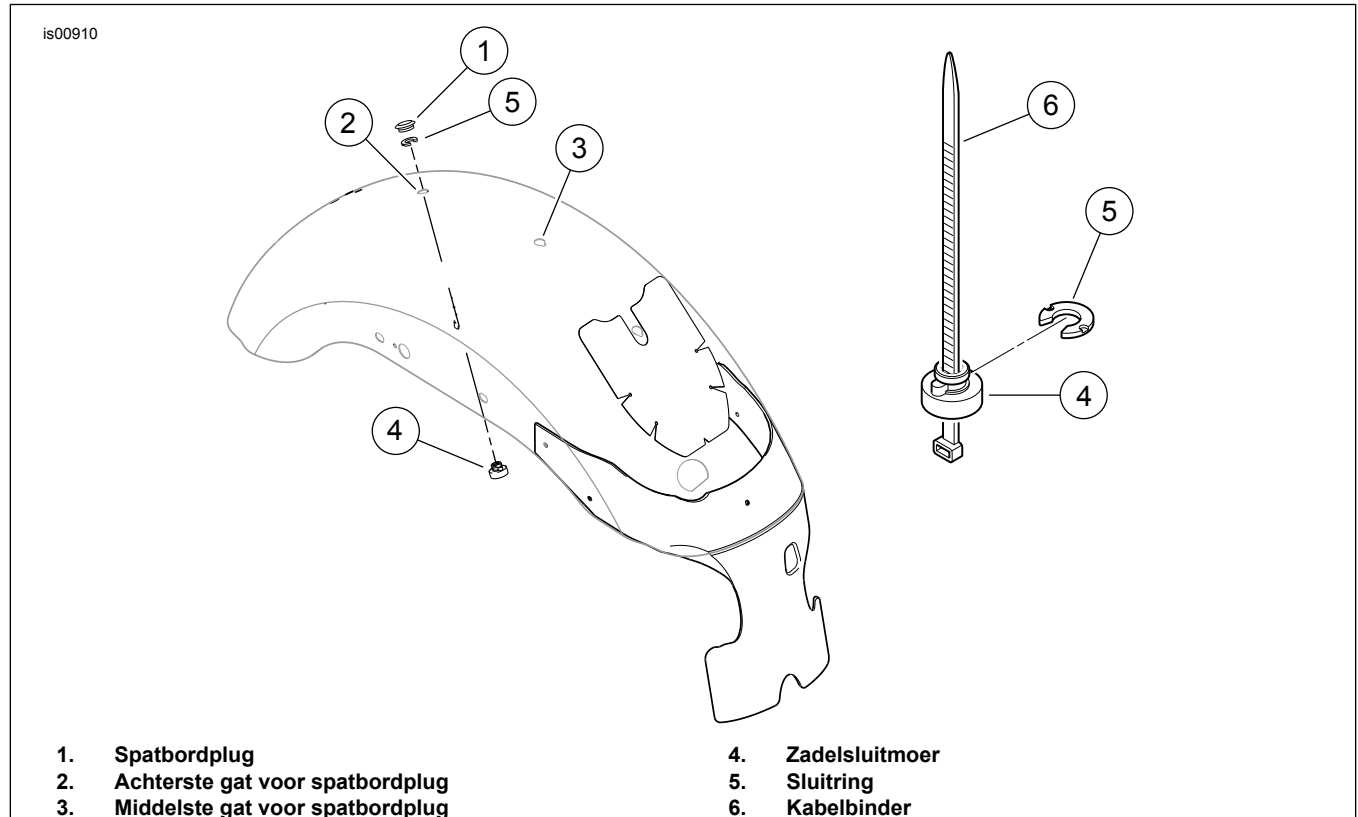

Afbeelding 1. Locaties van de spatbordgaten



1. Tong
2. Sleutelgat

Afbeelding 2. Onderkant van tweepersoonszadel

INSTALLEREN

OPMERKING

Als de motorfiets is uitgerust met een sissy bar/rugsteunkussen, verwijder dan eerst het rugsteunkussen voordat u het zadel installeert. Dit voorkomt beschadiging van het kussen en/of zadel. Installeer het rugsteunkussen nadat u het zadel hebt geïnstalleerd.

1. Modellen uitgerust met solo zadels: Bij XL883- en XL883L-modellen: zie Afbeelding 1.

- a. Verwijder de kunststof plug (1) uit het achterste gat (2) in het spatbord. Bewaar de kunststof plug voor de installatie.
- b. Verplaats de zadelsluitmoer (4) en sluitring (5) van het middelste gat naar het achterste gat, waar u zojuist de plug hebt verwijderd. Zoals afgebeeld in de detailafbeelding, kan een kabelbinder (6) als bevestigingshulpmiddel worden gebruikt. Plaats de sluitring (5) op de kabelbinder, zodat het brede uiteinde van de moer op het oog van de kabelbinder rust. Rijg de kabelbinder van onder het spatbord door het gat in het spatbord. Trek de kabelbinder aan om de moer strak tegen de onderkant van het spatbord te houden.
- c. Duw het uitsteeksel op de sluitmoer (4) in de inkeping in het gat in het spatbord, en schuif de sluitring (5) vanaf de achterzijde op zijn plaats. Hiermee komt de sluitmoer op zijn plaats vast te zitten.
- d. Plaats de kunststof plug in het middelste spatbordgat.
- e. Verwijder bij XL1200N-, XL883N- en XL1200X-modellen de bout uit het achterste spatbordgat en gooi deze weg.

OPMERKING

Het schuimkussen van het zadel moet worden ingedrukt als het zadel naar voren wordt geschoven, om de stang op het frame vast te klikken als u het zadel op zijn plaats laat zakken. Als het zadel goed is bevestigd, zit de voorste tong aan de onderkant van het zadel goed in de groef van de achterste brandstoftanksteun en het sleutelgat aan de onderkant van het zadel vergrendelt het zadel in de stang op het frame.

2. Alle modellen: Zie Afbeelding 2.


- a. Plaats de voorkant van het nieuwe zadel zodanig in een hoek dat de tong (1) in de achterste sleuf van de brandstoftanksteun glijdt.
 - b. Duw het zadel naar voren en draai de achterkant van het zadel naar beneden, totdat deze contact maakt met het frame. Buig het zadel lichtjes in het midden en schuif het zadel naar achteren zodat de sleutelgatsleuf (2) aan de onderkant van het zadel in de middelste zadelpen op het frame vastschuift.
3. Zie Afbeelding 3. Trek het midden van het zadel omhoog om te controleren of deze goed vastzit. (Er zal enige speling zijn, maar het zadel mag maximaal ongeveer 1,25 cm [1/2 in] omhoog komen en dan stevig op zijn plaats worden gehouden door de stang aan de onderkant van het zadel.) Als het zadel niet stevig op zijn plaats zit, herhaal dan stap 2 totdat het zadel stevig op zijn plaats zit. Raadpleeg, indien nodig, de gebruikershandleiding voor nadere informatie over het installeren van het zadel.
 4. Maak de zadelmontagebout (4) vast en bevestig de zadelmontagesteun (3) bovenop het achterspatbord.
 5. Plaats bij de XL1200N-, XL883N- en XL1200X-modellen de geleidering over het bevestigingsgat voor het achterzadel in het spatbord voordat u de zadelbout monteert.
 6. Draai de bout van de montagesteun stevig vast aan het spatbord.

⚠ WAARSCHUWING

Trek het zadel na de montage even omhoog om er zeker van te zijn dat het in de positie is vergrendeld. Tijdens het rijden kan een loszittend zadel verschuiven, waardoor men de controle over de motorfiets kan verliezen met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00070b)

7. Trek de voor- en achterkant van het zadel omhoog om te controleren of het zadel stevig vastzit.

SERVICEONDERDELEN

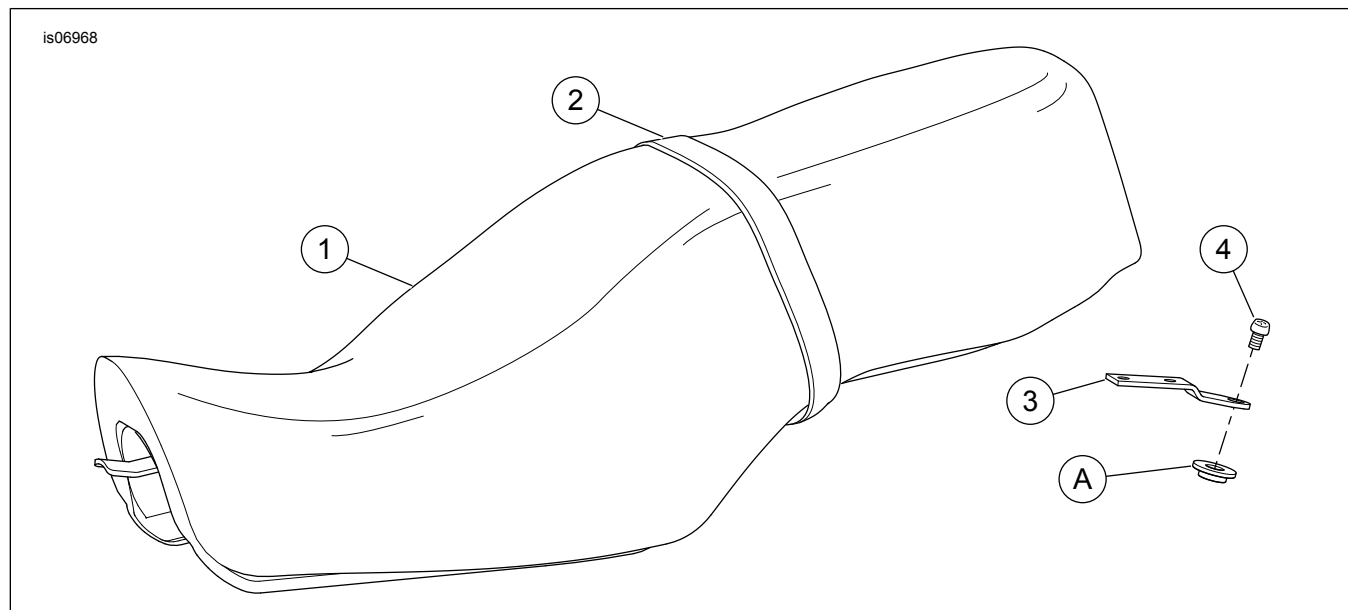

Afbeelding 3. Serviceonderdelen: XL-zadel

Tabel 1. Serviceonderdelentabel

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer	Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Zadel	Niet afzonderlijk verkrijgbaar	3	Montagesteun	51652-97
2	Steunriem		4	Zadelmontagebout	Standaard
	Sets 51736-07 en 51739-07	51508-04	Items genoemd in de tekst, maar niet in de set inbegrepen:		
	Sets 51747-07 en 51749-07	51184-00	A	Geleiding (alleen XL1200N-, XL883N- en XL1200X-modellen)	7487
	Set 51737-07 en 51738-07	52293-04			
	Set 52000024	52400008			