



KITS DE ASSENTO XL

INFORMAÇÕES GERAIS

Número do kit

51736-07, 51737-07, 51738-07, 51739-07, 51747-07, 51749-07 e 52000024.

Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Peças adicionais necessárias

- Em modelos sem pedal de apoio do passageiro, instale o kit de pedal do passageiro, kit 50203-04.
- Os modelos XL1200N, XL883N e XL1200X exigem a compra separada da arruela-guia 7487.

⚠ ATENÇÃO

Não instale esses kits de assento em motocicletas que não sejam equipadas com tiras de apoio e pedais do passageiro apropriados. Se os pedais e a tira de apoio não estiverem instalados, o passageiro poderá cair da motocicleta em movimento ou se agarrar no motociclista, causando perda de controle, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00410b)

Conteúdo do kit

Veja Figura 3 e Tabela 1.

AVISO

Remova a tira do assento do passageiro antes de remover o assento. A falta de cumprimento a esta precaução pode resultar em dano à pintura do para-lama traseiro. (00225a)

REMOÇÃO

Remova o assento de acordo com as orientações do Manual do proprietário. Conserve o parafuso de montagem do assento (peça N.º 2952A) para a instalação do novo assento.

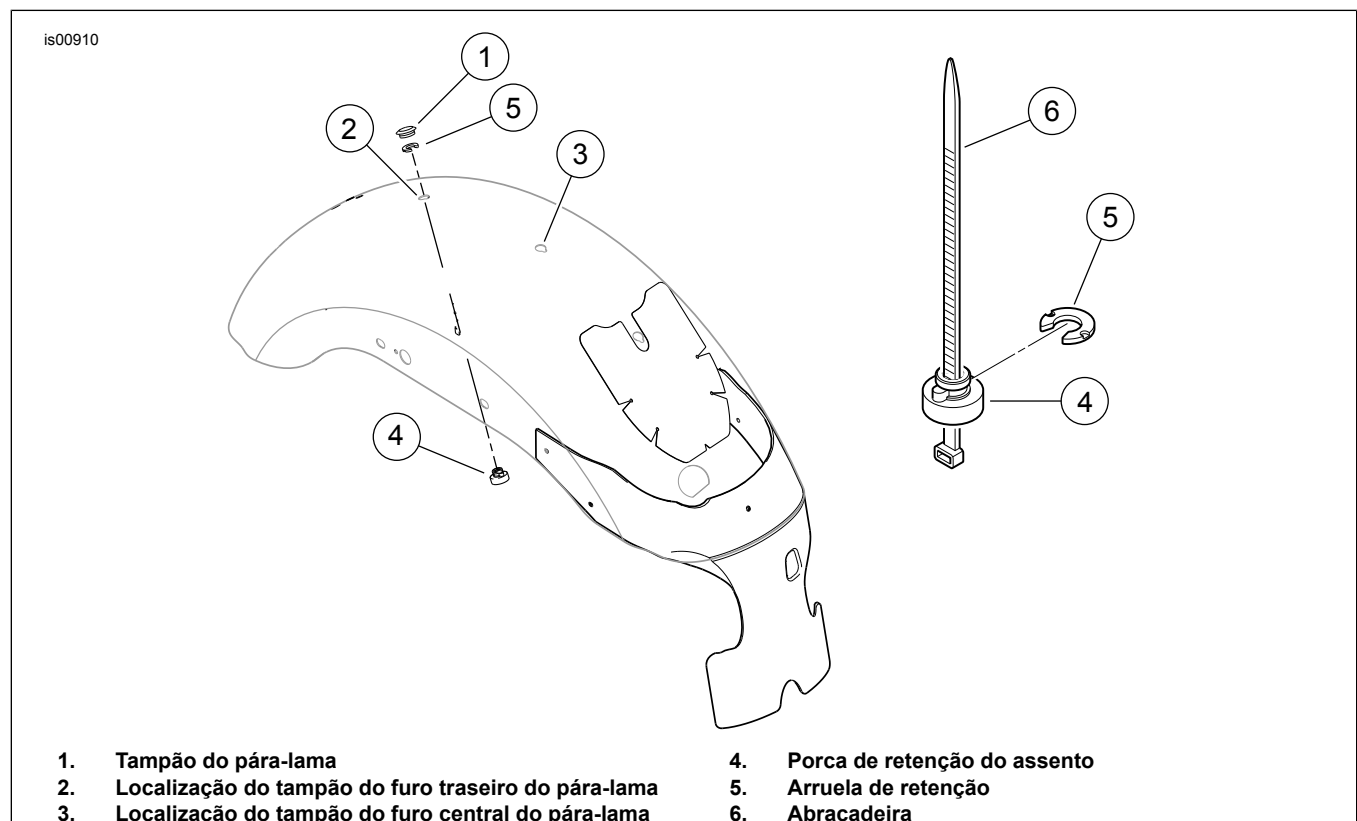


Figura 1. Localização dos furos do pára-lama



Figura 2. Parte inferior do assento tipo 2-up

INSTALAÇÃO

NOTA

Se o assento for instalado com uma sissy bar/almofada de encosto, remova a almofada do encosto antes da instalação do assento. Isto evitará danos na almofada e/ou no assento. Instale a almofada do encosto após a instalação do assento.

1. Modelos equipados com assentos para uma pessoa: Para os modelos XL883 e XL883L: Veja a Figura 1.

- Remova o tampão plástico (1) do furo traseiro no pára-lama (2). Guarde o tampão para instalação.
- Mova a porca de retenção do assento (4) e a arruela de retenção (5) do furo central para o furo traseiro, de onde o tampão acabou de ser removido. Como mostrado no inserto, uma abraçadeira plástica (6) pode ser usada para ajudar na instalação. Coloque a arruela de retenção (5) sobre a abraçadeira plástica para que a extremidade larga da porca permaneça no olhal da abraçadeira. Rosqueie a abraçadeira debaixo do pára-lama e através do furo do pára-lama. Puxe a abraçadeira para manter a porca bem apertada contra a parte inferior do pára-lama.
- Com a nervura da porca de retenção (4) assentada na ranhura do furo do pára-lama, deslize a arruela de retenção (5) no lugar a partir da parte traseira. Isto travará a porca de retenção no lugar.
- Instale o tampão plástico no furo central do pára-lama.
- Nos modelos XL1200N, XL883N e XL1200X, remova o parafuso do furo traseiro do pára-lama e descarte-o.

NOTA

O forro de espuma do assento deve ser comprimido à medida que o assento é deslizado para frente para encaixar na coluna da estrutura quando o assento for encaixado no lugar. Quando estiver instalado de maneira apropriada, a lingüeta dianteira da parte inferior do assento deverá se ajustar comodamente na ranhura do local de montagem traseira do tanque de combustível e o furo da chave na parte inferior do assento travará na coluna da estrutura.

2. Todos os modelos: Veja Figura 2.

- Incline a parte dianteira do novo assento no lugar, para que a lingüeta (1) encaixe na ranhura no local da montagem traseira do tanque de combustível.
 - Pressione o assento para frente e gire a sua parte traseira para baixo até que faça contato com o quadro. Flexione o assento ligeiramente na parte central e deslize-o na direção da parte traseira para que a ranhura do furo da chave (2) na parte inferior do assento encaixe com a coluna central do assento na estrutura.
- Veja Figura 3. Puxe o assento para cima na parte central para certificar-se de que esteja travado no lugar. (Haverá um pequeno jogo, mas o assento deve subir apenas cerca de 1 cm e então será preso firmemente no lugar pela coluna central do lado de baixo do assento). Se o assento não ficar firme no lugar, repita o passo 2 até o assento ficar firme no lugar. Se necessário, consulte o Manual do proprietário para obter mais instruções sobre a colocação do assento.
 - Instale o parafuso de montagem do assento (4) e prenda o suporte de montagem do assento (3) na parte superior do pára-lama traseiro.
 - Nos modelos XL1200N, XL883N e XL1200X, coloque a arruela-guia sobre o furo de montagem do assento traseiro no pára-lama antes de instalar o parafuso do assento.
 - Aperte o parafuso do suporte de montagem com firmeza no pára-lama.

▲ ATENÇÃO

Depois de instalar o assento, puxe-o para cima para certificar-se de que esteja travado na posição certa. Ao dirigir, um assento solto pode se deslocar, causando perda de controle, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00070b)

- Puxe o assento para cima na parte dianteira e novamente na parte traseira para verificar se está devidamente preso.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

is06968

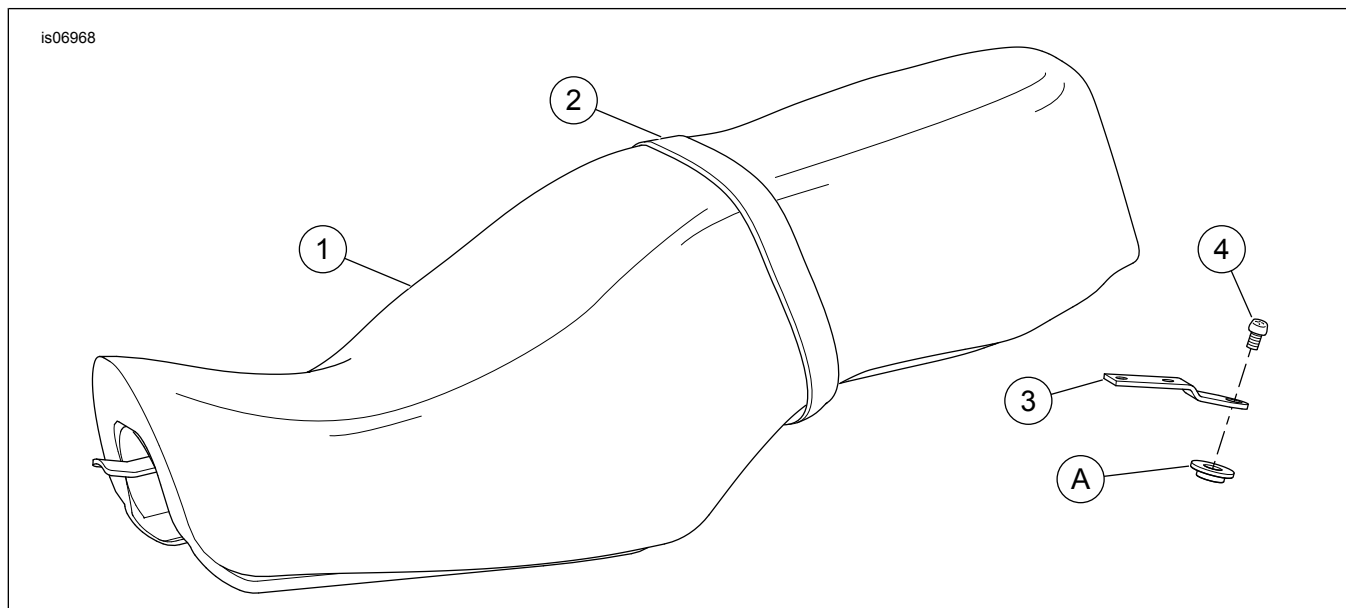


Figura 3. Peças de reposição: Assento XL

Tabela 1. Tabela de peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º	Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
1	Assento	Não é vendido separadamente	3	Suporte de montagem	51652-97
2	Tira de apoio		4	Parafuso de montagem do assento	Original
	Kits 51736-07 e 51739-07	51508-04	Itens mencionados no texto, mas não incluídos no kit:		
	Kits 51747-07 e 51749-07	51184-00	A	Arruela-guia (somente modelos XL1200N, XL883N e XL1200X)	7487
	Kits 51737-07 e 51738-07	52293-04			
	Kit 52000024	52400008			