



## KIT TOUR-PAK

### GENERALE

#### Numero kit

53018-04B, 53055-05A, 53057-07A, 53147-98C, 53690-06A, 53092-08A, 53209-09, 54114-10, 53000048

#### Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti e accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti e accessori) sul sito web [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (solo in inglese).

#### Requisiti di installazione

Il kit 53057-07A richiede l'acquisto separato del kit serratura Tour-Pak® in pelle 54360-05.

I modelli per il mercato internazionale potrebbero richiedere l'acquisto separato del kit di riposizionamento della targa 60095-00A, disponibile presso qualsiasi concessionario Harley-Davidson.

#### Contenuto del kit

Per un elenco del contenuto del kit, vedere Figura 3 e Tabella 2.

#### NOTA

Un manuale di manutenzione per il proprio tipo di motocicletta è disponibile presso il concessionario Harley-Davidson.

#### ▲ AVVERTENZA

**Non superare la capacità di carico del Tour-Pak. Un peso eccessivo può provocare la perdita di controllo del mezzo con conseguenze gravi, anche mortali. (00401c)**

#### NOTA

La capacità massima di carico del portabagagli è 11,34 kg (25 lb).

### INSTALLAZIONE

1. Rimuovere il tappetino di gomma dal fondo del Tour-Pak.
2. Vedere la Figura 1 e la Tabella 1 per individuare la configurazione appropriata di fori per montare il Tour-Pak sul portabagagli. I fori devono essere praticati come illustrato al punto 3, nella posizione prevista per il portabagagli in questione.

#### NOTA

Praticare dei fori nel Tour-Pak senza aver posizionato dei blocchi di legno sotto ciascun punto di foratura può danneggiare la pelle.


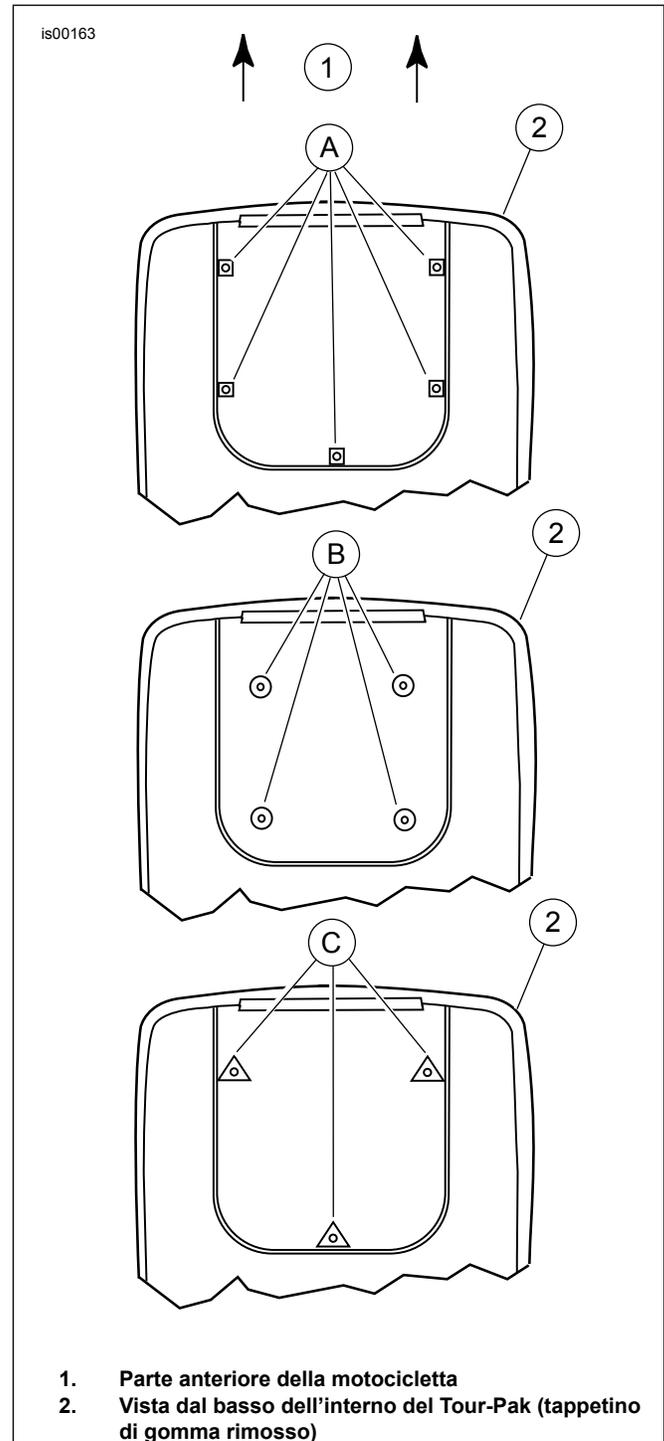


Figura 1. Configurazioni dei fori per l'attacco del Tour-Pak

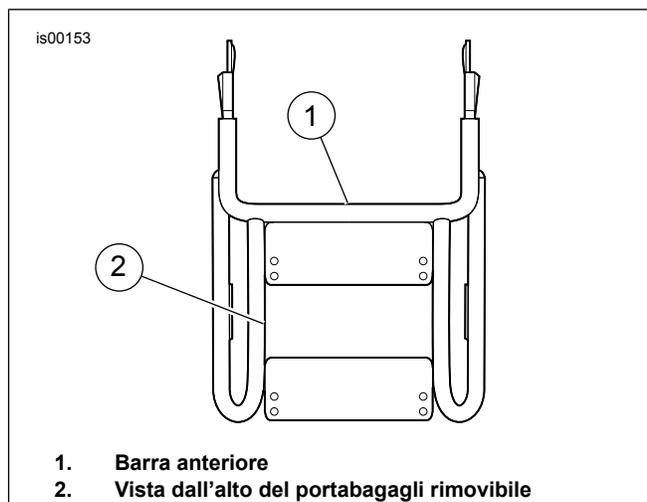

3. Disporre dei blocchi di legno sotto il Tour-Pak, nei punti in cui si eseguono i fori, per evitare di danneggiare la pelle durante la foratura. Usare i fori già praticati nella base di metallo come guida e perforare con attenzione la pelle nei punti appropriati con una punta da trapano da 11/32 in.
4. Vedere Figura 2. **Per portabagagli rimovibili 53066-06C e 54081-08:** installare il tubo di copertura nero sulla barra anteriore (1) del portabagagli, come illustrato. Il tubo ha la funzione di fornire un aspetto più pulito. Il tubo di copertura nero non viene usato con altri portabagagli.
5. Fissare il Tour-Pak al portabagagli con le viti di montaggio fornite con il kit del portabagagli. Fare passare il bullone dall'interno del Tour-Pak. Serrare le viti ai valori specifici indicati nel kit del portabagagli.
6. Collocare il tappetino di gomma nero sul fondo del Tour-Pak.
7. Se il portabagagli è stato rimosso, fissarlo nuovamente alla motocicletta secondo le istruzioni contenute nel kit o nel manuale di manutenzione.
8. Durante l'installazione di questo accessorio, il cuscinetto del canotto dello sterzo deve essere regolato secondo le istruzioni riportate nel manuale di manutenzione.



**Figura 2. Portabagagli rimovibile (tipico)**

**Tabella 1. Configurazioni foro e portabagagli**

Portabagagli	Configurazione foro
Di serie 1997	<b>C</b> (3 fori)
Portabagagli rimovibile 53107-96	<b>B</b> (4 fori)
Portabagagli 53118-97A e portabagagli 53118-98	<b>A</b> (5 fori)
Portabagagli di serie 1998 - 2008	<b>A</b> (5 fori)
Portabagagli Tour-Pak rimovibile 53276-04	<b>A</b> (5 fori)
Portabagagli Tour-Pak rimovibile monoposto 53655-04	<b>B</b> (4 fori)
Portabagagli Tour-Pak rimovibile 53066-06C, 54081-08	<b>B</b> (4 fori)
Portabagagli Tour-Pak rimovibile monoposto 53559-04A	<b>B</b> (4 fori)
Portabagagli Tour-Pak rimovibile monoposto 53260-02	<b>A</b> (5 fori)
Portabagagli di serie, 2009 e anni successivi	<b>B</b> (4 fori)
Portabagagli Tour-Pak rimovibile 53276-09	<b>B</b> (4 fori)
Portabagagli Tour-Pak rimovibile monoposto 53260-09	<b>B</b> (4 fori)

## PARTI DI RICAMBIO

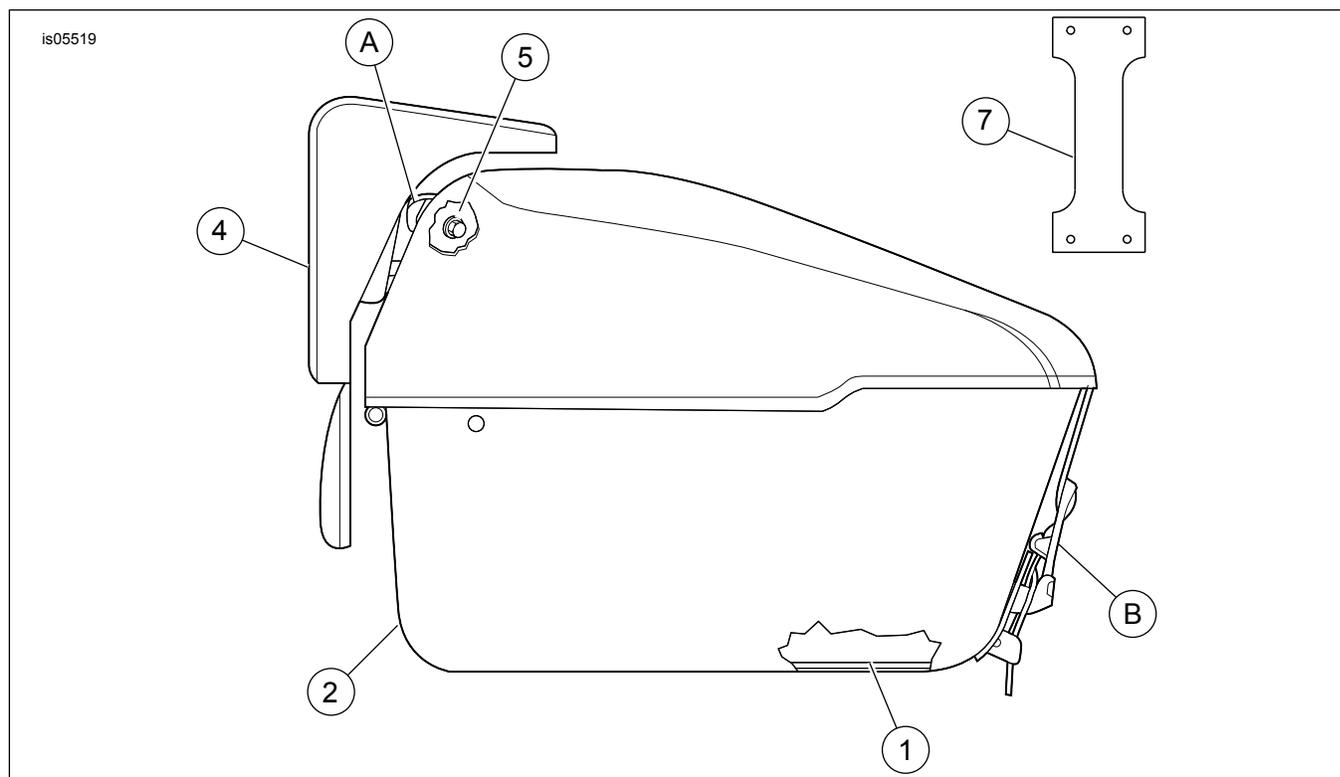


Figura 3. Parti di ricambio: Tour-Pak in pelle (tipico)

Tabella 2. Parti di ricambio: Tour-Pak in pelle

Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Tappetino del Tour-Pak	53783-98
2	Tour-Pak	Parte non venduta separatamente
3	Tubo di copertura (non mostrato – per portabagagli rimovibili 53066-06C e 54081-08)	53784-98
4	Cuscino dello schienale (preinstallato) (usare con i kit N. 53147-98C, 53690-06A, 53092-08A, 53057-07A, 54114-10 e 53000048)	52926-98
	Cuscino dello schienale (preinstallato) (usare con il kit n. 53018-04B)	53019-04
	Cuscino dello schienale (preinstallato) (usare con il kit n. 53055-05A)	51714-05
	Cuscino dello schienale (preinstallato) (usare con i kit n. 53209-09, 53151-00A)	53153-00A
5	Dadi flangiati (6) (preinstallati nel coperchio del Tour-Pak)	7716
6	Kit cura dei prodotti in pelle (parte non mostrata) (non compreso nei kit No 53055-05A o 53690-06A)	Parte non venduta separatamente
7	Cinghie in pelle (2) (da usare con il kit No 53057-07A). Installare seguendo il foglio di istruzioni incluso nel kit della serratura del Tour-Pak.	Parte non venduta separatamente
Sono disponibili i seguenti kit parti di ricambio:		
A	Kit isolatore (3) (preinstallato, posizionato dietro al cuscino dello schienale)	52192-86A
B	Fibbia (usare con i kit n. 53147-98C, 53092-08A e 53018-04B)	90425-98
	Fibbia (usare con i kit n. 53055-05A, 53690-06A, 53209-09, 54114-10 e 53000048)	53137-05
C	Kit medaglione (non mostrato) (usare con il kit n. 53147-98C)	58633-98
	Kit medaglione (non mostrato) (usare con il kit 53055-05A)	53160-06