



KIT DE TOUR-PAK

GENERALIDADES

Número de kit

53018-04B, 53055-05A, 53057-07A, 53147-98C, 53690-06A, 53092-08A, 53209-09, 54114-10, 53000048

Modelos

Para obtener información de la adaptación a los modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Requisitos para la instalación

El kit 53057-07A requiere la compra por separado del kit de bloqueo del Tour-Pak® de cuero 54360-05.

Los modelos internacionales pueden necesitar la compra por separado del kit de reubicación de la placa de matrícula 60095-00A, disponible en cualquier concesionario Harley-Davidson.

Contenido del kit

Vea el contenido del kit en Figura 3 y Tabla 2.

NOTA

Un Manual de servicio para su motocicleta está disponible en su concesionario Harley-Davidson.

⚠ ADVERTENCIA

No sobrepase la capacidad de peso del Tour-Pak. Demasiado peso puede provocar la pérdida de control, lo cual puede causar la muerte o lesiones graves. (00401c)

NOTA

La capacidad de peso de la rejilla para equipaje es de 11,34 kg (25 lb).

INSTALACIÓN

1. Quite la alfombrilla de caucho del fondo del Tour-Pak.
2. Vea Figura 1 y Tabla 1 para determinar la configuración correcta de los agujeros para sujetar el Tour-Pak a la rejilla para equipaje. Los agujeros se perforarán como se explicó en el paso 3, en la ubicación de los agujeros para la rejilla para equipaje.

NOTA

Perforar los agujeros en el Tour-Pak sin colocar una madera debajo del lugar de cada agujero puede ocasionar un daño en el cuero durante el proceso de perforación.

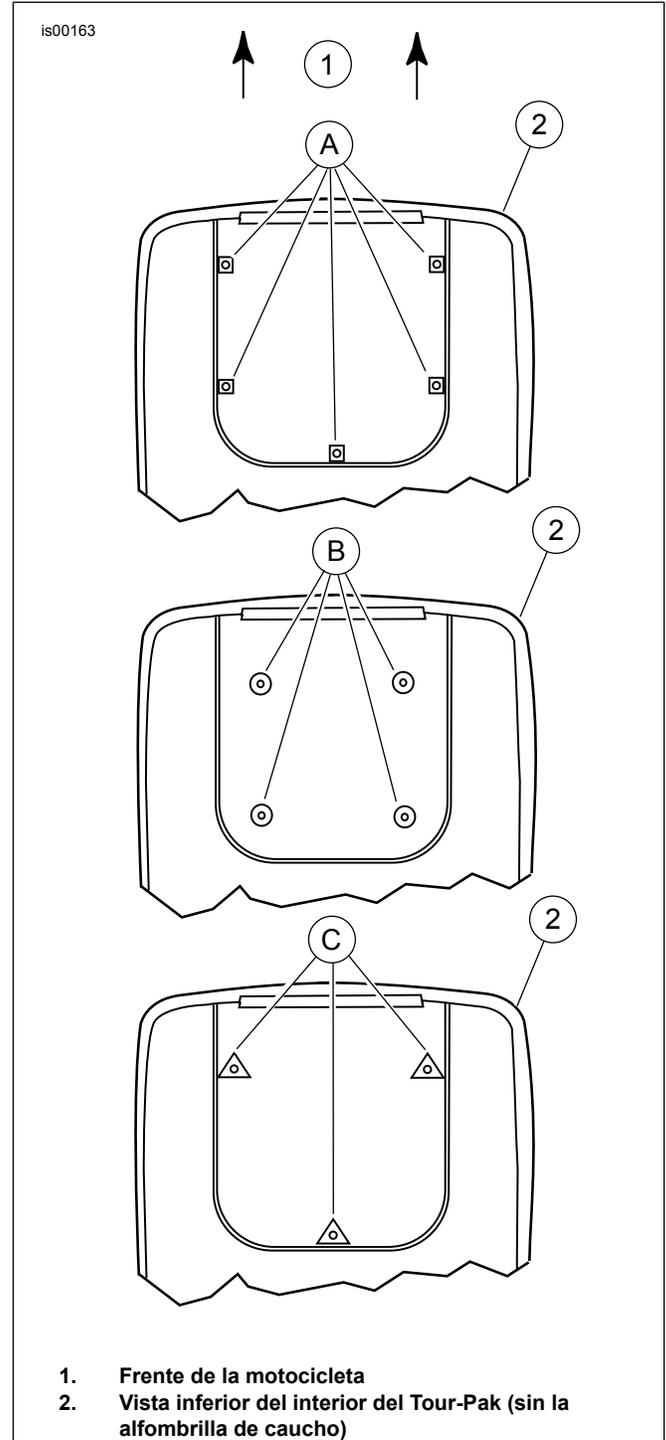


Figura 1. Configuración de los agujeros para la colocación del Tour-Pak



3. Coloque bloques de madera debajo del Tour-Pak donde se perforarán los agujeros para evitar dañar el cuero al perforar. Use los agujeros preperforados en la base de metal como guía y perforo los agujeros cuidadosamente a través del cuero en el sitio adecuado con una broca de 11/32 pulg.
4. Vea la Figura 2. **Para las rejillas desmontables para equipaje 53066-06C y 54081-08:** Instale el tubo protector negro en la barra delantera (1) de la rejilla para equipaje, como se muestra. Este tubo se utiliza para brindar un aspecto más prolijo. El tubo protector negro no puede usarse con otras rejillas para equipaje.
5. Sujete el Tour-Pak a la rejilla usando los tornillos de montaje que vienen en el kit de rejilla para equipaje. Coloque el perno desde el interior del Tour-Pak. Ajuste los tornillos según las especificaciones del kit de rejilla para equipaje.
6. Coloque la alfombrilla de caucho negra en la parte inferior del Tour-Pak.
7. Si se quitó la rejilla para equipaje, sujétela en la motocicleta, de acuerdo con las instrucciones del kit o las instrucciones del Manual de servicio.
8. Cuando instale este accesorio debe ajustar el cojinete del cabezal de dirección de acuerdo con el Manual de servicio.

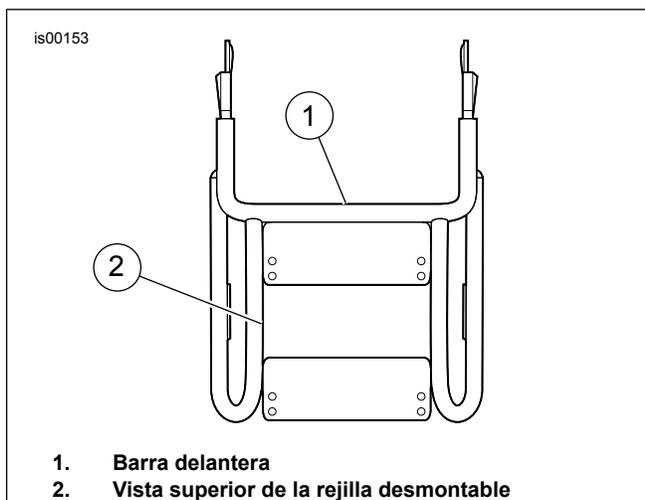


Figura 2. Rejilla desmontable para equipaje (típica)

Tabla 1. Configuración de la rejilla para equipaje y agujeros

Rejilla para equipaje	Configuración de agujeros
De fábrica de 1997	C (3 agujeros)
Rejilla desmontable para equipaje 53107-96	B (4 agujeros)
Rejilla para equipaje 53118-97A y rejilla para equipaje 53118-98	A (5 agujeros)
Rejillas de fábrica de 1998 a 2008	A (5 agujeros)
Rejilla desmontable Tour-Pak 53276-04	A (5 agujeros)
Rejilla desmontable Tour-Pak individual 53655-04	B (4 agujeros)
Rejilla desmontable Tour-Pak 53066-06C, 54081-08	B (4 agujeros)
Rejilla desmontable Tour-Pak individual 53559-04A	B (4 agujeros)
Rejilla desmontable Tour-Pak individual 53260-02	A (5 agujeros)
Rejillas de fábrica, de 2009 y posteriores	B (4 agujeros)
Rejilla desmontable Tour-Pak 53276-09	B (4 agujeros)
Rejilla desmontable Tour-Pak individual 53260-09	B (4 agujeros)

PIEZAS DE SERVICIO

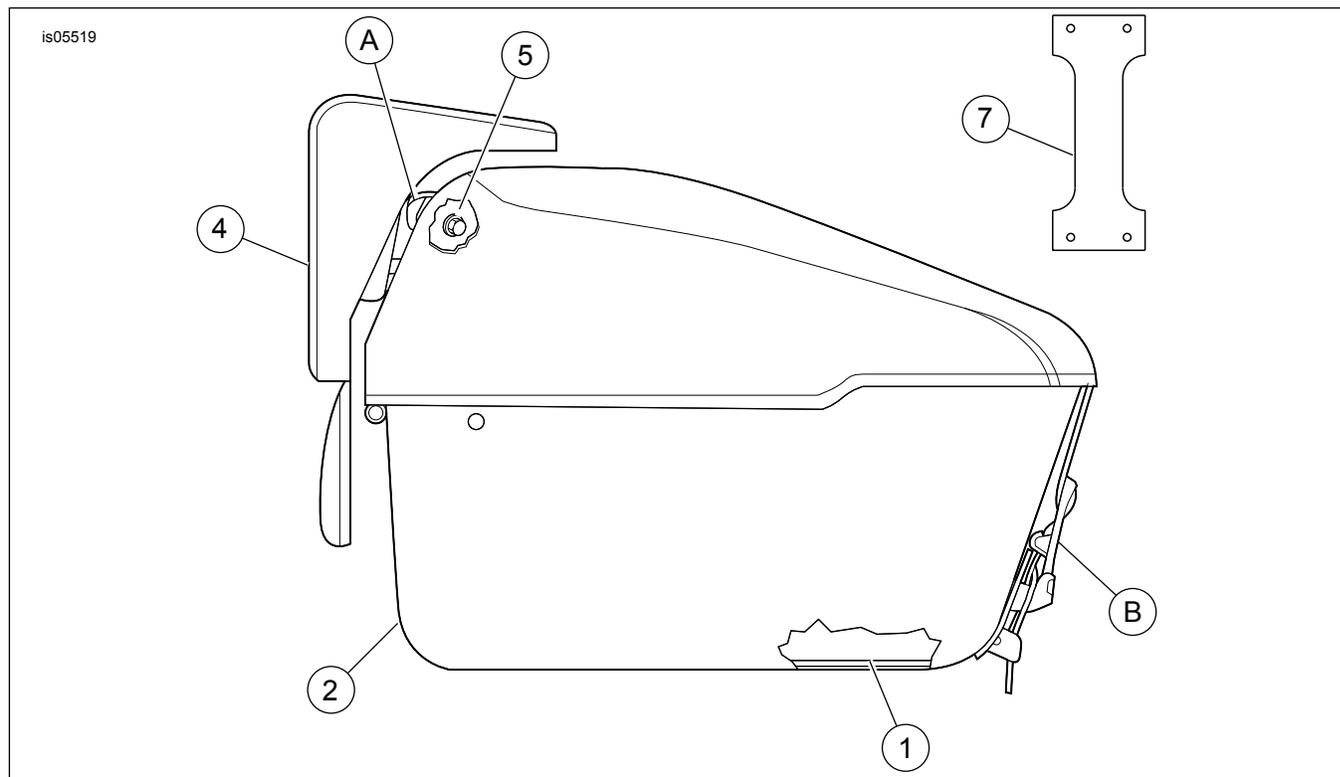


Figura 3. Piezas de servicio: Tour-Pak de cuero (típico)

Tabla 2. Piezas de servicio: Tour-Pak de cuero

Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
1	Alfombrilla del Tour-Pak	(DIAPOSITIVAS 53783-98)
2	Tour-Pak	No se vende por separado
3	Cubierta, tubo (no se muestra, para usar con las rejillas desmontables para equipaje 53066-06C y 54081-08)	(DIAPOSITIVAS 53784-98)
4	Almohadilla del respaldo (preinstalada) (use con los kits número 53147-98C, 53690-06A, 53092-08A, 53057-07A, 54114-10 y 53000048)	(DIAPOSITIVAS 52926-98)
	Almohadilla del respaldo (preinstalada) (use con el kit n.º 53018-04B)	(DIAPOSITIVAS 53019-04)
	Almohadilla del respaldo (preinstalada) (use con el kit n.º 53055-05A)	(DIAPOSITIVAS 51714-05)
	Almohadilla del respaldo (preinstalada) (use con el kit n.º 53209-09, 53151-00A)	53153-00A
5	Tuercas de reborde (6) (preinstaladas dentro de la tapa del Tour-Pak)	7716
6	Kit para cuidado del cuero (no se muestra) (no incluido con los kits 53055-05A o 53690-06A)	No se vende por separado
7	Correas de cuero (2) (utilice con el kit N° 53057-07A). Instale de acuerdo con la hoja de instrucciones que se incluye con el kit de la cerradura del Tour-pak.	No se vende por separado
Los siguientes kits de servicio están disponibles:		
A	Kit del aislador (3) (preinstalado, ubicado debajo de la almohadilla del respaldo)	52192-86A
B	Conjunto de hebilla (use con el kit 53147-98C, 53092-08A y 53018-04B)	(DIAPOSITIVAS 90425-98)
	Conjunto de hebilla (use con el kit 53055-05A, 53690-06A, 53209-09, 54114-10 y 53000048)	(DIAPOSITIVAS 53137-05)
C	Kit Concho (no se muestra) (use con el kit 53147-98C)	(DIAPOSITIVAS 58633-98)
	Kit Concho (no se muestra) (use con el kit 53055-05A)	(DIAPOSITIVAS 53160-06)