



KIT PEDANA PASSEGGERO SCANALATA SWEEP-WING

GENERALITÀ

Numero kit

50357-04

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti ed accessori) sul sito web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

L'installazione di questo kit richiede anche l'installazione di nuovi inserti di pedana passeggero, venduti separatamente. Consultare l'ultima edizione del catalogo Harley-Davidson dei Genuine Motor Accessories e dei ricambi oppure rivolgersi ad un concessionario Harley-Davidson per avere informazioni sugli inserti delle pedane del pilota abbinati e sulla selezione di pedane ed inserti pedane del pilota e del passeggero disponibili per questi modelli. Questi elementi possono essere installati facilmente, contemporaneamente a questo kit.

Contenuto del kit

Vedere Figura 1 e Tabella 1.

INSTALLAZIONE

1. **Se le pedane del passeggero non sono installate:** Andare al punto 4. **Se le pedane del passeggero sono installate:** Capovolgere la pedana nella posizione "in su". Rimuovere i coperchi inferiori cromati delle pedane, se presenti. Dalla parte inferiore della pedana, con un piccolo cacciavite a lama piatta, spingere i risalti di gomma sull'inserto attraverso i fori nel piatto cromato della pedana. Rimuovere l'inserto.
2. Con un punteruolo di ottone ed un mazzuolo di gomma, picchiare un perno di snodo per estrarlo dal foro nella tasca centrale del piatto cromato della pedana, rimuoverlo e metterlo da parte. Ripetere per il secondo perno.
3. Rimuovere la pedana dalla staffa di sostegno.
4. Vedere Figura 1. Collocare la molla del dente di arresto nel foro della staffa di sostegno e poggiare la sfera di acciaio sulla parte superiore della molla, se non è già insediata.

NOTA

Le pedane Sweep-Wing sono specifiche per lato. Installare le pedane con il logo Bar & Shield verso la parte anteriore.

5. Installare una vite di blocco (6) nel foro filettato nel bordo entrobordo del piatto cromato della pedana del passeggero e avvitare parzialmente per tenere insediato. Posizionare la pedana sul sostegno, nella posizione abbassata, facendo attenzione a non far fuoriuscire la sfera.
6. Allineare i fori dei perni di snodo ed installare i perni di snodo dal lato fuoribordo. Usando un punteruolo di ottone ed un mazzuolo di gomma, picchiare i perni verso l'interno finché non siano centrati nelle sporgenze della staffa di sostegno. Controllare che la sfera resti insediata nel dente di arresto sul lato inferiore del piatto cromato della pedana.
7. Collocare la parte inferiore della pedana in posizione sul sostegno ed installare i perni di ritegno dai lati fuoribordo. Usando un punteruolo di ottone ed un mazzuolo di gomma, picchiare i perni finché non siano centrati nelle sporgenze del sostegno.
8. Applicare del sapone liquido per lavastoviglie ai perni di riferimento e ai relativi fori sull'inserto della pedana.
9. Collocare l'inserto della pedana al suo posto sul piatto cromato della pedana. Afferrare saldamente il lato della cerniera della pedana e spingere con entrambe le mani. Inserire i perni di riferimento nel piatto cromato della pedana nei fori corrispondenti dell'inserto della pedana.
10. Capovolgere la pedana nella posizione "in su". Serrare la vite di blocco (6) per fissare l'inserto in sede. Ripetere le operazioni ai punti precedenti per la pedana restante.

NOTA

Per non danneggiarle, non toccare le superfici cromate con materiali abrasivi (sassi, sabbia, ecc.).

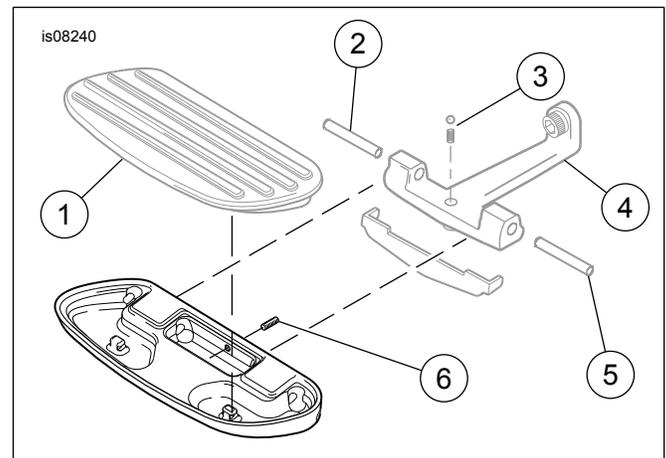


Figura 1. Parti di ricambio



Tabella 1. Parti di ricambio

Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Pedana, passeggero (destra) Pedana, passeggero (sinistra) (non illustrata)	50701-04 50700-04
2	Perno di snodo	29960-85
3	Sfera e molla	29961-85
4	Staffa di sostegno della pedana	
5	Perno di snodo	
6	Vite di blocco, ad esagono incassato, N° 10-24 x 1/2 pollice (2)	3341