



INSTRUCTIES

J03078

2013-11-01



VERCHROOMDE WINGTIP TRIMSET VOOR ZADELTASDEKSEL

ALGEMEEN

Setnummer

53826-00B

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

OPMERKING

Om een juiste passing van de Wingtip Trim te controleren, moet u weten van welk materiaal uw zadeltasdeksel is gemaakt. Gedeelten van de installatie-instructies zijn voor elk materiaal anders.

Zie Afbeelding 1 en Afbeelding 2. Open de zadeltasdeksel om te zien of uw zadeltas van glasvezel of van zwart kunststof is, en volg de installatie-instructies voor dat materiaal.

Deze set is niet compatibel met zadeltasdekselrails anders dan Verchroomde sierrailset voor zadeltasdekselset 53662-87T.

Setinhoud

Zie Afbeelding 9 en Tabel 1.

OPMERKING

Een servicehandleiding voor uw motor is verkrijgbaar bij uw Harley-Davidson dealer.

INSTALLEREN

OPMERKING

De volgende procedures kunnen worden uitgevoerd met de zadeltassen al of niet op de motorfiets, en de deksels wel of niet op de zadeltassen. Figuren tonen zadeltasdeksels verwijderd.


1. Open de zadeltassen en verwijder alle losse inhoud.
2. Reinig de linker en rechter zadeltasdeksels, en laat ze helemaal drogen.
3. Zie Afbeelding 3 en Afbeelding 4 voor uw zadeltas materiaal. Plaats een liniaal tegen de bevestigingspunten van de controleriem van een van de deksels, en markeer of teken een geleidelijk langs de liniaal zoals getoond.

OPMERKING


Wanneer u de mallen in de volgende stappen gebruikt, let dan op dat de mallen zoals aangegeven zijn uitgelijnd, en de respectievelijke "LINKERKANT" of "RECHTERKANT" belettering duidelijk leesbaar is wanneer de mal wordt

aangebracht op de betreffende (rechter of linker) deksel. De mallen zijn ontworpen om gemakkelijk te kunnen worden verwijderd en opnieuw te kunnen worden gebruikt voor de andere deksel.


Wanneer de mallen worden gebruikt, let dan op dat elke mal juist is geplaatst VOORDAT het eerste gat wordt geboord.

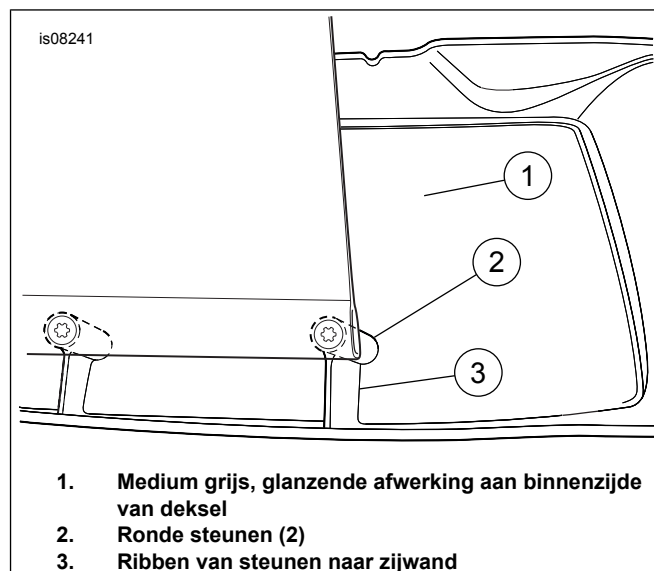


Afbeelding 1. Glasvezel zadeltas materiaal-identificatie (rechter zijdeksels getoond)

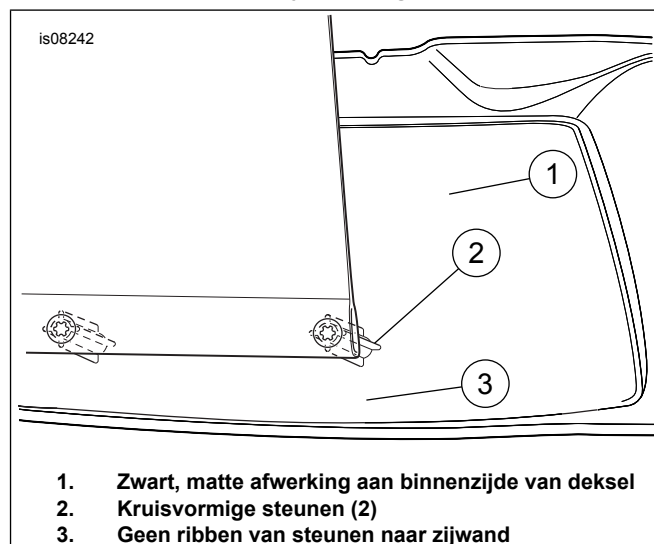

Afbeelding 2. Zwart kunststof zadeltas materiaal-identificatie (rechter zijdeksels getoond)

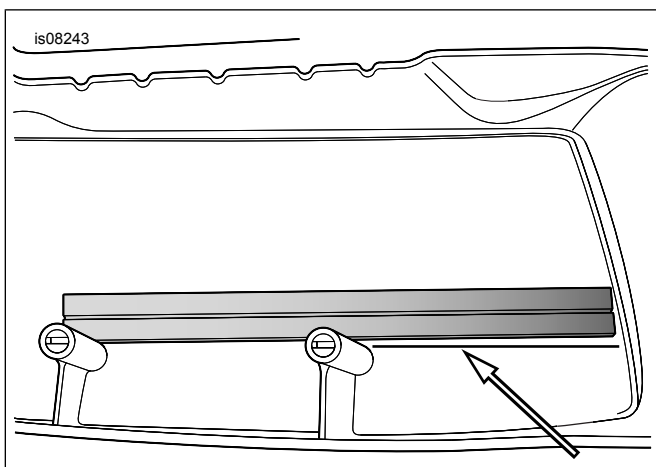


Afbeelding 3. Plaats de liniaal (rechter glasvezeldekse
getoond)

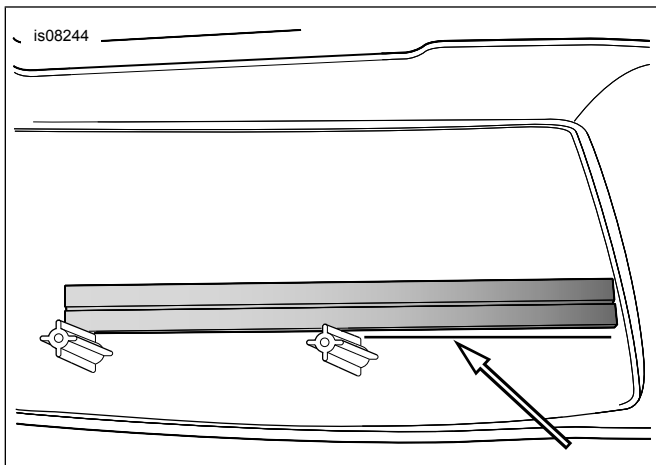


Afbeelding 4. Plaats de liniaal (rechter zwarte kunststof
dekse
getoond)

4. Zie Afbeelding 5 en Afbeelding 6. Haal de "BINNENSTE MAL" uit de set. Plaats de mal binnenin het zadeltasdekse met de juiste "KANT" tekst leesbaar, en met de langere rechte kant van de mal (zonder de tab) het dichtst bij de montagesteunen van de controleriem. **Voor glasvezeldekse:** lijn de binnenkant van de mal uit met de geleidelijn die in stap 3 werd gezet. Schuif de mal naar voren naar de voorkant van de zadeltasdekse, en laat hem naar boven buigen totdat de voorkanten van de twee benen vlak langs de bovenkant van de rand liggen die rond de flap loopt. Verzekert u ervan dat de rechte kant van de mal nog steeds langs de geleidelijn ligt. Pas de hele mal goed aan op de binnenkant van de dekse, werk alle bobbels in de mal weg en plak hem stevig met plakband vast aan de binnenkant van de zadeltasdekse. **Voor zwarte kunststof dekse:** lijn de lijn gemarkeerd "ZWARTE KUNSTSTOF" op de mal uit met de geleidelijn die in stap 3 werd gezet. Schuif de mal naar voren naar de voorkant van de zadeltasdekse, en laat hem naar boven buigen totdat de lijn met het label "BUIGLIJS" en de lijn op de brede tab precies in de voorste binnenhoek van de dekse passen. Lijn de punten van de omtrekspijlen die op de tabs zijn gedrukt, op elkaar uit. Lijn de buitenrand van de mal en de grote straal tegenover de geleidelijn uit met de gereedschapsmarkering die in de binnenzijde van de dekse is aangebracht. Verzekert u ervan dat de "ZWARTE KUNSTSTOF" lijn nog steeds langs de geleidelijn ligt. Pas de hele mal goed aan op de binnenkant van de dekse, werk alle bobbels in de mal weg en plak hem stevig met plakband vast aan de binnenkant van de zadeltasdekse. **Voor ALLE dekse:** controleer heel goed of de mal goed is uitgelijnd.

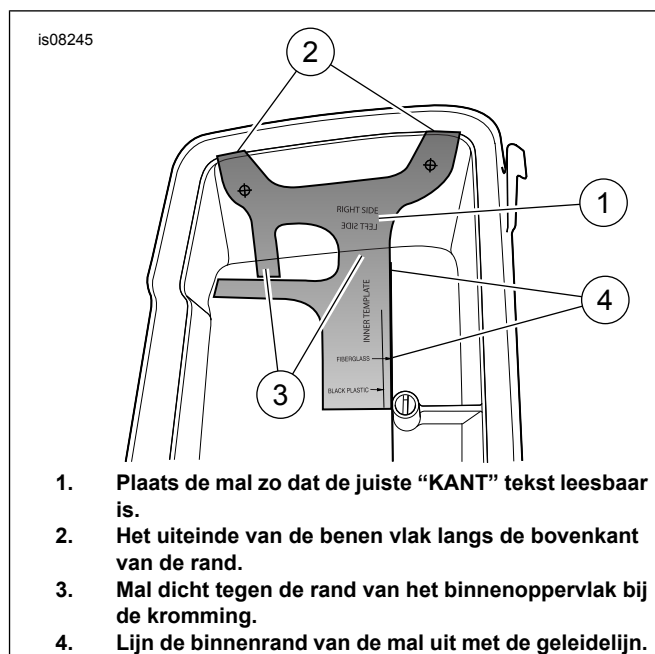

Afbeelding 5. Plaats de binnenmal (rechter glasvezeldekse
getoond)

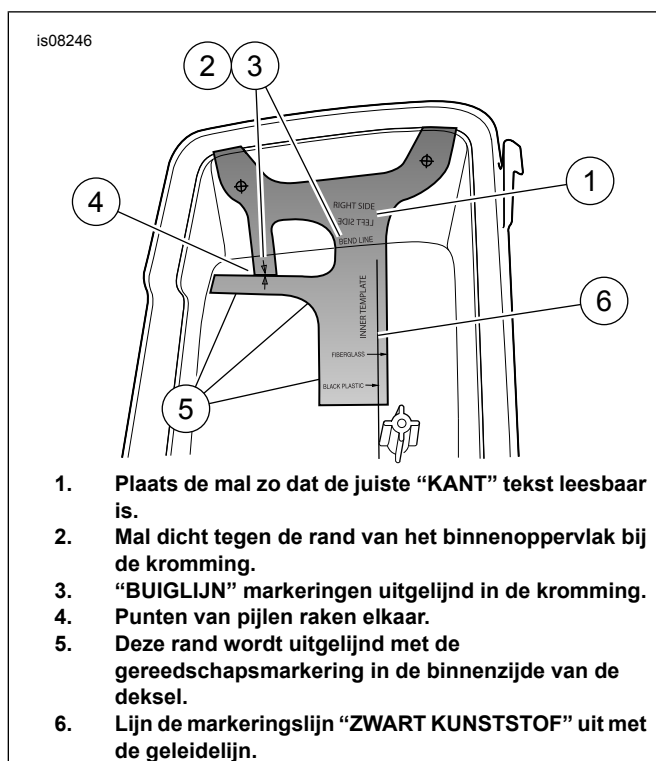


Afbeelding 6. Plaats de binnenmal (de rechter zwarte kunststof deksel is getoond)

5. Gebruik een centerpons om de centra van de twee malgaten op de binnenzijde van de deksel te markeren, boor dan een centreergat van 3 mm (1/8 inch) op elk centerponsmerkteken.
6. Draai de rechterzijde van het zadeltasdeksel omhoog.

OPMERKING

Het kan helpen om een voorwerp met een doorsnede van 1/8 inch, zoals een boortje of een stukje lasstaaf, in het centreergat te steken om het uitlijnen van de buitenmal te vergemakkelijken.

7. Haal de "BUITENSTE MAL" uit de set. Plaats de mal op de voorzijde van de zadeltasdeksel met de juiste "KANT" tekst leesbaar, en met de twee gaten aan de binnenzijde uitgelijnd met de centreergaten die in stap 5 werden geboord. Zie Afbeelding 7. Sla de twee uiteinden van de mal rond de voorste hoeken van de zadeltasdeksel, en houd de onderzijde van de mal op gelijke afstand van de rand van begin tot eind. Werk alle bobbels in de mal weg, en plak hem stevig met plakband vast aan de buitenkant van de zadeltasdeksel. Controleer heel goed of de mal goed is uitgelijnd.

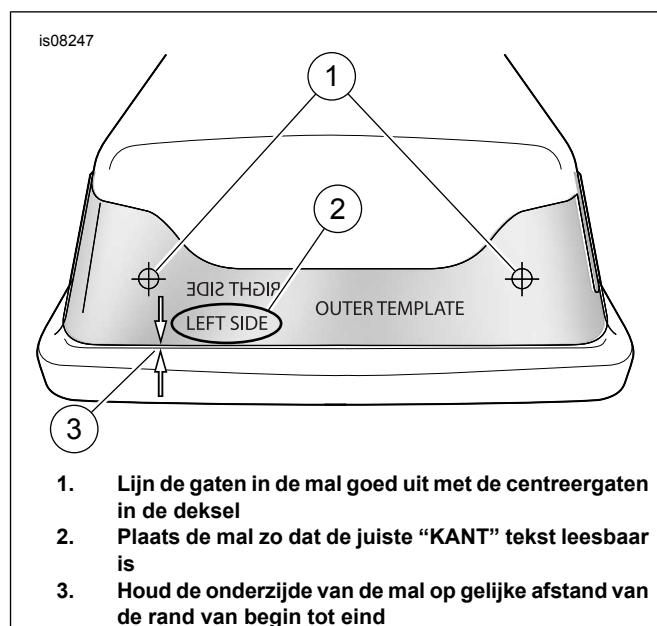

Afbeelding 7. Plaats de buitenste mal

8. Gebruik een centerpons om de centra van de twee malgaten op de zijkanten van de deksel te markeren, boor dan een centreergat van 3 mm (1/8 inch) op elk centerponsmerkteken.
9. Trek de bescherm laag van beide mallen af en gooi die weg. Verwijder de mallen van de deksel en leg ze apart.
10. Vergroot elk gat met een boortje met een diameter van 9 mm (3/8 inch). Gebruik een kleine rattenstaartvijl of iets dergelijks om ongelijkmatigheden of ruwe randen te verwijderen. Reinig de binnen- en buitenzijde van de zadeltasdeksel met een zachte doek, en let erop dat alle boorspanen worden verwijderd.
11. Wingtipsamenstellingen zijn zijkant-specifiek. Pak de juiste wingtip en verwijder de rubber bescherming van elk van de schroefdraadpennen.

OPMERKING

Test, voordat de wingtipsamenstelling wordt geplaatst, of er voldoende speling is rond alle vier pennen in de geboorde gaten in de zadeltasdeksel.

De wingtipsamenstelling is juist geplaatst wanneer de onderkant precies in de bocht van de rand valt.

Als de schroefdraadpennen niet losjes in de gaten passen, moeten de gaten wellicht iets worden vergroot om te zorgen voor meer speling rond de schroefdraadpennen en een goede uitlijning van de wingtip op de zadeltasdeksel.

12. Zie Afbeelding 8. Lijn de wingtip uit en breng hem op zijn plaats in de geboorde gaten, waarbij er op moet worden gelet dat de afwerking van de zadeltasdeksel niet wordt bekrast.




Afbeelding 8. Wingtip op zijn plaats (rechterzijde getoond)

13. Zie Afbeelding 9. Pak de nylon onderleggingen en messing kartelmoeren uit de set. Druk de voorzijde van de wingtip tegen de zadeltasdeksel. Plaats een nylon onderlegging op een messing kartelmoer, en draai de moer op een van de tappen aan de binnenzijde. Herhaal voor de tweede tap aan de binnenzijde. Draai de kartelmoeren handvast aan.
14. Plaats een nylon onderlegging op een messing kartelmoer, en draai de moer op een van de draadpennen aan de zijkant. Herhaal voor de tweede draadpen aan de zijkant. Draai de kartelmoeren handvast aan.
15. Draai de twee binnenste moeren stevig vast, en vervolgens de twee moeren aan de zijkant.

OPMERKING

De moeren aan de zijkant kunnen de randen van de gaten wegdrukken terwijl ze worden vastgedraaid. Dit is acceptabel.

16. Herhaal dit voor de andere zadeltasdeksel.

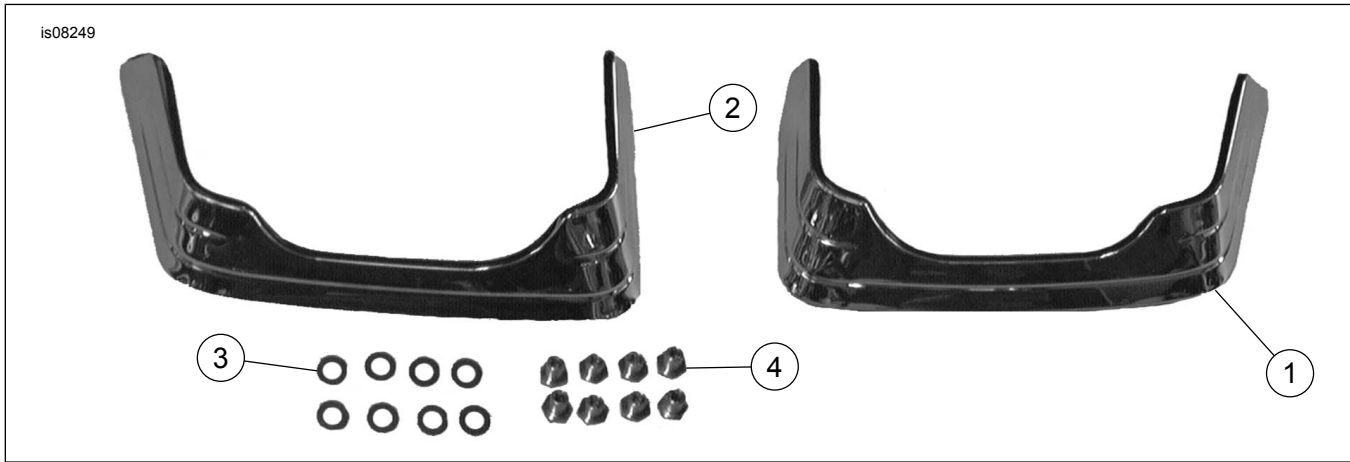

Afbeelding 9. Serviceonderdelen

Tabel 1. Serviceonderdelen

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Wingtip (linkerzijde)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2	Wingtip (rechterzijde)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
3	Onderlegging, nylon (8)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
4	Kartelmoer, messing (8)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
5	Binnenmal (niet afgebeeld)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
6	Buitenmal (niet afgebeeld)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar