



ANELLO DI RIVESTIMENTO CROMATO DEL TACHIMETRO/DEL CONTAGIRI

GENERALITÀ

Numero kit

74661-04 e 74662-04

Modelli

Il kit **74661-04** è adatto ai modelli Softail (ad eccezione del modello FXSTD), FXDWG e FLHR 1999 e successivi con strumentazione da 4-5/8 di pollice.

Il kit **74662-04** è adatto ai modelli XL e Dyna 1999 e successivi (ad eccezione del modello FXDWG) con strumentazione da 3-3/4 di pollice.

Contenuto del kit

Questo kit comprende l'anello di rivestimento cromato con il nastro adesivo già installato. Non sono disponibili parti di ricambio.

INSTALLAZIONE

NOTA

Pulire ed asciugare la superficie dello strumento con alcool per frizioni in modo che le parti siano senza grasso o residui.

1. Vedere la Figura 1. Prima di togliere il rivestimento sull'adesivo, provare e misurare che l'anello di rivestimento cromato (1) si adatti collocandolo sullo strumento (2).
2. Staccare il rivestimento sull'adesivo dall'anello di rivestimento cromato (1).
3. Collocare l'anello di rivestimento cromato (1) sullo strumento (2) e premerlo saldamente in posizione.

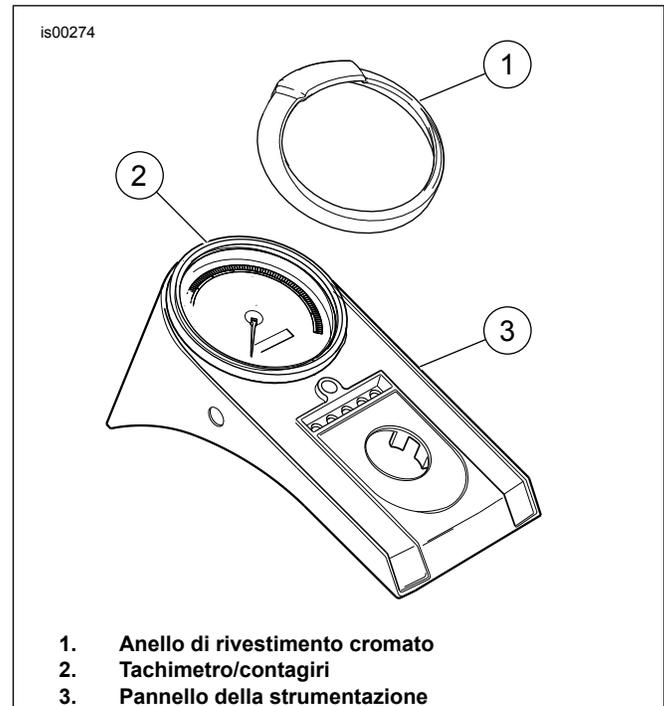


Figura 1. Installazione dell'anello di rivestimento cromato (è illustrato il modello Softail)

