



INSTRUÇÕES

J03089

2013-11-01



KIT DE MONTAGEM DA BANDEIRA POW/MIA TOUR-PAK

INFORMAÇÕES GERAIS

Kit número

9401-03

NOTA

As bandeiras não são destinadas para uso em estrada. A construção destas bandeiras não suporta o vento a velocidades de estrada. Estas bandeiras são destinadas somente para uso em desfiles.

Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Conteúdo do kit

Tabela 1. Conteúdo do kit

Item	Descrição	Peça N.º
1	Coxins de desgaste (2)	Não é vendido separadamente
2	Mastro da bandeira	Não é vendido separadamente
3	Retentor do mastro da bandeira	Não é vendido separadamente
4	Coxim de borracha	Não é vendido separadamente
5	Bandeira	94902-03

INSTALAÇÃO

NOTA

Pode entrar água nos Tour-Paks ou alforjes com o mastro da bandeira instalado durante chuvas fortes.

NOTA

A fixação de um mastro de bandeira em um Tour-Pak ou alforje sem coxins de desgaste poderá resultar em danos à parte externa do Tour-Pak ou do alforje. Verifique periodicamente o mastro da bandeira para certificar-se de que o mesmo permanece em contato com os coxins de desgaste.

1. Veja Figura 1. Remova a película da parte traseira adesiva do coxim de desgaste e coloque na área onde a base do mastro tocará a parte pintada do Tour-Pak e/ou alforje. Prenda o mastro da bandeira no Tour-Pak ou alforje conforme mostrado.
2. Veja Figura 2. Corte o coxim de borracha auto-adesivo na metade. Remova a película traseira dos coxins de borracha e instale na parte interna do Tour-Pak ou alforjes em cada lado do mastro da bandeira como exibido.

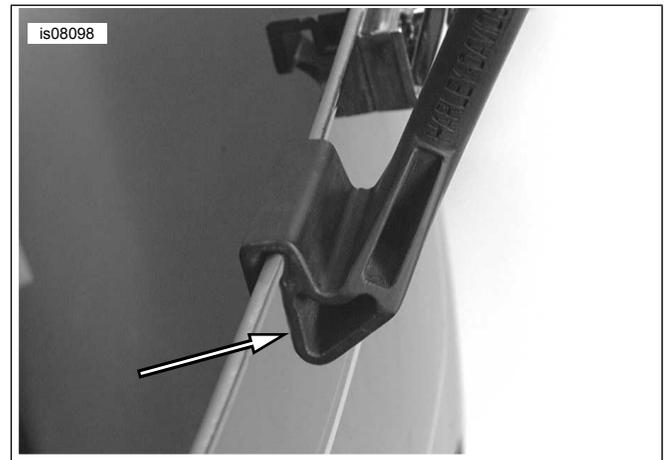


Figura 1. Mastro da bandeira instalado no Tour-Pak

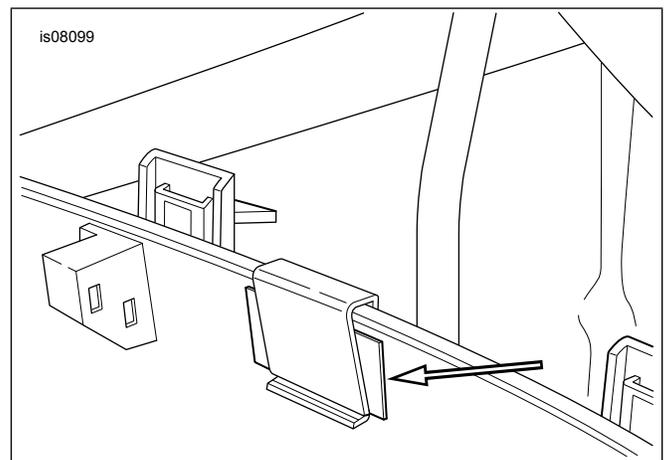


Figura 2. Coxins de borracha instalados no interior do Tour-Pak