



INSTRUCCIONES

J03089

2013-11-01



KIT DE MONTAJE DE LA BANDERA POW/MIA PARA TOUR-PAK

GENERALIDADES

Kit número

9401-03

NOTA

Las banderas no son para uso en carreteras. La fabricación de estas banderas no resistirá las velocidades del viento a las velocidades en carretera. Estas banderas están diseñadas para usarse en desfiles solamente.

Modelos

Para obtener información de la adaptación a los diferentes modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Contenido del kit

Tabla 1. Contenido del kit

Artículo	Descripción	Número de pieza
1	Almohadillas de desgaste (2)	No se vende por separado
2	Mástil de bandera	No se vende por separado
3	Retén del mástil de bandera	No se vende por separado
4	Almohadilla de caucho	No se vende por separado
5	Bandera	94902-03

INSTALACIÓN

NOTA

Cuando se haya instalado el mástil de bandera y haya mal clima, es posible que entre agua en el Tour-Pak/alforjas.

NOTA

Sujetar un mástil de bandera a un Tour-Pak o una alforja sin las almohadillas de desgaste en su lugar puede causar daños al exterior del Tour-Pak o a la alforja. Compruebe periódicamente para verificar que el mástil de bandera permanezca en contacto con las almohadillas de desgaste.

1. Vea Figura 1. Retire el respaldo adhesivo de la almohadilla de desgaste e instálela en el área donde la base del mástil entra en contacto con la parte pintada del Tour-Pak y/o alforja. Fije el mástil de bandera al Tour-Pak o a la alforja, como se muestra.
2. Vea Figura 2. Corte la almohadilla de caucho autoadhesivo a la mitad. Quite el respaldo de las almohadillas de caucho e instálelas en el interior del Tour-Pak o de las alforjas en cada lado del mástil de bandera, como se muestra.

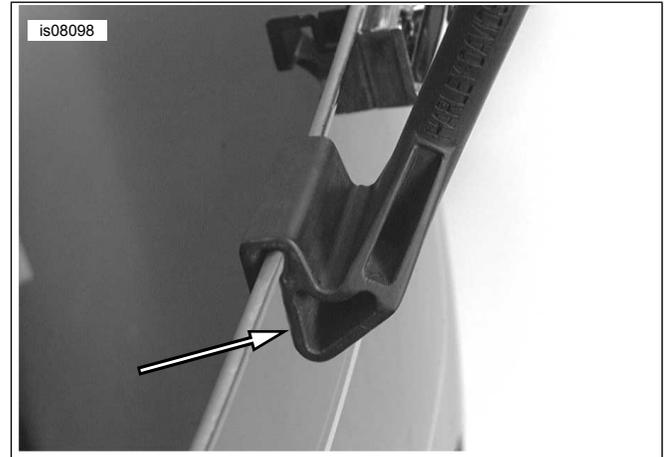


Figura 1. Mástil de bandera instalado en el Tour-Pak

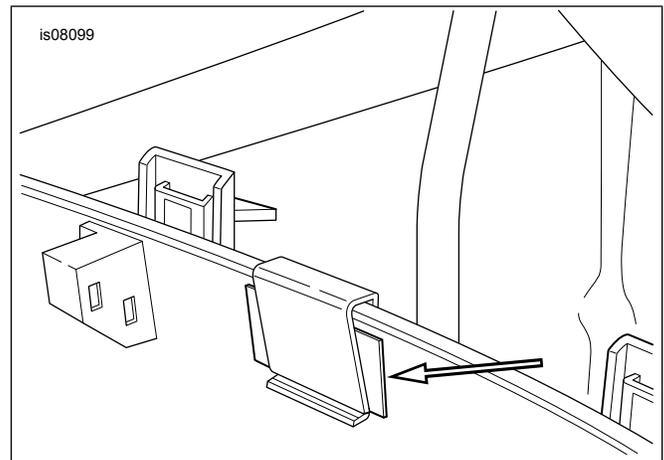


Figura 2. Almohadillas de caucho instaladas en el interior del Tour-Pak

