



DYNA-SOZIUSSITZ-SATZ

ALLGEMEINES

Satz-Nummer

51404-10, 54089-10

Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) von www.harley-davidson.com (nur Englisch) zu finden.

Zusätzlich benötigte Teile

⚠ WARNUNG

Diese Sitzsätze dürfen nicht an Motorrädern ohne Halteriemen und Sozius-Fußrasten angebaut werden. Ohne Fußrasten und Halteriemen könnte der Sozius während der Fahrt vom Motorrad fallen oder sich am Fahrer festklammern, wodurch dieser die Kontrolle über das Motorrad verlieren kann, was zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann. (00410b)

Diese Sätze erfordern den zusätzlichen Kauf eines Soziusfußrasten-Halterungssatzes (50210-06) und Soziusfußrasten (separat erhältlich), sofern das Motorrad bislang mit einem Solositz ausgerüstet war.

⚠ WARNUNG

Die Sicherheit von Fahrer und Sozius hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Die entsprechenden Verfahren im Werkstatthandbuch befolgen. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00333b)

HINWEIS

Diese Einbauanleitung bezieht sich auf Informationen aus dem Werkstatthandbuch. Für diesen Einbau ist ein Werkstatthandbuch für das jeweilige Motorradmodell erforderlich; dieses ist bei einem Harley-Davidson-Händler erhältlich.

Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 3, Tabelle 1.

AUSBAU

Die Lackflächen mit geeignetem Material abdecken, um Schäden zu vermeiden.

1. **Für Fahrzeuge mit Solositz:** Die hintere Sitzbefestigungsschraube vom Sitz entfernen.

2. **Für Fahrzeuge mit Solo- und separatem Soziussitz:**

- a. Die hintere Sitzbefestigungsschraube vom Soziussitz entfernen.
- b. Den Soziussitz, Halteriemen sowie die Halteriemen-Befestigungsteile entfernen.

3. **Für Fahrzeuge mit Doppelsitzbank:**

- a. Die hintere Sitzbefestigungsschraube vom Sitz entfernen. Den Sitz vorsichtig vom Tank und aus dem Halteriemen heraus wegziehen.
- b. Halteriemen und Befestigungsteile entfernen.

EINBAU

1. Siehe Abbildung 1. Im hintersten Schutzblechloch (3) und im mittleren Schutzblechloch (4) müssen eine Arretiermutter und Unterlegscheibe angebracht werden. Wenn diese nicht eingebaut sind, Schritte a und b ausführen:

- a. Siehe Abbildung 2. Als Montagehilfe kann ein Kabelbinder verwendet werden, mit dem sich die Arretiermutter und die Unterlegscheibe leichter einbauen lassen. Die Arretiermutter (1) so auf den Kabelbinder (3) stecken, dass die breitere Seite der Mutter auf der Öse des Kabelbinders aufsitzt. Den Kabelbinder von unterhalb des Schutzblechs durch das entsprechende Loch im Schutzblech hindurch stecken. Den Kabelbinder nach oben ziehen, um die Mutter fest an der Unterseite des Schutzblechs anzubringen.
- b. Die Nase an der Arretiermutter in die entsprechende Aussparung im entsprechenden Schutzblechloch gleiten lassen (siehe Abbildung 1) und die Arretierscheibe (2) von der Rückseite her aufschieben. Hiermit wird die Arretiermutter in ihrer Position gesichert. Den Kabelbinder entfernen.

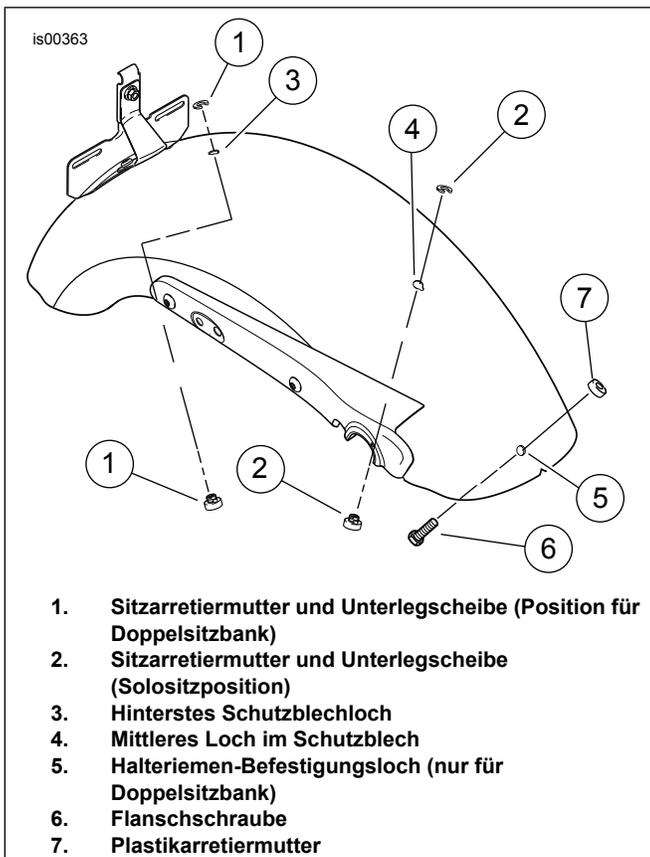


Abbildung 1. Position der Arretiermutter

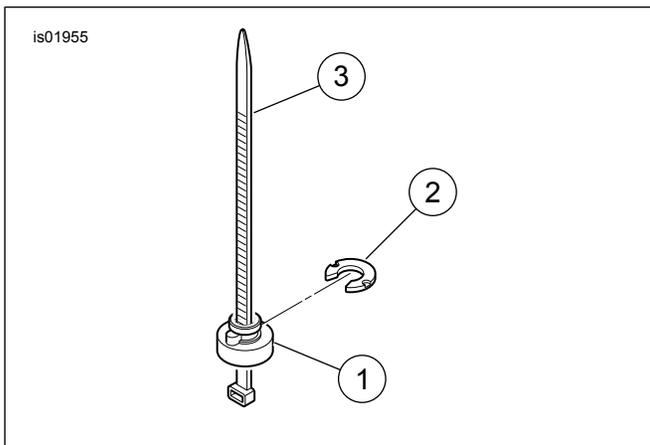


Abbildung 2. Einbauwerkzeug

2. Nur für Satz 54089-10:

- a. Siehe Abbildung 3. Das Hinterradschutzblech gründlich reinigen und den Soziussitz auf dem Hinterradschutzblech in die Einbaustellung bringen. Die Schutzfolie von den einzelnen Puffern (12) abziehen, die Puffer unter die Ziernieten auf dem Soziussitz platzieren und die Puffer auf dem Schutzblech anbringen. Die einzelnen Puffer fest andrücken.
- b. Die Unterlegscheibe für die Bundschraube (11) zwischen der Bundschraube und der Solositzbefestigungshalterung einbauen.

3. Solositz einbauen (sofern ausgebaut).

4. **Alle Modelle:** Siehe Abbildung 3. Die Bundschraube (6) durch den Halteriemen (5) und in das Halteriemen-Befestigungsloch im Schutzblech einbauen.
5. Die Bundschraube auf ein Drehmoment von 11–18 N-m (8–13 ft-lbs) anziehen.
6. **Für Satz 51404-10:** Den Soziussitz (1) durch den Halteriemen schieben und die Bundschraube in den Schlitz an der Unterseite des Soziussitzes eingreifen lassen. Den Soziussitz nach vorne schieben, bis er ganz in die Bundschraube eingreift.
7. **Für Satz 54089-10:** Den Halteriemen zwischen die untere Abdeckung und die Oberseite des Soziussitzes schieben. Die Bundschraube in den Schlitz an der Soziussitz-Unterseite eingreifen lassen. Den Soziussitz nach vorne schieben, bis er ganz in die Bundschraube eingreift.
8. Die Befestigungsschraube (A) durch die Sitzhalterung (2 oder 4) einbauen. Sicher anziehen.

Pflege und Wartung

Für Satz 54089-10: Das Ledermaterial des Soziussitzes wurde bereits mit einem Lederpflegemittel vorbehandelt. Um das Aussehen des Leders zu erhalten Harley-Davidson Lederpflegemittel (98261-91V) auftragen, welches bei einem Harley-Davidson-Händler erhältlich ist.

ERSATZTEILE

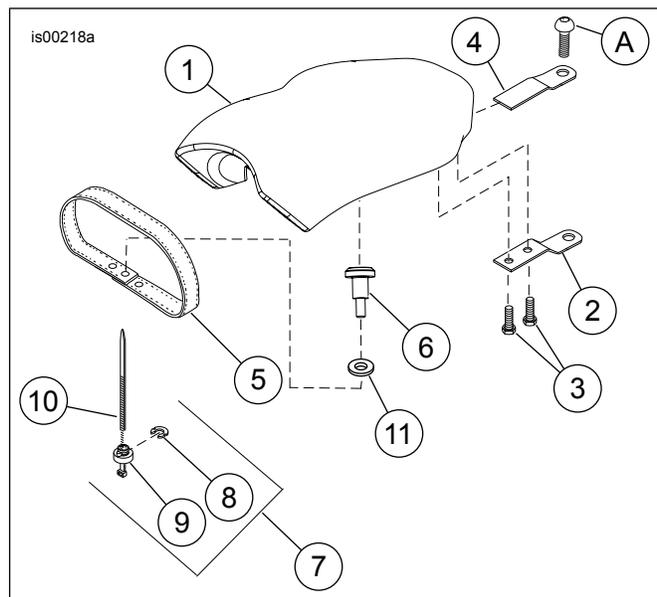


Abbildung 3. Ersatzteile: Satz 51404-10 abgebildet

Tabelle 1. Ersatzteile

Angabe	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
1	Soziussitz	Nicht einzeln erhältlich
2	Sitzhalterung (nur Satz 51404-10)	51652-97
3	Schraube (2) (nur Satz 51404-10)	3588
4	Sitzhalterung (nur Satz 54089-10)	54105-10

Tabelle 1. Ersatzteile

Angabe	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
5	Soziushalteriemen (nur Satz 51404-10)	51173-93
	Soziushalteriemen (nur Satz 54089-10)	54086-10
6	Bundschraube (nur Satz 51404-10)	7321
	Bundschraube (nur Satz 54089-10)	8253
7	Befestigungsteilesatz (einschließlich Teile 8 und 9)	59768-97
8	Unterlegscheibe für Arretiermutter	Nicht einzeln erhältlich
9	Arretiermutter	Nicht einzeln erhältlich
10	Kabelbinder	Nicht einzeln erhältlich
11	Unterlegscheibe, für Bundschraube (nur Satz 54089-10)	11895
12	Puffersatz, Soziussitz (4) (nicht abgebildet) (nur Satz 54089-10)	11672
Im Text erwähnte, jedoch nicht im Satz enthaltene Teile:		
A	Originalschraube	