



FX SOFTAIL®-ZADELSETS

ALGEMEEN

Setnummers

51397-06, 51468-06, 51469-06, 51470-06

Modellen

Deze sets zijn geschikt voor FX Softail-modellen uit 2006 (behalve FXSTD) en FLSTFSE2-modellen uit 2006.

Setinhoud

Zie Afbeelding 2 en Tabel 1.

Vereiste aanvullende onderdelen

Voor FLSTFSE2-modellen uit 2006 moeten de bevestigingsmaterialenset voor de steunriem 51831-06, de passagiersvoetsteunen en de montageset voor passagiersvoetsteunen 50210-06 afzonderlijk worden aangeschaft.

Voor de installatie van de Badlander-zadelset 51397-06 op FLSTFSE2-modellen uit 2006 moeten daarnaast de standaard achterste zadelbeugel 51798-00 en schroef 3588 (2) afzonderlijk worden aangeschaft.


INSTALLEREN

Alle modellen behalve FLSTFSE2 uit 2006

OPMERKING

Voorkom bij het uitvoeren van de volgende installatieprocedures dat de laklaag (spatbord, tank, etc.) met gereedschap of metalen zadeluitsteeksels bekrast wordt.

1. Verwijder het bestaande zadel door de schroef uit de achterste zadelbeugel los te draaien en het voorste zadeluitsteeksels los te maken. Bij set 51397-06 wordt de standaard achterzadelbeugel opnieuw gebruikt. Verwijder de beugel en schroeven uit het huidige zadel, en monteer deze op het nieuwe zadel.
2. Zie Afbeelding 2. Verwijder de bestaande steunriem, en gooi deze weg. Bewaar de bevestigingsmaterialen van de motorfiets.
3. Zie Afbeelding 2. Monteer de steunriem (7) uit de set met de in stap 2 bewaarde bevestigingsmaterialen. Monteer de steunriem volgens Afbeelding 1.

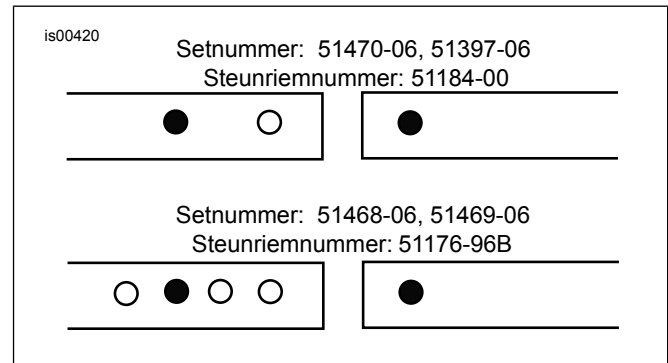

Afbeelding 1. Informatie over het installeren van de steunriem

⚠ WAARSCHUWING

Trek het zadel na de montage even omhoog om er zeker van te zijn dat het in de positie is vergrendeld. Tijdens het rijden kan een loszittend zadel verschuiven, waardoor men de controle over de motorfiets kan verliezen met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00070b)

4. Zie Afbeelding 2. Schuif de achterkant van het zadel door de steunriem en haak het voorste zadeluitsteeksels van het zadel (1) vast in het frame. Bevestig de zadelbeugel aan het spatbord met de schroef (8).

FLSTFSE2 uit 2006

Wanneer u een tweepersoonszadel op een motorfiets zonder passagiersvoetsteunen bevestigt, moet u eerst de montageset voor passagiersvoetsteunen 50210-06 en de passagiersvoetsteunen (afzonderlijk verkrijgbaar) bevestigen.

⚠ WAARSCHUWING

Monteer deze zadelsets niet op motorfietsen die niet zijn uitgerust met een geschikte steunriem en passagiersvoetsteunen. Als de voetsteunen en steunriem niet zijn geïnstalleerd, zou de passagier van de rijdende motorfiets kunnen vallen of de bestuurder kunnen vastpakken, waardoor de bestuurder de macht over het stuur kan verliezen met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00410b)

OPMERKING

In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson dealer.

OPMERKING

Voorkom bij het uitvoeren van de volgende installatieprocedures dat de laklaag (spatbord, tank, etc.) met gereedschap of metalen zadeluitsteeksels bekrast wordt.




1. Raadpleeg de servicehandleiding en verwijder het standaardzadel en het verchromde staartstuk van de motorfiets.
2. Alleen bij set 51397-06: Bevestig de achterste zadelbeugel 51798-00 (2) met de montageschroeven 3588.
3. Zie Afbeelding 2. Monteer de steunriem (7) uit de set met de onderdelen van de bevestigingsmaterialenset van de steunriem. Zie Afbeelding 1 voor de locatie van het steunriemgat.

▲ WAARSCHUWING

Trek het zadel na de montage even omhoog om er zeker van te zijn dat het in de positie is vergrendeld. Tijdens het rijden kan een loszittend zadel verschuiven, waardoor men de controle over de motorfiets kan verliezen met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00070b)

4. Zie Afbeelding 2. Schuif de achterkant van het zadel door de steunriem. Haak het voorste zadelluitsteeksel (1) vast in het frame en bevestig de zadelbeugel aan het spatbord met de schroef (8) of draai de schroef die aan de beugel vastzit in het zadel 51397-06.

SERVICEONDERDELEN

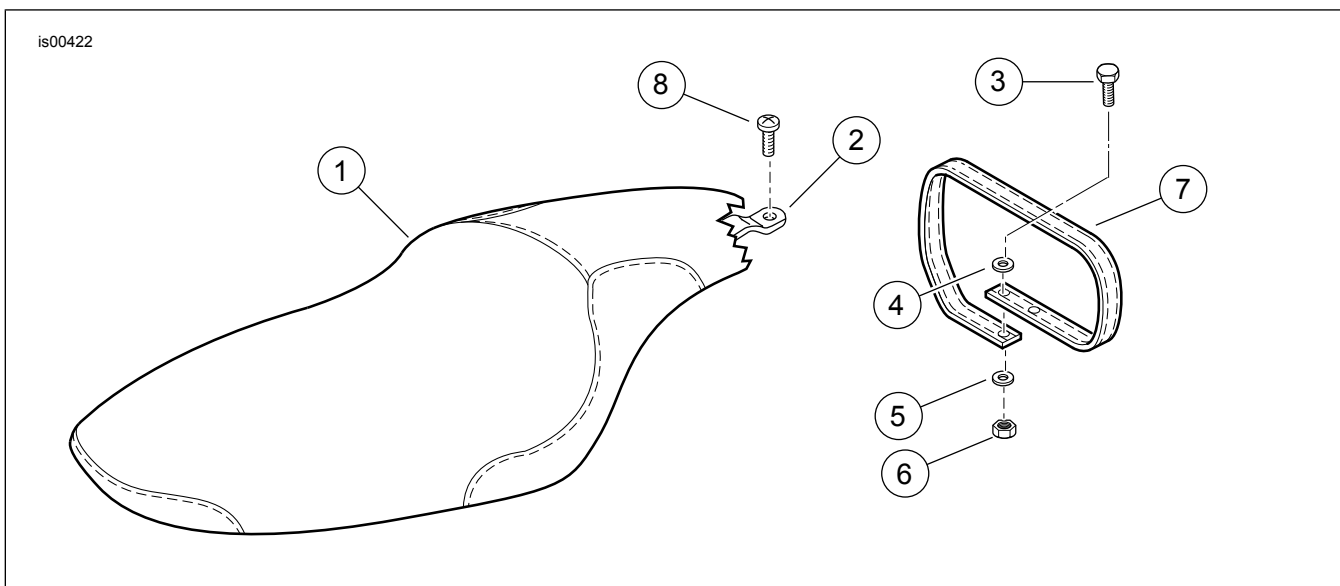

Afbeelding 2. Serviceonderdelen: FX Softail-zadels

Tabel 1. Tabel met serviceonderdelen

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer	Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Zadel (algemene stijl wordt getoond)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar	7	Steunriem in set 51397-06	51184-00
2	Beugel (bij set 51397-06 wordt de standaard zadelbeugel 51798-00 gebruikt)	51467-06		Steunriem in set 51468-06	51176-96B
3	Schroef	3767B		Steunriem in set 51469-06	51176-96B
4	Onderlegging	6036		Steunriem in set 51470-06	51184-00
5	Sluitring	7489A	8	Schroef, achterste zadelbeugel	2952A
6	Sluitmoer	7488			