



VISIERE FARO ANTERIORE

GENERALITÀ

Numero kit

Tabella 1. Kit

Numero kit	Descrizione
67752-77T	Cromata, semplice
67791-87T	Cromata, con ali cromate
67791-91T	Cromata, con ali con finitura dorata
68098-96	Cromata, con logo Fat Boy
69793-07	Cromata, con logo Skull

Modelli

Questi kit sono adatti a tutti i modelli dotati di fari anteriori da 17,8 cm (7 in).

Questi kit non sono adatti ai modelli dotati di Kit anello di rivestimento del faro anteriore con numero codice 69626-99, 69627-99, 69733-05 e 69734-05.

Parti supplementari necessarie

Per i modelli FLHR (Road King) è necessario acquistare separatamente il Kit montaggio faro anteriore 67761-96, disponibile presso qualsiasi concessionaria Harley-Davidson.

Contenuto del kit

Questi kit non contengono parti di ricambio.

INSTALLAZIONE

1. Vedere Figura 1. Rimuovere la vite inferiore (1) e l'anello di rivestimento (2) originali. Conservare le parti per usarle in seguito.
2. Vedere Figura 3 e Tabella 2. Installare la visiera del faro anteriore (1) del kit e l'anello di rivestimento (A) precedentemente rimosso.

NOTA

Assicurarsi che i fori delle viti nell'anello di rivestimento e il gruppo faro anteriore siano allineati, data la difficoltà di ruotare l'anello di rivestimento completamente alloggiato.

3. Inserire, senza serrarla, la vite inferiore (C) precedentemente rimossa sull'anello di rivestimento. Non serrare ora.
4. Vedere Figura 2. Controllare che i tamponi di gomma sul lato interno del guscio del faro anteriore non siano incastrati.
5. Inserire la vite inferiore nell'anello di rivestimento e nella visiera del faro anteriore.

6. Nel caso in cui l'anello sia incastrato sul faro, ruotare la visiera da un lato all'altro attorno al gruppo faro anteriore (B).
7. Per alloggiare completamente la visiera del faro anteriore, premere verso il basso la parte superiore dell'anello di rivestimento e premere verso l'interno la parte inferiore.
8. Serrando la vite inferiore, continuare a esercitare una pressione verso l'interno sulla parte inferiore della visiera del faro anteriore fino a che la vite non è completamente serrata e l'anello di rivestimento non è completamente alloggiato.

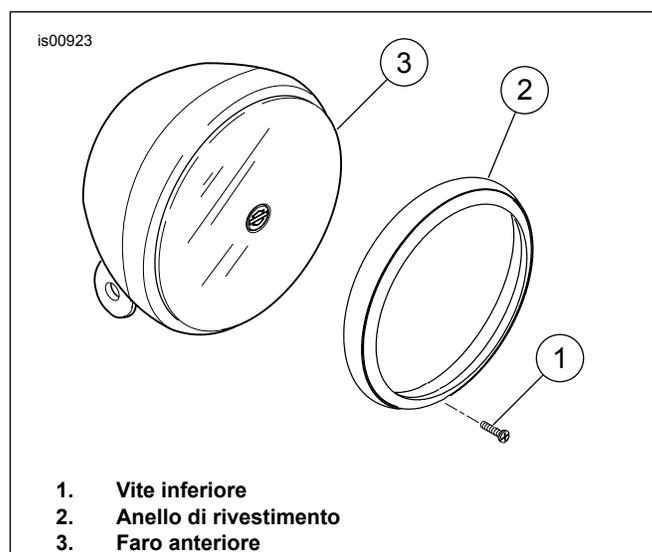


Figura 1. Anello di rivestimento originale del faro anteriore

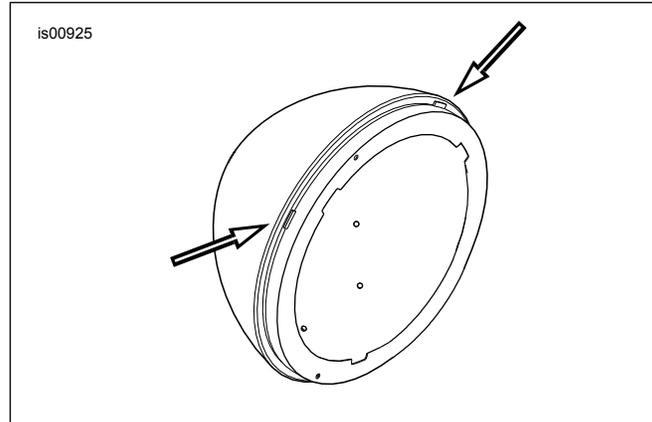


Figura 2. Controllo dei tamponi di gomma sul lato interno del guscio del faro anteriore



PARTI DI RICAMBIO

is00924

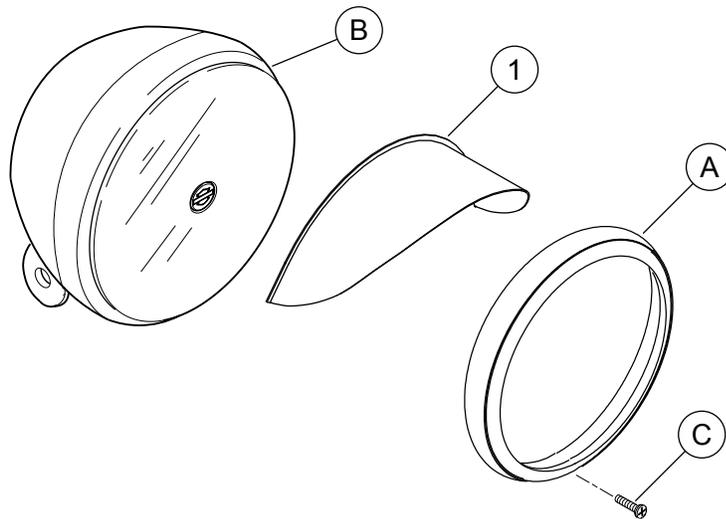


Figura 3. Visiera del faro anteriore

Tabella 2. Visiera del faro anteriore

Elemento	Descrizione (quantità)	N° codice
1	Visiera del faro anteriore, 17,8 cm (7 in)	Parte non venduta separatamente
Elementi menzionati nel testo, ma non contenuti nel kit:		
A	Anello di rivestimento	
B	Gruppo del faro anteriore	
C	Vite inferiore	