



INSTRUCTIONS

J01906

2021-11-18



PORTE-BAGAGES SPORT SOFTAIL

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

53862-00

Modèles

Pour des informations sur la configuration des modèles, voir le catalogue P&A de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (en anglais seulement).

Pièces supplémentaires requises :

Les modèles FISTC Harley-Davidson International (HDI) nécessiteront un kit de repositionnement de plaque d'immatriculation (numéro de pièce 60095-00).

Contenu du kit

Tableau 1. Contenu du kit

Description (quantité)	Numéros de pièce
Porte-bagage	Non vendue séparément
Vis (4)	2986
Butée en caoutchouc (2)	53707-96

POSE

REMARQUE

Couvrir la garde-boue arrière avec un chiffon d'atelier propre pour éviter les rayures. Des dommages à la finition pourraient en résulter.

1. Voir la figure 1. Retirer quatre vis qui fixent la sissybar (5) aux plaques latérales (4). Jeter les vis.
2. Retirer la sissybar et la mettre de côté.
 - a. **Pour les plaques latérales à montage rigide :** Desserrer, mais ne pas enlever, la visserie qui fixe les plaques latérales à la moto.
3. Placer le porte-bagages entre les plaques latérales. Installer la sissybar dans les canaux des plaques latérales.
4. Appliquer du frein-filet sur les vis (2) du kit.

Consommable : LOCTITE 271 HIGH STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (FREIN FILET ET PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ D'INTENSITÉ ÉLEVÉE LOCTITE 271) (ROUGE) (Loctite 271)

 - a. Insérer à travers des trous dans le porte-bagages (1), la plaque latérale (4) et la sissybar (5).


- b. Serrer les vis (2).
Couple : 10,8–13,6 N·m (8–10 ft-lbs) *vis*
 - c. **Pour les plaques latérales à montage rigide :** Appliquer du frein-filet aux vis qui fixent les plaques latérales au véhicule.
 - d. Serrer les vis.
Couple : 28,5–36,6 N·m (21–27 ft-lbs) *vis de plaques latérales*
5. Retirer la bande du dos des deux butées en caoutchouc (3). Installer sur le porte-bagages (1).
 - a. Aligner les encoches de butée (3) avec le bord inférieur du canal sur la plaque latérale (4).
 - b. Enrouler la butée (3) sur le côté du porte-bagages (1) et sur le fond de la sissybar.
 - c. Lorsqu'elles sont correctement installées, les butées (3) couvriront les vis inférieures et se recourberont autour du bord inférieur du canal.

▲ AVERTISSEMENT

Ne pas dépasser la capacité maximale du porte-bagage. Une charge trop lourde risquerait de provoquer une perte de contrôle et de causer des blessures graves ou la mort. (00373a)

REMARQUE

La capacité maximale du poids du porte-bagages est de 4,5 kg.

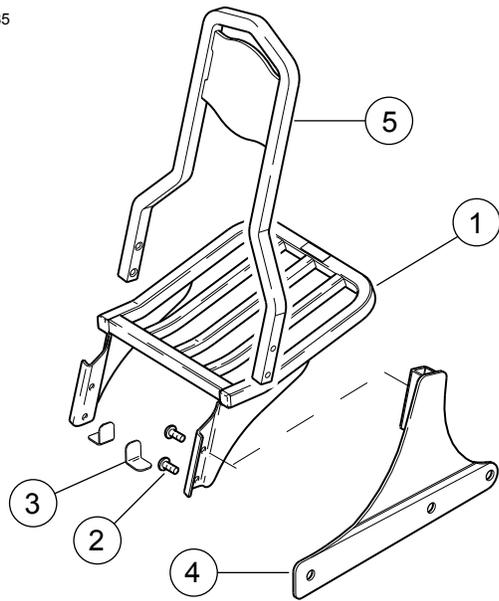

- 1. Porte-bagage
- 2. Vis, tête plate (4)
- 3. Butée en caoutchouc (2)
- 4. Plaque latérale (référence)
- 5. Sissybar (référence)

Figure 1. Installation du porte-bagages