



BEVESTIGINGSMATERIALENSET VOOR TANDWIEL, VERCHROOMD

ALGEMEEN

Setnummers

94773-07, 43245-07

Modellen

Voor informatie over de modelgeschiktheid, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Vereiste aanvullende onderdelen

▲ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

OPMERKING

In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson dealer.

Loctite® 262 (rood), Harley-Davidson onderdeelnr. 94759-99, is bij uw Harley-Davidson dealer verkrijgbaar.

Setinhoud

Tabel 1. Setinhoud


Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
Dopschroef, zeskantig, verchroomd (5)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
Onderlegging, verchroomd (5)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar

INSTALLEREN

1. Verwijder het achterwiel. Zie ACHTERWIEL VERWIJDEREN in de servicehandleiding.
2. Verwijder alle standaard tandwielmontageschroeven en onderleggingen.
3. Plaats een nieuwe verchroomde onderlegging op de schroefdraad van elke nieuwe verchroomde schroef uit de set. Breng 2-3 druppels Loctite 262 (rood) (Harley-Davidson onderdeelnr. 94759-99) aan op de schroefdraden en monteer het tandwiel op het wiel. Draai alle schroeven handvast aan.
4. Zie Afbeelding 1. Draai de schroeven in de afgebeelde volgorde aan tot 31,2 N·m (23 ft·lbs).

OPMERKING

Als 31,2 N·m (23 ft·lb) wordt bereikt voordat de schroef er helemaal inzit, verwijder dan de schroef en controleer of de schroefdraad van de schroef en het wiel is beschadigd. Vervang de schroef als de schroefdraden zijn beschadigd.

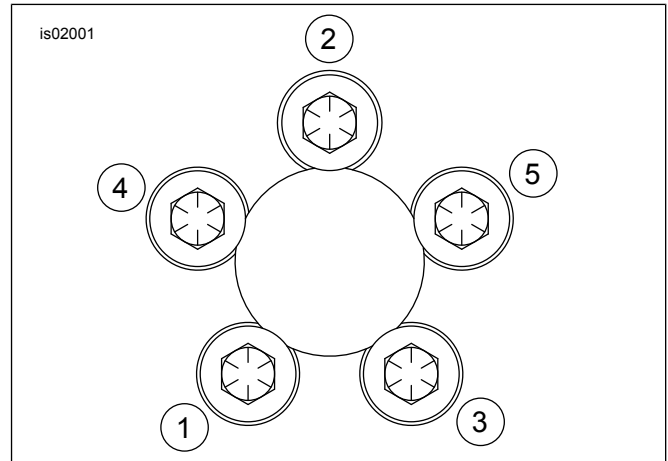


Afbeelding 1. Aanhaalvolgorde, tandwiel

5. Zie Afbeelding 2. Nadat alle schroeven zijn aangehaald tot 31,2 N·m (23 ft·lb), trek dan met een vetpotlood een rechte lijn over alle schroefkoppen tot over het tandwiel.

OPMERKING

Bij een zeskantige dopschroef of een zeskantige inbuskopschroef moet de afstand tussen het ene zeskantige punt en het ernaast gelegen punt 60° zijn.



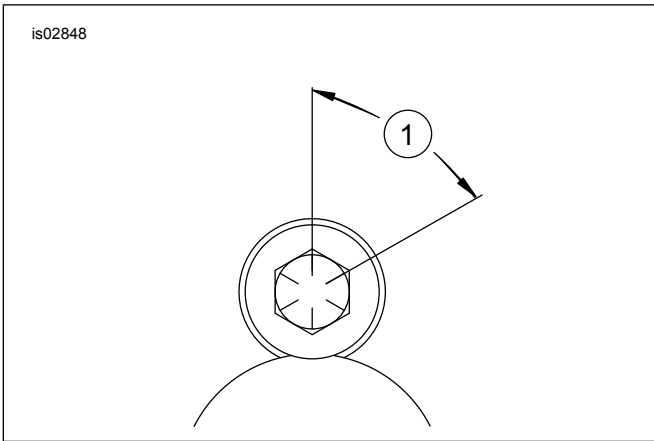

Afbeelding 2. Aanvullende aanhaalvolgorde

6. Trek een tweede lijn van 60° rechtsom vanaf de lijnen op het tandwiel bij elke schroef.

OPMERKING

Gebruik voor het beste resultaat de vast te klikken aanhaalmoment-hoekmeter TA360 of soortgelijk gereedschap.

7. Gebruik de markeringen als richtlijn en de aanhaalvolgorde zoals afgebeeld in Afbeelding 1, en haal elke schroef rechtsom nogmaals 60° aan.
8. Bevestig het achterwiel opnieuw. Zie ACHTERWIEL MONTEREN in de servicehandleiding. Controleer of de as goed is uitgelijnd en controleer de riemdoorbuiging volgens de instructies in de servicehandleiding.