



インストラクション

J04371

2015-03-17



エクスプレスライダーサドルバッグキット

概要

キット番号

88312-07A、90201325

モデル

モデルの適合に関する情報は、最新の純正P&Aカタログをご参照ください。または、www.harley-davidson.com(英語のみ)の「部品とアクセサリ」セクションをご覧ください。

装着に必要な追加部品

このキットを装着するには、ウィンカーリロケーションキットが必要です。お使いのモデルのバイクのP&Aカタログを参照してください。

▲警告

サドルバッグの最大積載量を超えないようにしてください。それぞれのサドルバッグ内の荷物の重さが均一になるようにしてください。サドルバッグに過剰な荷重がかかると車両のコントロールを失い、死亡事故または重大な人身事故を引き起こすおそれがあります。(00383a)

注記

各サドルバッグの最大積載量は3.2Kg(7lbs)です。

▲警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。サービスマニュアルを参照しながら、適切な手順に従ってください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00333b)

注記

この取り扱い説明書はサービスマニュアルの記載情報の参照を必要としています。このキットを取り付ける際は、お持ちのバイクのサービスマニュアルが別途必要です。サービスマニュアルは最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店で買い求めいただけます。

キット内容

「図2」および「表1」を参照してください。

取り付け

▲警告

誤ってエンジンを始動すると、死亡や重傷事故の危険があるため、マイナス(-)バッテリーケーブルを外してから作業を開始してください。(00048a)

1. オーナーズマニュアルを参照し、記載指示に従ってシート、マイナスバッテリーケーブルを取り外します。後で使用できるよう、シートマウントハードウェアを保管する。
2. 取り付けに十分なスペースが得られるよう、サービスマニュアルの説明に従い、リアショックアブソーバーからロアボルト、ワッシャー、ナットを取り外す。
3. サービスマニュアルの説明に従って、スタンドまたは適当なブロックを使い、フレーム下からバイクを正しく支える。
4. 「図1」を参照。フロントとリアボタンヘッドスクリュー(1)、ロックナット(2)2本、アンダーフェンダークリップナット(3)を左右リアフェンダーサポートカバー(4)から外し、廃棄します。

注記

リアウィンカーの位置を変更させる必要があります。手順5を参照してください。

5. ウィンカーリロケーションキットの説明書に従い、お使いのモデルのリアウィンカー位置を変更します。

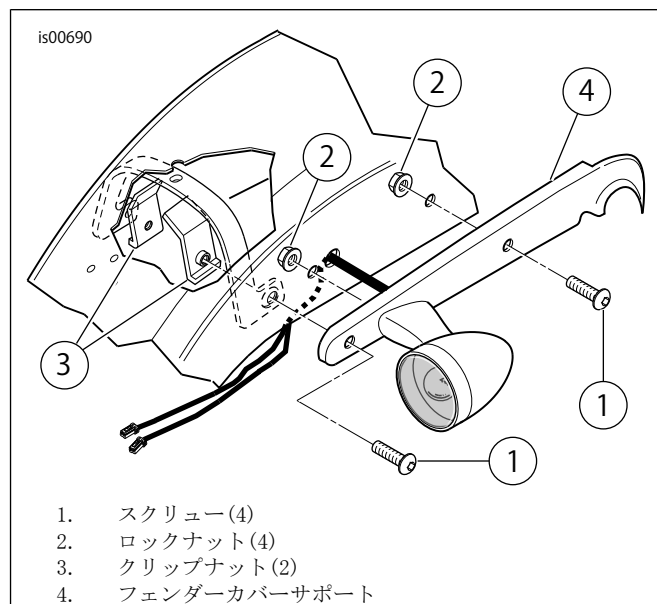


図1。リアフェンダーサポート取り外し

6. 「図2」を参照。フェンダーの下から、キットのスクリュー(3)とワッシャー(9)をリアフェンダーの穴に、スクリュー(4)とワッシャー(9)をフロントフェンダーの穴に挿入し、ステップ4で外したボタンヘッドスクリュー2本の場所からフェンダーサポートとカバーを取り付けます。

7. ショートスペーサー(6)をリアボルトに、ロングスペーサー(5)をフロントボルトに取り付けます。
8. サドルバッグをボルトに、ブッシングがサドルバッグブラケットに収まるまでスライドさせます。
9. トップハットワッシャー(7)とフランジロックナット(8)をサドルバッグ内側のボルトに挿入する。小さな直径の最上層のトップハットワッシャーがサドルバッグのプラスチックタブに挿入されていることを確認する。両方のフランジロックナットを次のトルク値で締め付ける: 33-37 N·m (24-27 ft-lbs)。
10. 車体を下げる。サービスマニュアルの説明に従って、ロアショックアップソーバーボルト、ワッシャー、ナットを、バイクの両側に取り付ける。ボルトを次のトルク値で締め付ける: 68 N·m (50 ft-lbs)。

リフレクターの取り付け(米国のみ)

▲警告

連邦自動車安全基準(FMVSS) 108は、車両にリアとサイドリフレクターの装着を義務付けています(米国のみ)。リアとサイドリフレクターを正しく装着してください。被視認性が低いと、死亡事故や重大な人身事故につながるおそれがあります。(00336b)

1. サドルバッグ下端から約38 mm(1-1/2 in)測る。リフレクターを水平にする。
 - a. ストラップ付きのサドルバッグの場合、リフレクターマウントをストラップ間中央の位置にする。

交換用パーツ

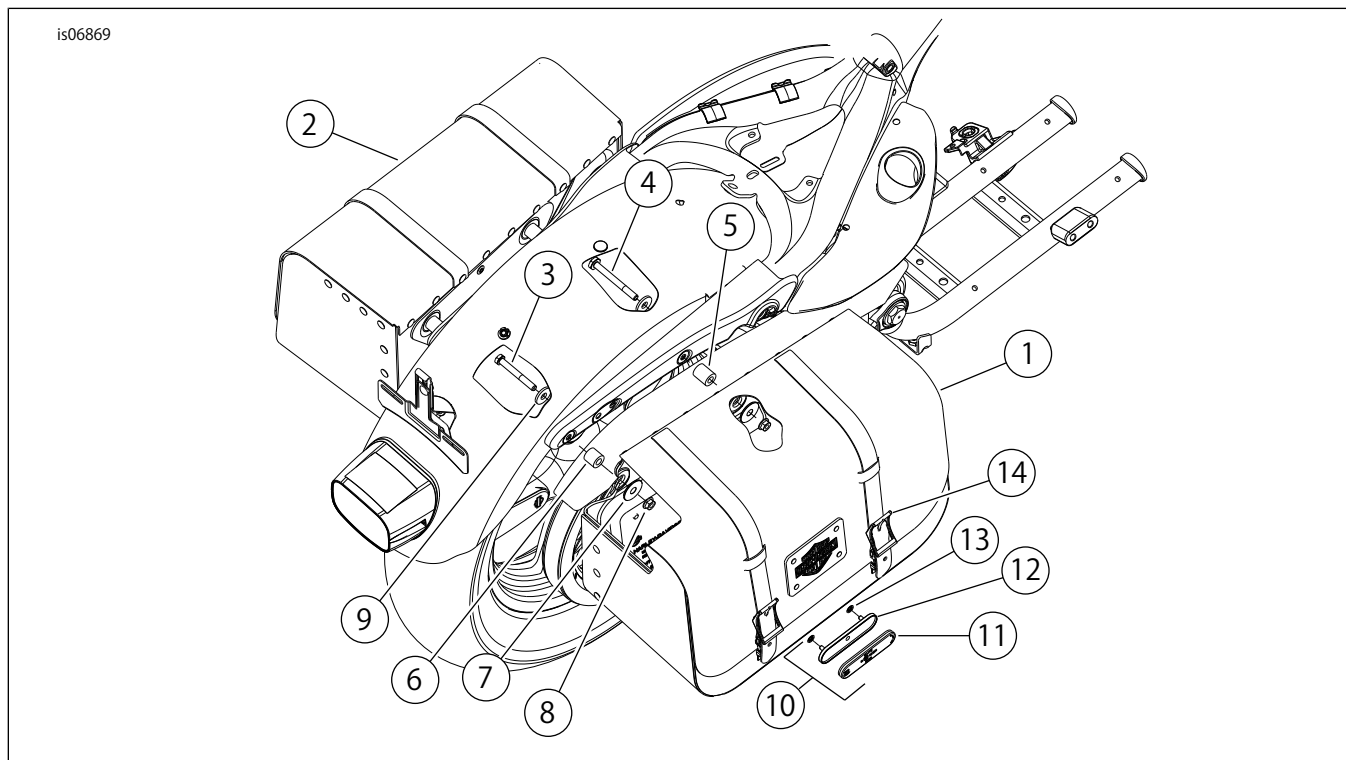


図2。交換用パーツ:エクスプレスライダーサドルバッグキット

- b. ストラップなしであれば、リフレクターマウントがバッグの後方部分に来るようにする。
2. 「図2」を参照してください。サドルバッグにリフレクターマウント(12)を取り付けます。
3. ペン(またはその他適当なツール)でサドルバッグに穴をマークします。
4. 適切なツールを使って、サドルバッグに3/16 in大の穴を開ける。
5. 石鹸水を使用し、リフレクターマウント(12)のリフレクター取り付け表面を洗浄する。
6. 表面が完全に乾いてから次の作業を行う。
7. リフレクター(11)の粘着カバーを剥がし、マウント(12)へ取り付けます。
8. 完全に粘着するまで少なくとも24時間、16°C(60° F)以上で放置する。周囲を乾燥した状態に保つ。極端な高温や低温にさらさないようにする。
9. プッシュナット(13)2本でサドルバッグにリフレクターマウント(12)を取り付ける。
10. 反対側のサドルバッグでも同じ手順を繰り返す。

通常使用状態に戻す

1. オーナーズマニュアルを参照し、シートとマイナスバッテリーケーブルを取り付けます。

表1。交換用パーツ表

アイテム	詳細(数量)	部品番号
1	サドルバッグアッセンブリー、右(品目14x2)	88318-07A
2	サドルバッグアッセンブリー、左(品目14x2)	88317-07A
3	スクリュー、六角ヘッド、5/16 in.-18-2.5 in.、グレード8(2)(キット88312-07Aの場合)	別売りなし
	スクリュー、六角ヘッド、5/16 in.-18-3.0 in.、グレード8(2)(キット90201325の場合)	別売りなし
4	スクリュー、六角ヘッド、5/16 in.-18-3.0 in.、グレード8(2)(キット88312-07Aの場合)	別売りなし
	スクリュー、六角ヘッド、5/16 in.-18-3.5 in.、グレード8(2)(キット90201325の場合)	10200418
5	スペーサー、長、0.90 in.(2)(キット88312-07Aの場合)	11834
	スペーサー、長、1.40 in.(2)(キット90201325の場合)	12400115
6	スペーサー、短、0.70 in.(2)(キット88312-07Aの場合)	11833
	スペーサー、短、1.20 in.(2)(キット90201325の場合)	12400114
7	ワッシャー、トップハット(4)	別売りなし
8	ロックナット、フランジ、5/16 in-18(4)	7531
9	ワッシャー、フラット、硬化、5/16 in公称(4)	6408HB
10	リフレクターキット(2)(品目11から13を含む)	59480-04A
11	・ リフレクター、赤色	別売りなし
12	・ マウント、リフレクター	別売りなし
13	・ プッシュナット	8126A
14	オスイクディスコネクトクリップ付きバックル(4)	88315-07
15	レザードレッシング(非表記)	98836-92