



INSTRUCTIES

J04371

2015-03-17



EXPRESS RIDER ZADELTASSET

ALGEMEEN

Setnummer

88312-07A, 90201325

Modellen

Zie de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig) voor informatie over aanpassingen voor dit model.

Vereiste aanvullende onderdelen

Voor deze set is de afzonderlijke aanschaf van een richtingaanwijzerverplaatsingsset vereist. Raadpleeg de onderdelencatalogus voor uw model motorfiets.

⚠ WAARSCHUWING

Het maximaal toegestane gewicht van de zadeltas mag niet worden overschreden. Verdeel het gewicht over de tassen. Door teveel gewicht in de zadeltassen kunt u de controle over de motorfiets verliezen, waardoor ernstig of dodelijk letsel kan ontstaan. (00383a)

OPMERKING

Het totale maximumgewicht van de zadeltas is 3,2 kg (7 lb) voor elke tas.

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

OPMERKING

In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.

Setinhoud

Zie Afbeelding 2 en Tabel 1.

MONTAGE

⚠ WAARSCHUWING


Om te voorkomen dat de motor per ongeluk start, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de minkabel (-) van de accu worden losgekoppeld. (00048a)

1. Raadpleeg de gebruikershandleiding en volg de instructies om het zadel te verwijderen en de minkabel van de accu los te koppelen. Bewaar alle bevestigingsmaterialen van het zadel voor later gebruik.
2. Verwijder de onderste bout, onderlegging en moer van de achterste schokdempers om voldoende ruimte voor het monteren van de zadeltassen te verkrijgen. Volg hiervoor de instructies in de servicehandleiding.
3. Zorg voor een goede ondersteuning van de motorfiets onder het frame met behulp van een krik of geschikte blokken; zie de instructies in de servicehandleiding.
4. Zie Afbeelding 1. Verwijder de voorste en achterste bolkopbouten (1), twee borgmoeren (2) en de klemmoeren (3) onder het spatbord van de linker en rechter achterspatbordsteunafdekkingen (4), en gooi deze weg.

OPMERKING

De achterste richtingaanwijzers moeten worden verplaatst, zie Stap 5.

5. Volg de instructies uit de richtingaanwijzerverplaatsingsset om de achterste richtingaanwijzers te verplaatsen voor uw model motorfiets.

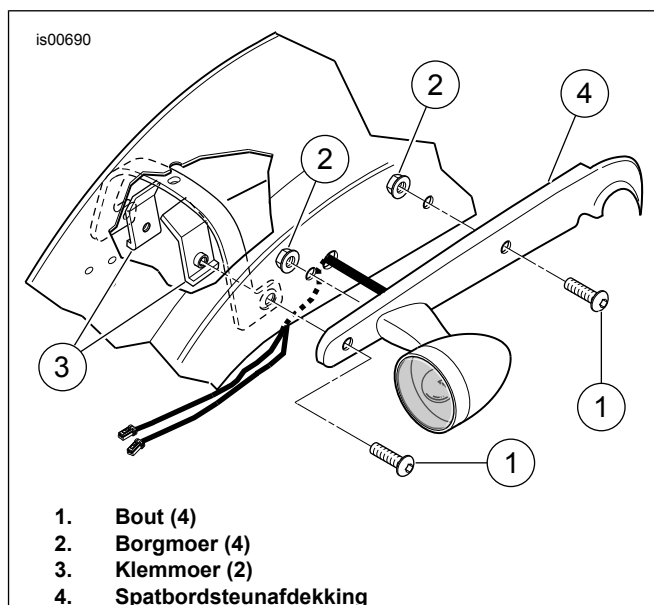

Afbeelding 1. Verwijderen van de achterspatbordsteun

6. Zie Afbeelding 2. Installeer, vanaf de onderkant van het spatbord, bout (3) en onderlegging (9) uit de set door het achterste gat in het spatbord en bout (4) en onderlegging (9) door het voorste gat in het spatbord en in de spatbordsteun en kap, waaruit u de twee balkopbouten in Stap 4 hebt verwijderd.
7. Installeer het korte afstandsstuk (6) op de achterste bout en het lange afstandsstuk (5) op de voorste bout.
8. Schuif de zadeltas op de bouten totdat de bussen op de zadeltassteun zitten.
9. Bevestig de bovenste hoedring (7) en de flensborgmoeren (8) aan de bouten aan de binnenkant van de zadeltas. Steek de kleinere diameter van de kraagring in de kunststofbuis van de zadeltas. Haal beide flensborgmoeren aan tot 33–37 N·m (24–27 ft-lbs).
10. Laat de motorfiets zakken. Volg de instructies in de servicehandleiding bij het monteren van de onderste schokdemperbout, onderlegging en moer aan weerszijden van de motorfiets. Haal de bouten aan tot 68 N·m (50 ft-lbs).

Bevestigen van de reflectoren

⚠ WAARSCHUWING


De Amerikaanse veiligheidsnorm voor motorvoertuigen (FMVSS) 108 vereist dat motoren zijn uitgerust met achter- en zijreflectoren. Controleer of de achter- en zijreflectoren correct zijn gemonteerd. Als de bestuurder slecht zichtbaar is voor andere weggebruikers, kan dit ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00336b)

SERVICEONDERDELEN

1. Meet ongeveer 38 mm (1-1/2 in) vanaf de onderste rand van de zadeltas. Lijn de reflector horizontaal uit.
 - a. Centreer de reflectorhouder op zadeltassen zonder riemen zorgvuldig tussen de riemen.
 - b. Plaats de reflectorhouder bij tassen zonder riemen op het achterste deel van de tas.
2. Zie Afbeelding 2. Plaats de reflectorhouder (12) op de zadeltas.
3. Markeer de gaten op de zadeltas met een pen (of ander geschikt hulpmiddel).
4. Maak met een geschikt stuk gereedschap twee gaten van 4,8 mm (3/16 in) in de zadeltas.
5. Reinig het montageoppervlak van de reflector op de reflectorhouder met zeepwater (12).
6. Ga pas verder als het oppervlak geheel is gedroogd.
7. Verwijder de beschermstrook van de achterkant van de reflector (11) en bevestig de reflector op de houder (12).
8. Laat de lijm ten minste 24 uur uitharden bij een temperatuur van ten minste 16 °C (60 °F). Houd het gebied droog. Voorkom extreme temperaturen.
9. Bevestig de reflectorhouder (12) op de zadeltas met behulp van twee drukmoeren (13).
10. Herhaal deze procedure voor de andere zadeltas.

Terugbrengen in rijklare toestand

1. Raadpleeg de gebruikershandleiding om het zadel en de minkabel van de accu te bevestigen.

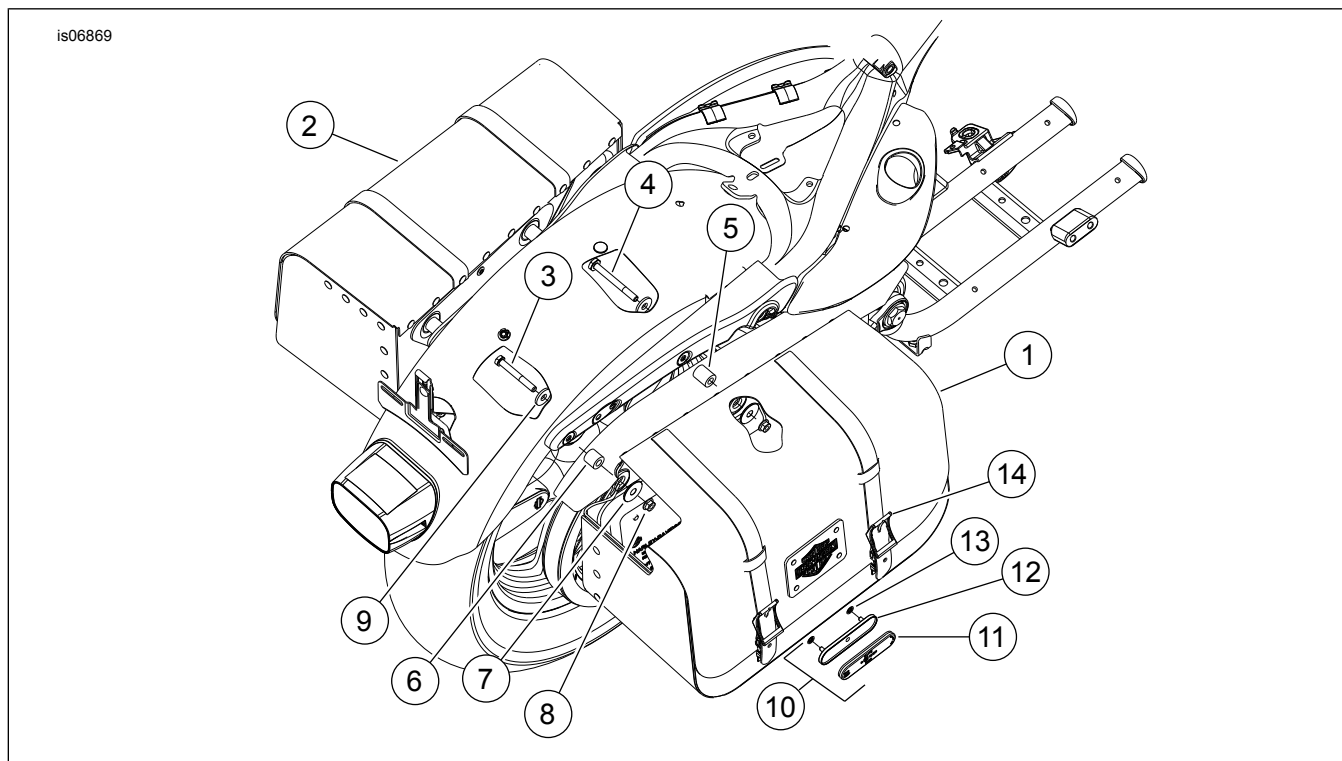

Afbeelding 2. Serviceonderdelen: Express Rider zadeltasset

Tabel 1. Serviceonderdelentabel

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Zadeltasset, rechts, bevat 2 x onderdeel 14	88318-07A
2	Zadeltasset, links, bevat 2 x onderdeel 14	88317-07A
3	Zeskantbout, 5/16"-18-2,5 inch, klasse 8 (2) (voor set 88312-07A)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	Zeskantbout, 5/16"-18-3,0 inch, klasse 8 (2) (voor set 90201325)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
4	Zeskantbout, 5/16"-18-3,0 inch, klasse 8 (2) (voor set 88312-07A)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	Zeskantbout, 5/16"-18-3,5 inch, klasse 8 (2) (voor set 90201325)	10200418
5	Afstandsring, lang, 0,90 inch (2) (voor set 88312-07A)	11834
	Afstandsring, lang, 1,40 inch (2) (voor set 90201325)	12400115
6	Afstandsring, kort, 0,70 inch (2) (voor set 88312-07A)	11833
	Afstandsring, kort, 1,20 inch (2) (voor set 90201325)	12400114
7	Ring, bovenste hoed (4)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
8	Flensborgmoer, 5/16"-18 (4)	7531
9	Onderlegging, plat, gehard, 5/16 inch nominaal (4)	6408HB
10	Reflectorset (2), bevat items 11 t/m 13	59480-04A
11	• Reflector, rood	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
12	• Houder, reflector	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
13	• Drukmoer	8126A
14	Gesp met snelontkoppelingsclip (4)	88315-07
15	Leerverzorgingsmiddel (niet afgebeeld)	98836-92